SAMSUNG

WAM7500/WAM7501/WAM6500/WAM6501

Wireless Audio - 360
R7/R6 Portable

Používateľská príručka

predstavte si možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte prosím váš výrobok na

www.samsung.com/register

Obsah

PRIPOJENIE NIEKOĽKÝCH PRODUKTOV

POUŽÍVANIE RÔZNYCH FUNKCIÍ


DODATOK

Začíname

Príslušenstvo

Potvrďte, že máte k dispozícii nižšie uvedené dodávané príslušenstvo.


- WAM7500/WAM7501

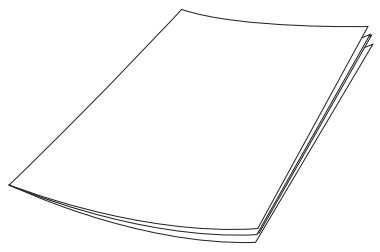

Stručný návod nastavením


- WAM6500/WAM6501



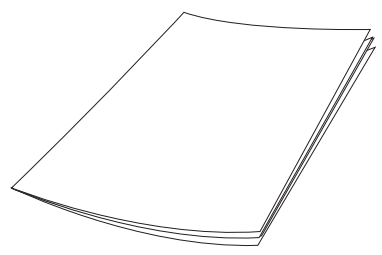

Sieťový adaptér	Stručný návod nastavením

Predný panel

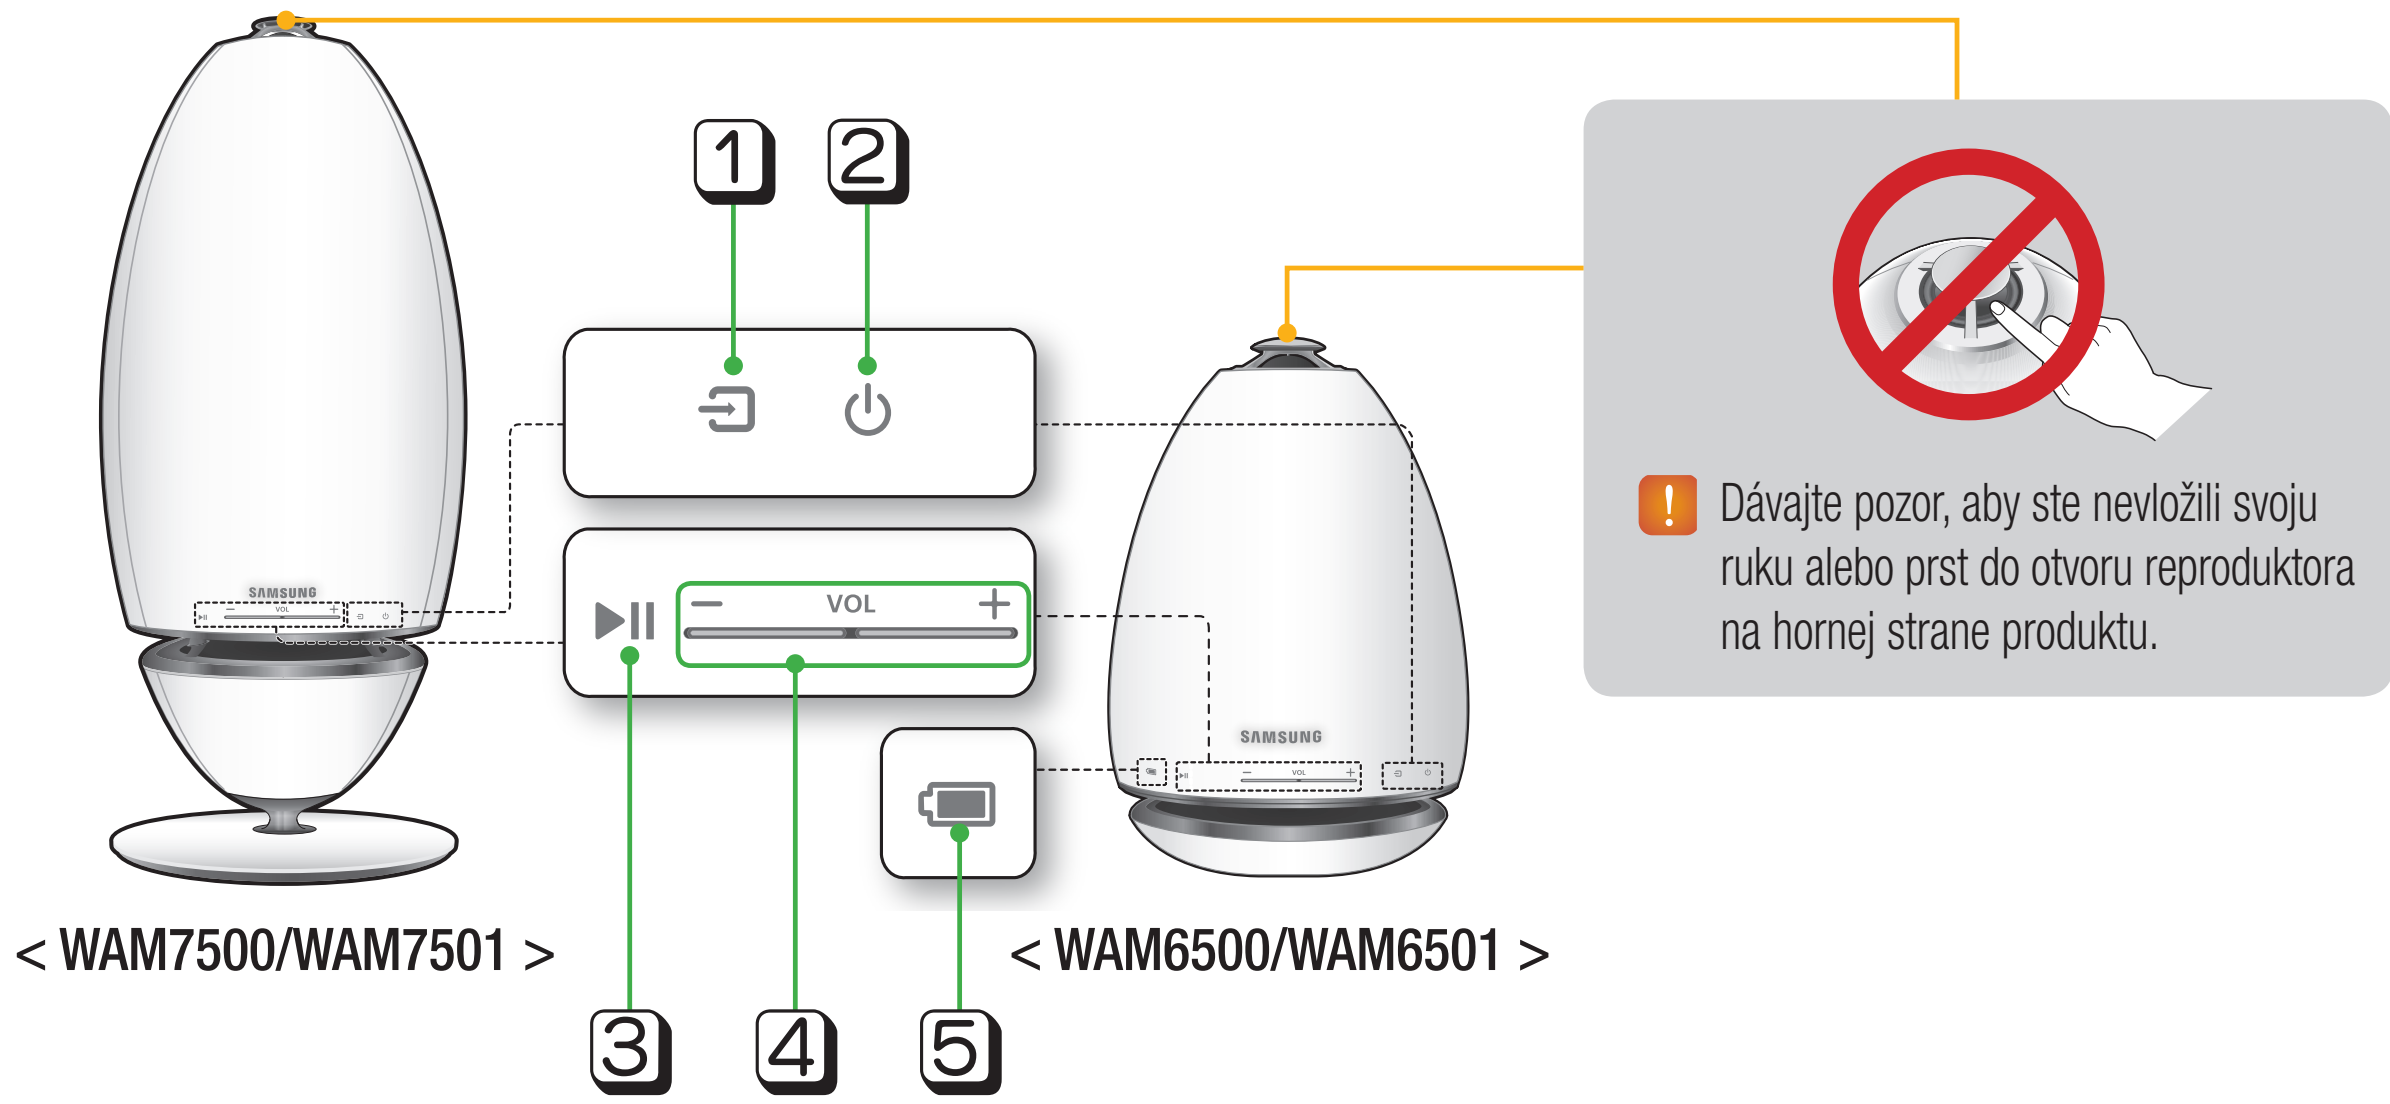

1	Tlačidlo Zdroj (⇥)	Stlačením tohto tlačidla prepnete na TV SoundConnect alebo Bluetooth. Dotknite sa tohto tlačidla a podržte ho stlačené na dlhšie ako 5 sekúnd, aby ste opätovne vyhľadali TV SoundConnect.
2	Tlačidlo Pohotovostný režim (⏻)	Stlačením tohto tlačidla prepnete do pohotovostného režimu (v ktorom produkt vypne svoju základnú prevádzku a bude udržiavať len pripojenia Wi-Fi). Ak toto tlačidlo stlačíte a podržíte ho stlačené na 5 sekúnd, produkt sa vypne. (len modely WAM7500, WAM7501)
3	Tlačidlo Prehrávať/ pozastaviť (▶II)	Stlačením tohto tlačidla prehrajte alebo pozastavte prehrávanie. Keď sa aktivuje funkcia TV SoundConnect, zvuk sa vypne.
4	Tlačidlo Ovládanie hlasitosti (− VOL +)	Reguluje úroveň hlasitosti. Stlačením tlačidla + zvýšite úroveň hlasitosti a stlačením tlačidla - znížite úroveň hlasitosti. Stlačte a na 5 sekúnd podržte súčasne stlačené tlačidlá + a -, aby ste resetovali zariadenie.

<table>
<tr>
<td rowspan="3">5</td>
<td rowspan="3">Stav batérií
( )
(len modely WAM6500 a WAM6501)</td>
<td colspan="2">Stav batérie produktu môžete skontrolovať prostredníctvom indikátora LED pod ikonou batérie.</td>
</tr>
<tr>
<td>Indikátor LED batérie, keď je pripojený napájací adaptér.</td>
<td>Indikátor LED batérie, keď nie je pripojený napájací adaptér.</td>
</tr>
<tr>
<td>• Červený indikátor LED: Nabíjanie
• VYPNUTÝ indikátor LED: Úplne nabité
• Rýchle blikanie červenej kontrolky: Nenabíja sa</td>
<td>• Zelený indikátor LED: Zostáva 100 % až 10 % nabíjania
• Pomalé blikanie červenej kontrolky: Zostáva 10 % až 0 %
- Pomalé blikanie červenej kontrolky naznačuje, že je potrebné nabiť batériu. Pripojte sieťový adaptér.
- S plne nabitou batériou môžete produkt prehrávať 6 hodín. (Čas prehrávania sa môže odlišovať, a to v závislosti od zdroja hudby, hlasitosti, stavu batérií atď.)
- Keď je batéria takmer vybitá, môže sa znížiť hlasitosť zvuku a produkt sa môže automaticky vypnúť.</td>
</tr>
</table>


POZNÁMKY

✓ + **Add Speaker**: Stlačte a na 5 sekúnd podržte súčasne stlačené tlačidlá, aby ste použili funkciu **Add Speaker**.

✓ ▶II + **Wi-Fi Setup**: Stlačte a na 5 sekúnd podržte súčasne stlačené tlačidlá, keď pripájate tento produkt k svojej sieti pomocou metódy **Wi-Fi Setup**.

- Ďalšie podrobnosti nájdete v pokynoch v aplikácii vo vašom inteligentnom zariadení


✓ V aplikácii môžete skontrolovať stav batérie pripojenej k produktu. (len modely WAM6500 a WAM6501)

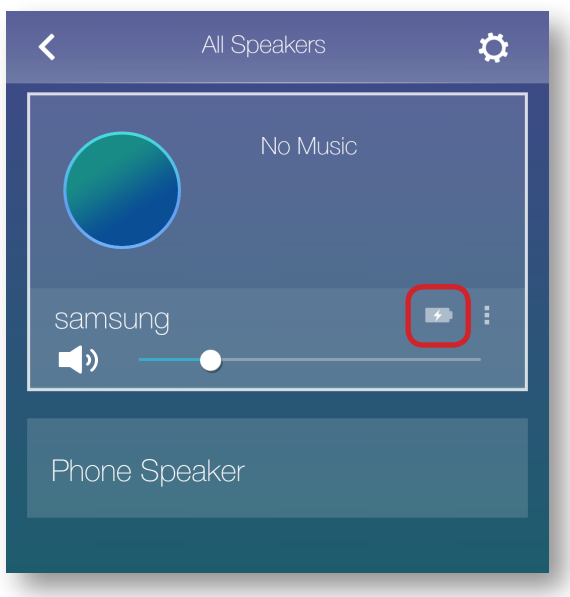

Ikona	Popis
Bliká celá ikona. (blikajúca)	Zostáva menej ako 10 % energie v batérii.
	Nabíjanie.
!	Ak je hlasitosť 25 alebo vyššia. - Nebude sa nabíjať. Za účelom nabíjania znížte hlasitosť pod 25.
Bliká celá ikona. (blikajúca) !	Nezvyčajné nabíjanie. - Pokúste sa nabiť produkt v rámci nabíjacieho teplotného rozsahu (5 °C až 35 °C).

✓ 1 palička predstavuje približne 30 % výdrže batérie. 3 paličky predstavujú celú výdrž batérie. (len modely WAM6500 a WAM6501)
(Zobrazenie zostávajúceho stavu batérie sa môže odlišovať v závislosti od zdroja zvuku a hlasitosti.)

Zadný panel - WAM6500/WAM6501

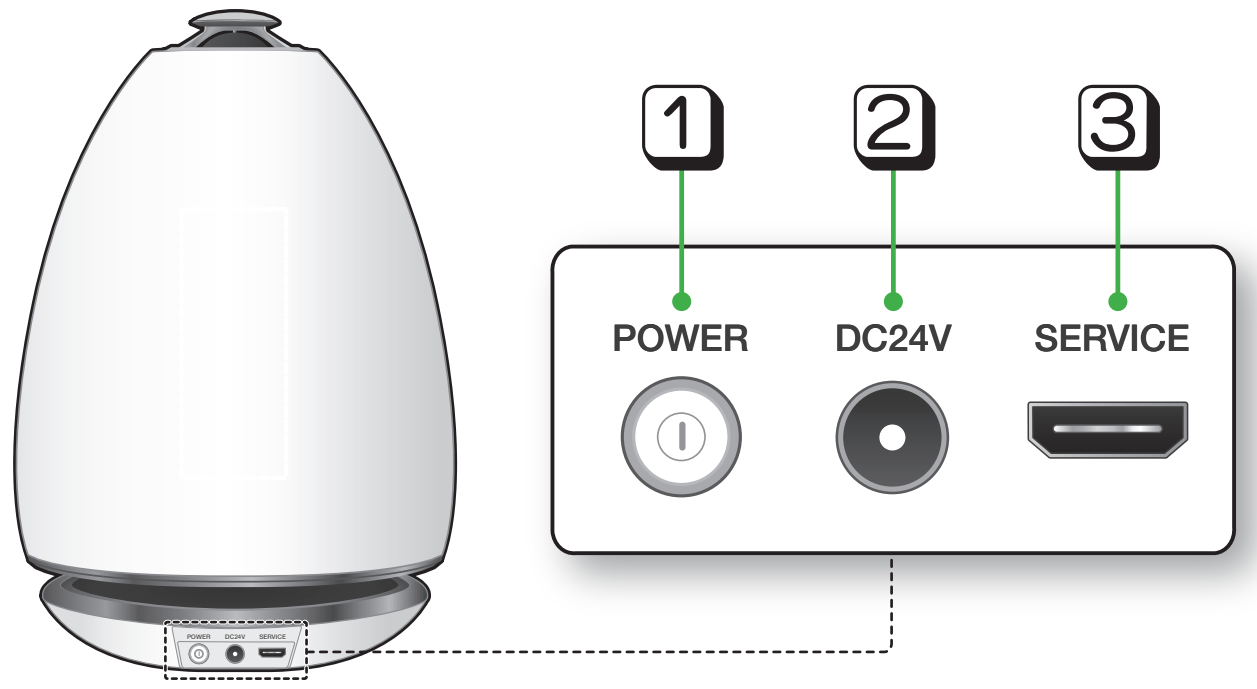

< WAM6500/WAM6501 >

1	POWER	Na zapnutie alebo vypnutie produktu stlačte toto tlačidlo a podržte ho stlačené na dlhšie ako 2 sekundy.
2	DC 24V	Pripojenie pre sieťový adaptér produktu. Nabíjanie sa zastaví, ak úroveň hlasitosti dosiahne 25 alebo viac. (Maximálna úroveň hlasitosti tohto produktu je 30.)
3	SERVICE	Výlučne na servisné účely. Umožňuje servisným technikom aktualizovať firmvér na produkte.

Pohotovostný režim

■ V režime Wi-Fi/Bluetooth/TV SoundConnect

- Ak 15 minút nedochádza k žiadnej obsluhe (prehrávanie hudby, stlačenie tlačidla, používanie aplikácie), produkt sa prepne do pohotovostného režimu.

POZNÁMKY

✓ Počas prehrávania hudby v režime pripojenia Wi-Fi, Bluetooth alebo TV SoundConnect sa produkt neprepne do pohotovostného režimu.

✓ Modely WAM6500 a WAM6501 používajú napájanie z batérie, ak sa odpojí napájací adaptér a aktivuje sa pohotovostný režim.
(Stlačením tlačidla POWER na zadnej strane produktu môžete minimalizovať spotrebu batérie a produkt vypnúť.)

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Príprava na pripojenie




1. Požiadavky: bezdrôtový smerovač, inteligentné zariadenie
2. Bezdrôtový smerovač musí byť pripojený k internetu.
3. Inteligentné zariadenie musí byť pripojené k smerovaču prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.

Inštalácia aplikácie Samsung Multiroom

Ak chcete využívať produkt, musíte prevziať a nainštalovať aplikáciu **Samsung Multiroom**, ktorú nájdete v predajni Google Play alebo App Store.
S nainštalovanou aplikáciou **Samsung Multiroom** máte možnosť prehrávať hudbu uloženú v inteligentnom zariadení, z pripojených zariadení a od iných poskytovateľov obsahu, ako aj z internetových rozhlasových staníc.

Android	iOS
Vyhľadávanie v aplikácii Market : **Samsung Multiroom** ANDROID APP ON Google play	Vyhľadávanie v aplikácii Market : **Samsung Multiroom** Available on the App Store

Prístup k aplikácii Samsung Multiroom

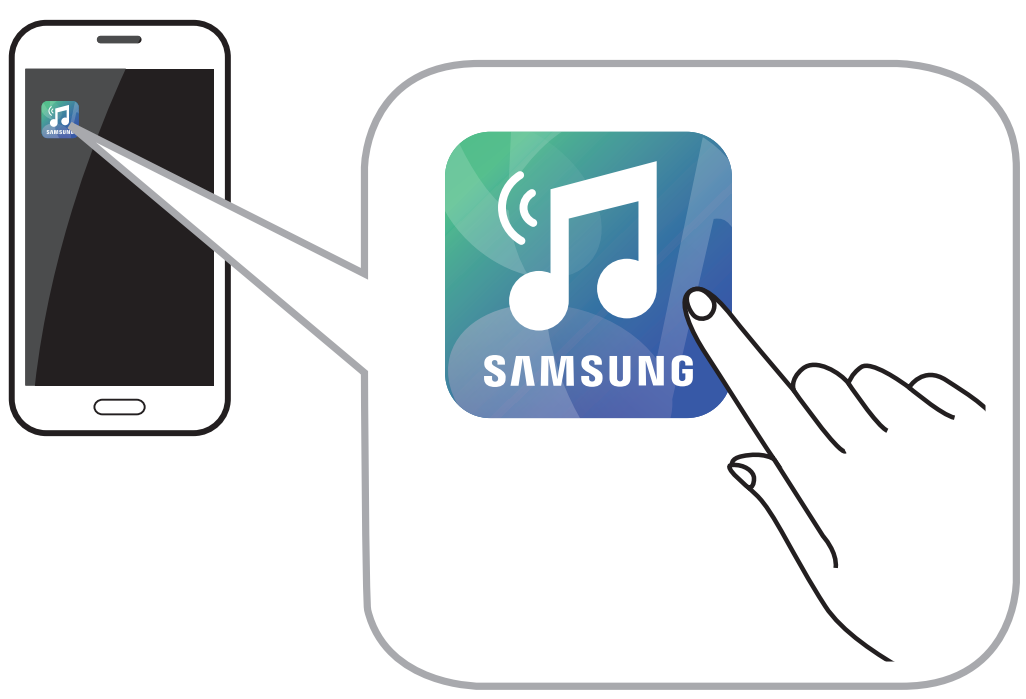

POZNÁMKA

✓ Aplikáciu **Samsung Multiroom** zrušte, keď sa nepoužívajú reproduktory, pretože sa môže rýchlo vybíjať batéria vášho inteligentného zariadenia, keď je aplikácia v prevádzke.

Pripojenie k Wi-Fi

Automatické pripojenie k Wi-Fi (Android/iOS)




1 Zariadenie zapojte do elektrickej zásuvky.

2 Na inteligentnom zariadení vyberte aplikáciu **Samsung Multiroom**.

3 Ak chcete, spustite si **Tutorial** a potom stlačte tlačidlo **Done**.

4 Stlačte tlačidlo **Connect Now**.

- Vyhľadá zariadenie dostupné na párovanie.

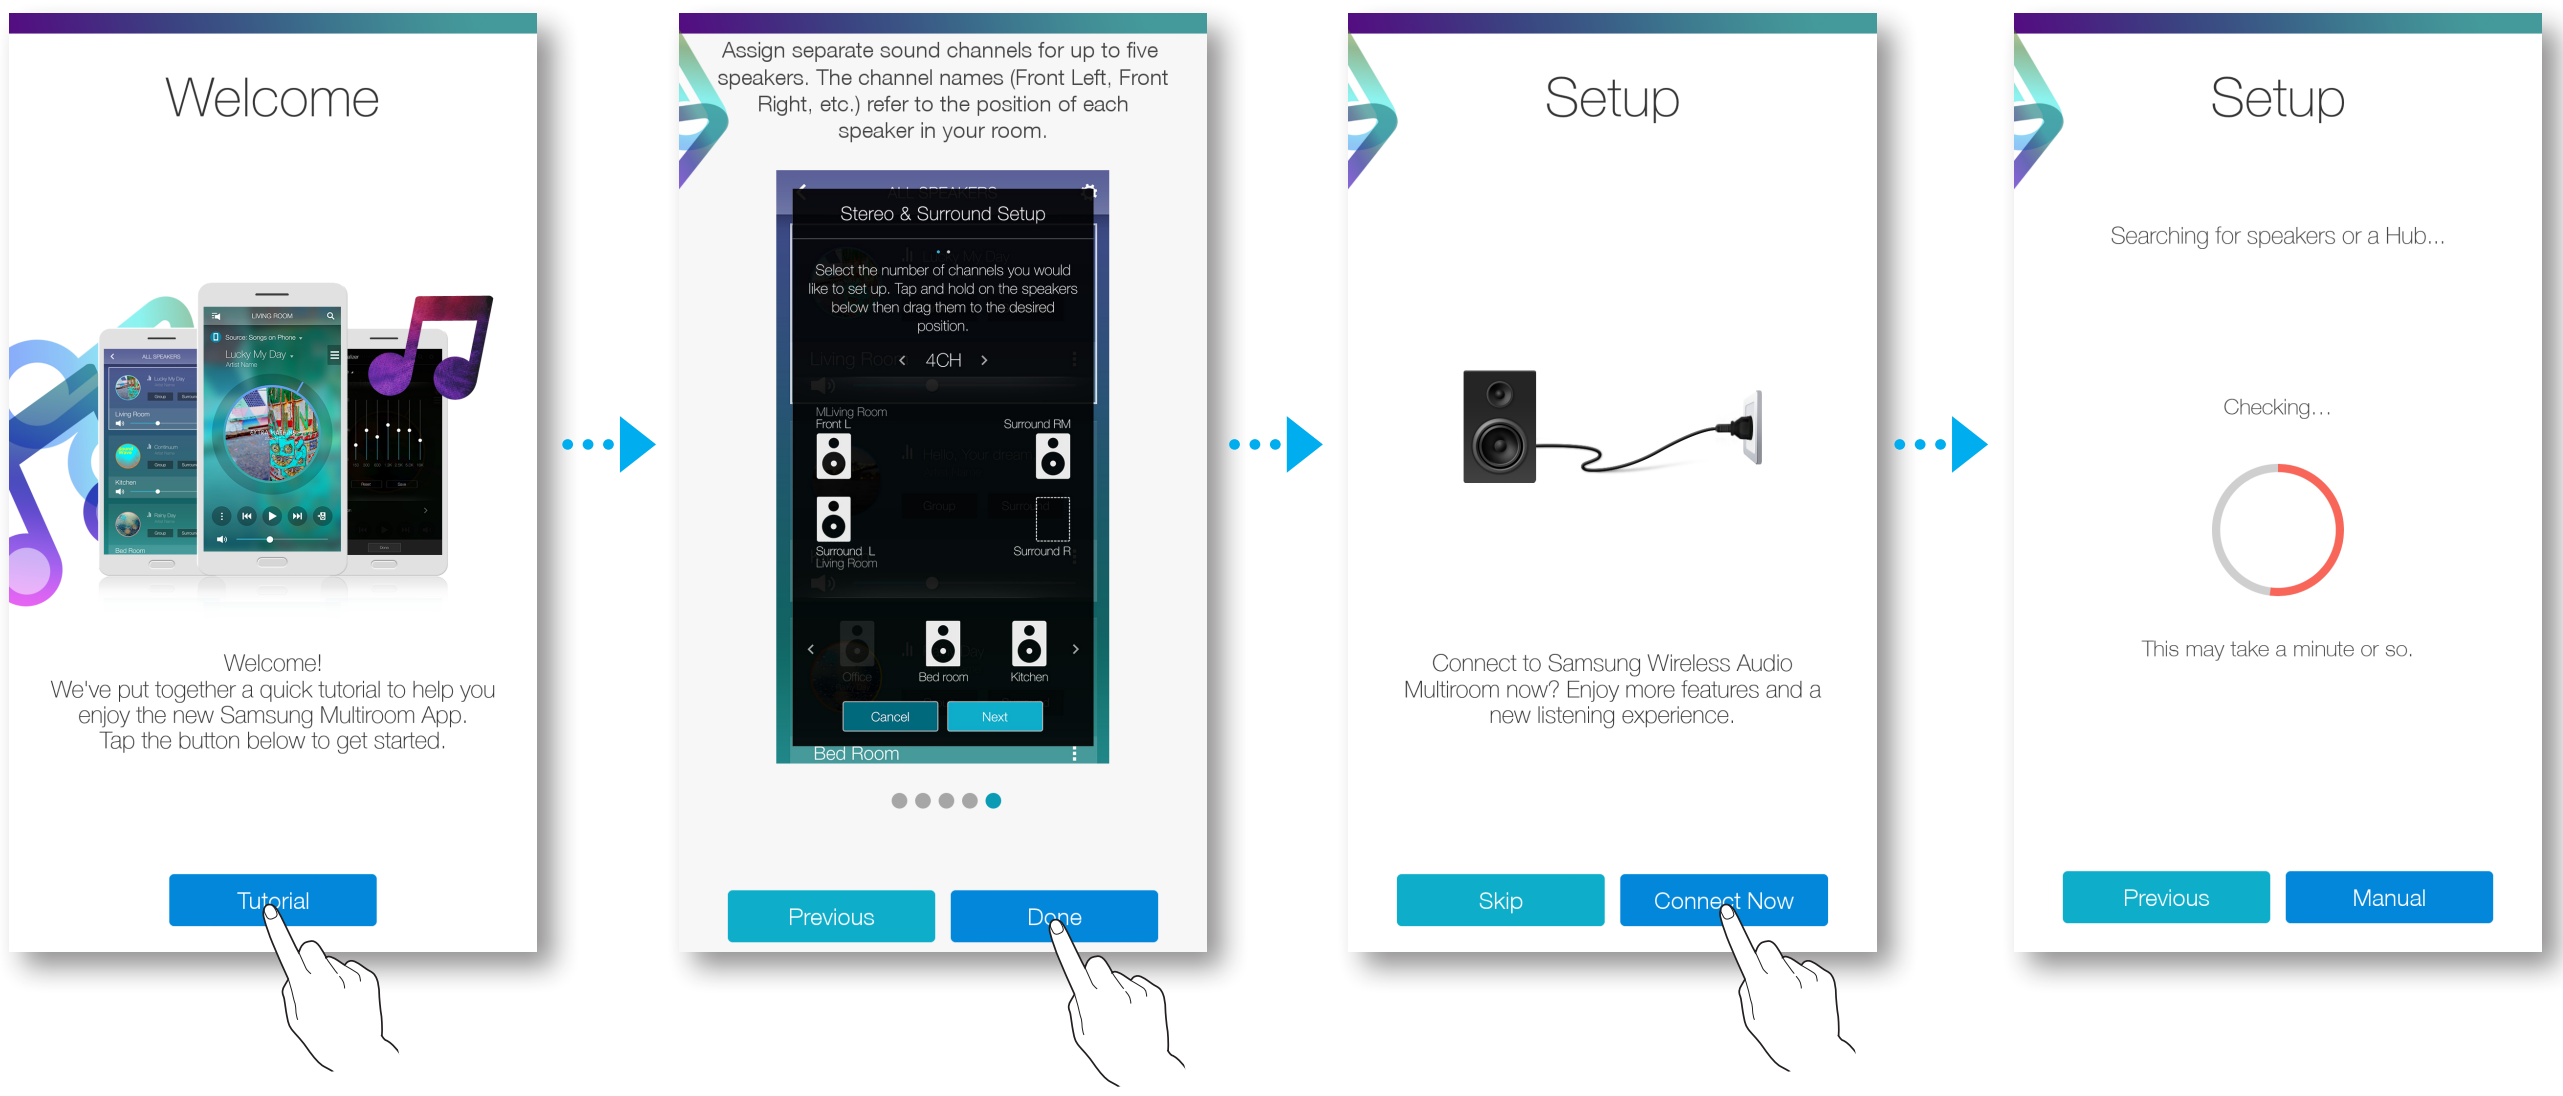

5 Po nájdení dostupného zariadenia prebehne pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti.
V prípade zabezpečenej siete sa na obrazovke inteligentného zariadenia zobrazí výzva k zadaniu hesla.
Na klávesnici na obrazovke zadajte heslo.

- V závislosti od sieťového prostredia sa produkty nemusia automaticky pripojiť. V takýchto prípadoch vyberte možnosť **Manuálne** a pokračujte ďalšími krokmi podľa pokynov na strane 11 až 15. Kliknite sem.

6 Stlačte tlačidlo **Done**.

- Sieťové pripojenie sa dokončilo.




POZNÁMKY

- ✓ Ak sa chcete bezpečne pripojiť k bezdrôtovej sieti, musíte zadať platné heslo.
  - Ak sa chcete pripojiť k bezdrôtovej sieti doma alebo v práci, poraďte sa s poskytovateľom služby alebo správcom siete.
- ✓ Ak sa produkt nepripojí k sieti alebo sieťové pripojenie riadne nefunguje, produkt premiestnite bližšie k rozbočovaču alebo smerovaču a skúste znova.
- ✓ Vzdialenosť medzi zariadeniami alebo prekážky a rušenie inými bezdrôtovými zariadeniami môžu mať vplyv na komunikáciu medzi produktom a sieťou.
- ✓ Tento produkt môžu vyhľadať aj iné zariadenia Wi-Fi. Nemajú však oprávnenie na pripojenie k tomuto produktu.
- ✓ Po úspešnom úvodnom nadviazaní spojenie zostáva aktívne, pokiaľ nedôjde k výmene bezdrôtového smerovača alebo zmene sieťových nastavení.


Manuálne pripojenie k Wi-Fi (Android)

V závislosti od sieťového prostredia sa produkty nemusia automaticky pripojiť. V tomto prípade môžete produkt manuálne nastaviť na pripájanie k sieti.


1. Ak automatické nastavenie zlyhá, vyberte možnosť **Manual**.

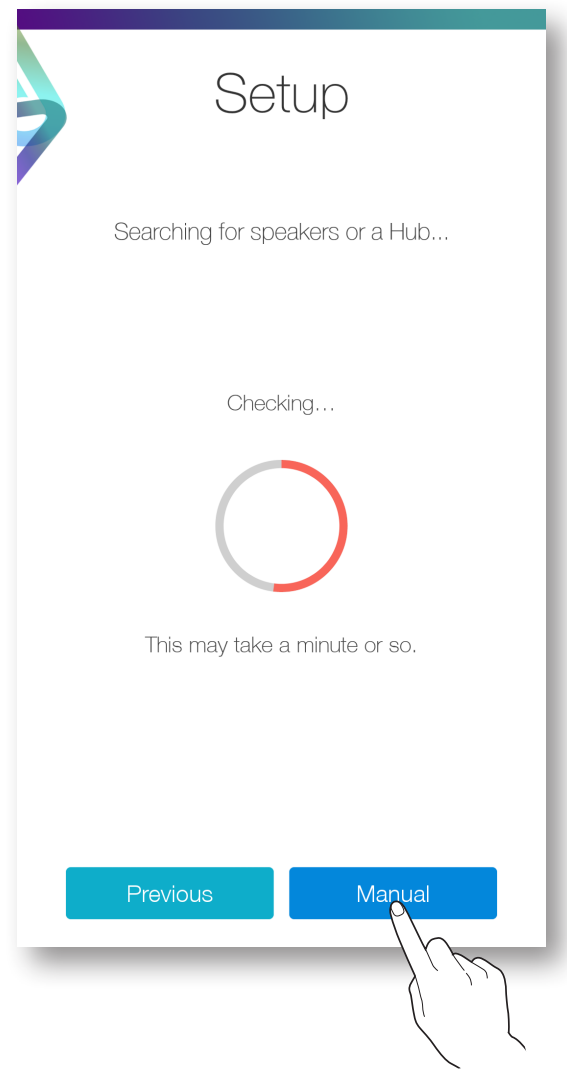

2. Stlačte a držte súčasne tlačidlá ▶II **Prehrávať/pozastaviť** a ⏻ **Pohotovostný režim** dlhšie ako 5 sekúnd a nakonfigurujte funkciu **Wi-Fi Setup**.
   - Produkt môže v pohotovostnom režime na nadviazanie spojenia Wi-Fi čakať 2 minúty.

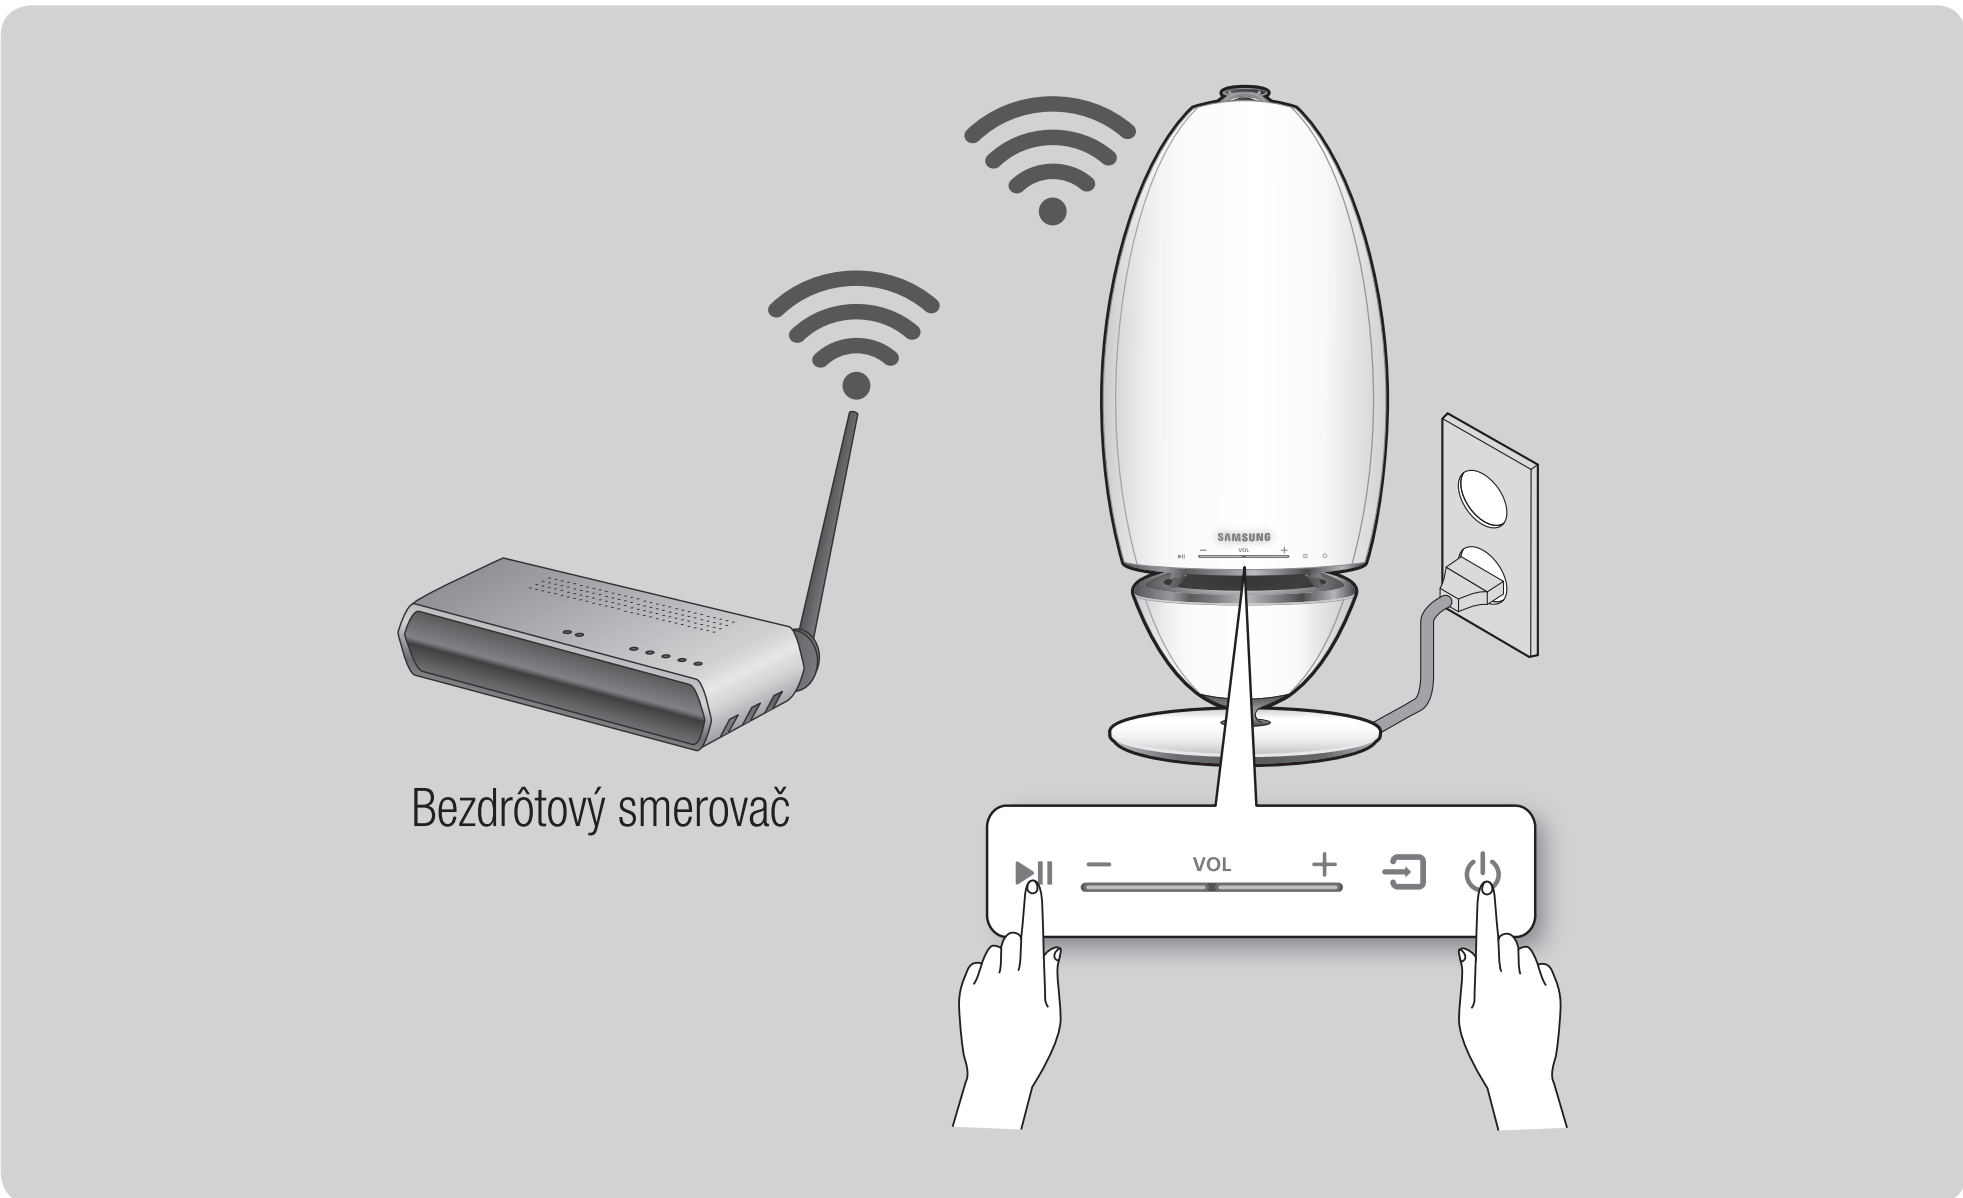


3 Na inteligentnom zariadení stlačte tlačidlo **Next**.
- Vyhľadá zariadenie dostupné na párovanie.

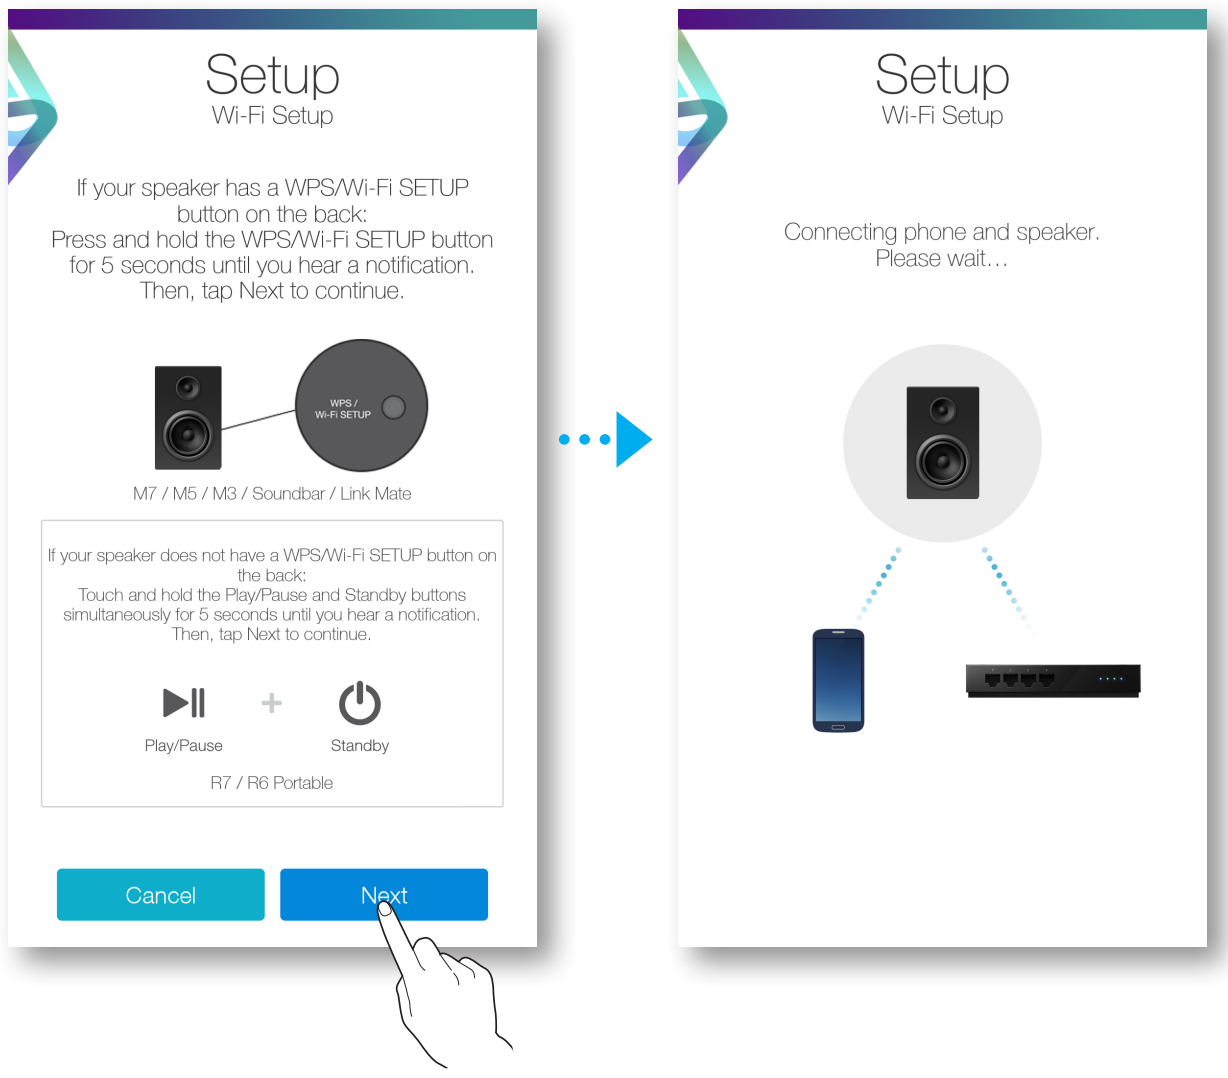


4 Po nájdení dostupného zariadenia prebehne najskôr pokus o pripojenie produktu k novo nájdenému inteligentnému zariadeniu a následne prebehne pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti.
V prípade zabezpečenej siete sa na obrazovke inteligentného zariadenia zobrazí výzva k zadaniu hesla. Na klávesnici na obrazovke zadajte heslo.

5 Stlačte tlačidlo **Done**.
- Sieťové pripojenie sa dokončilo.

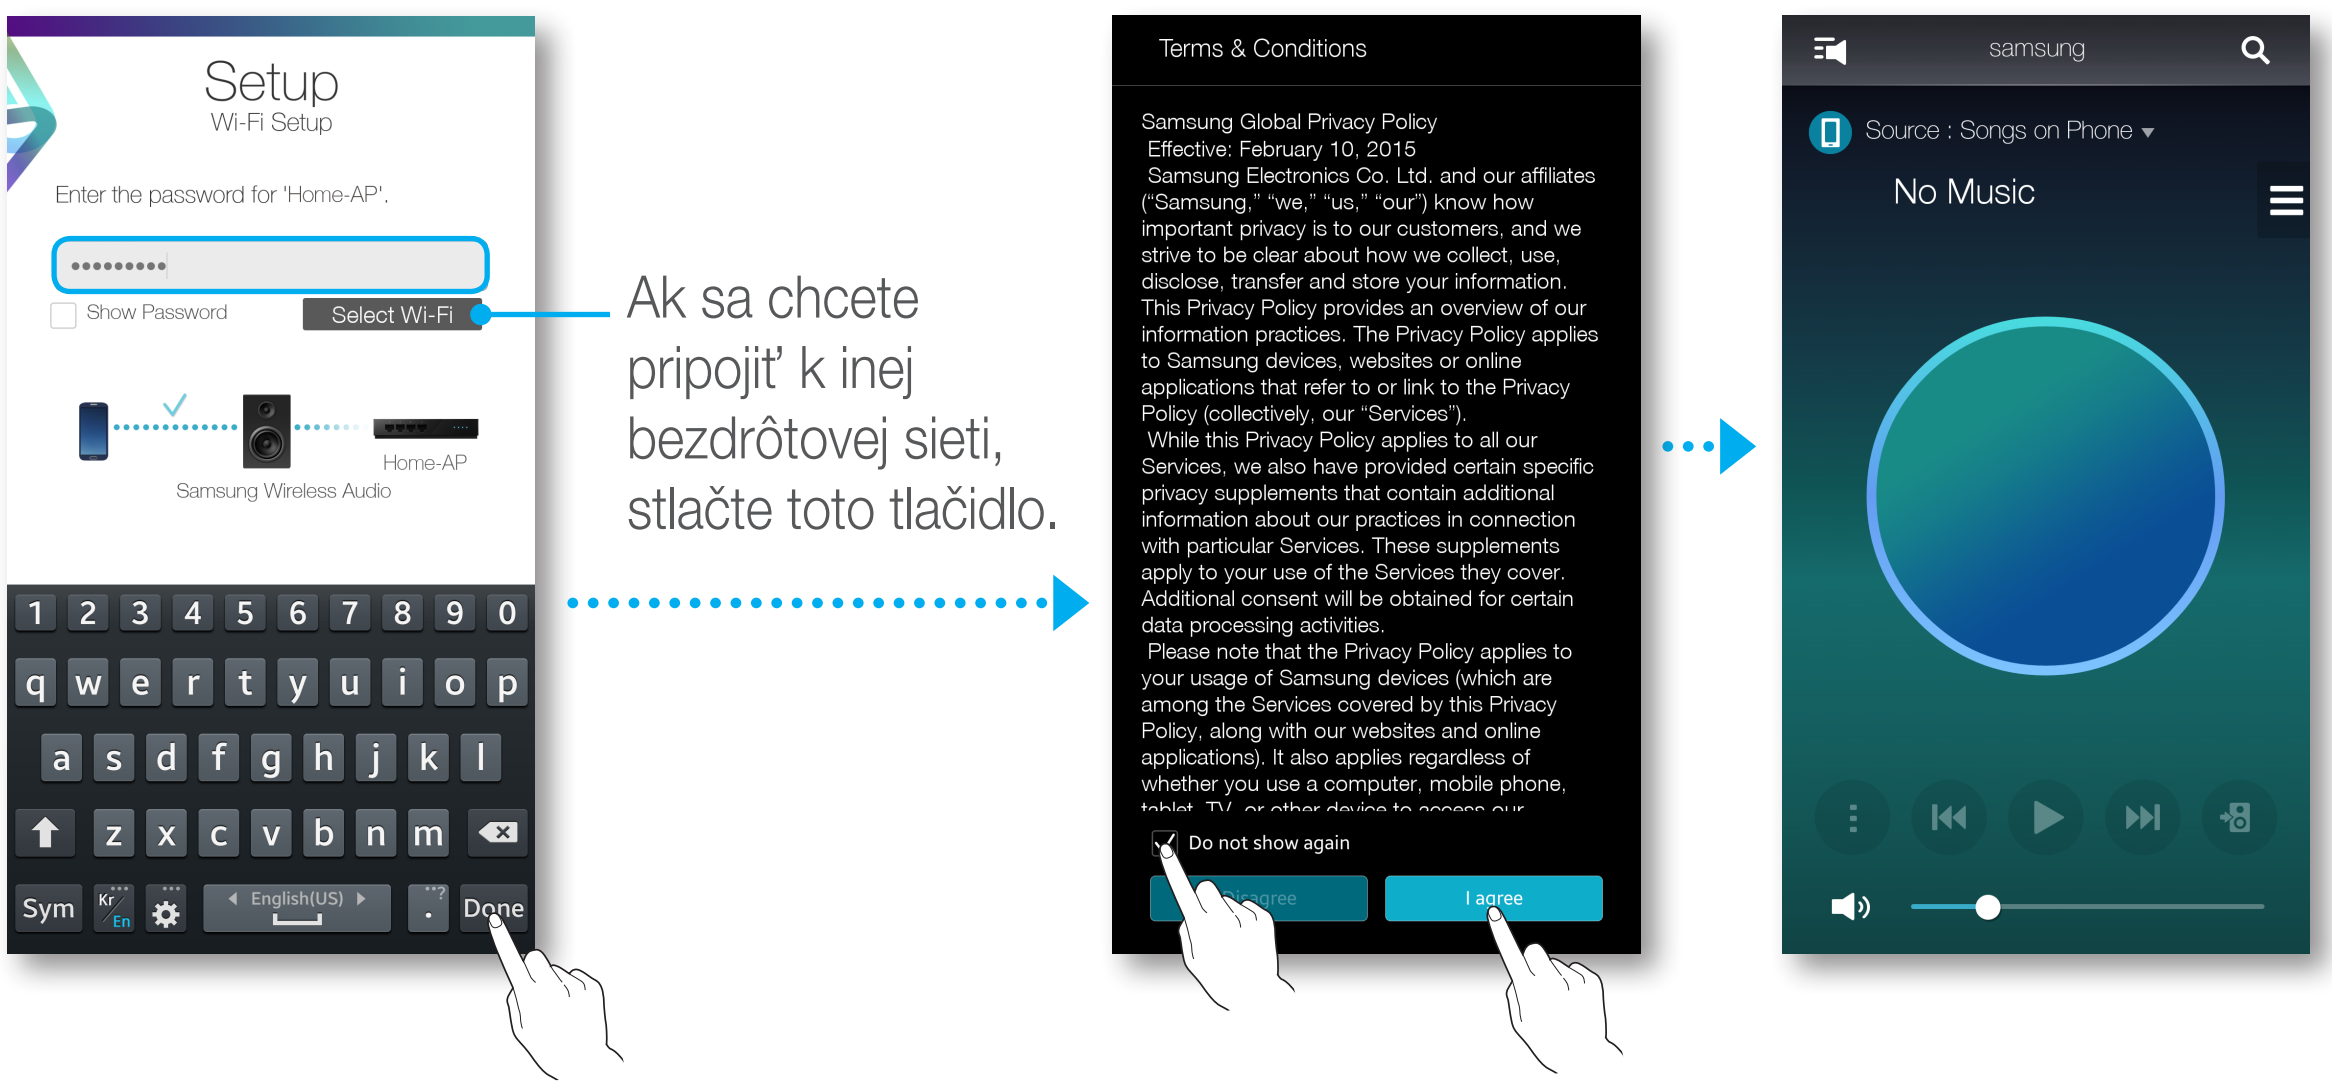


Manuálne pripojenie k Wi-Fi (iOS)

1 Ak automatické nastavenie zlyhá, vyberte možnosť **Manual**.

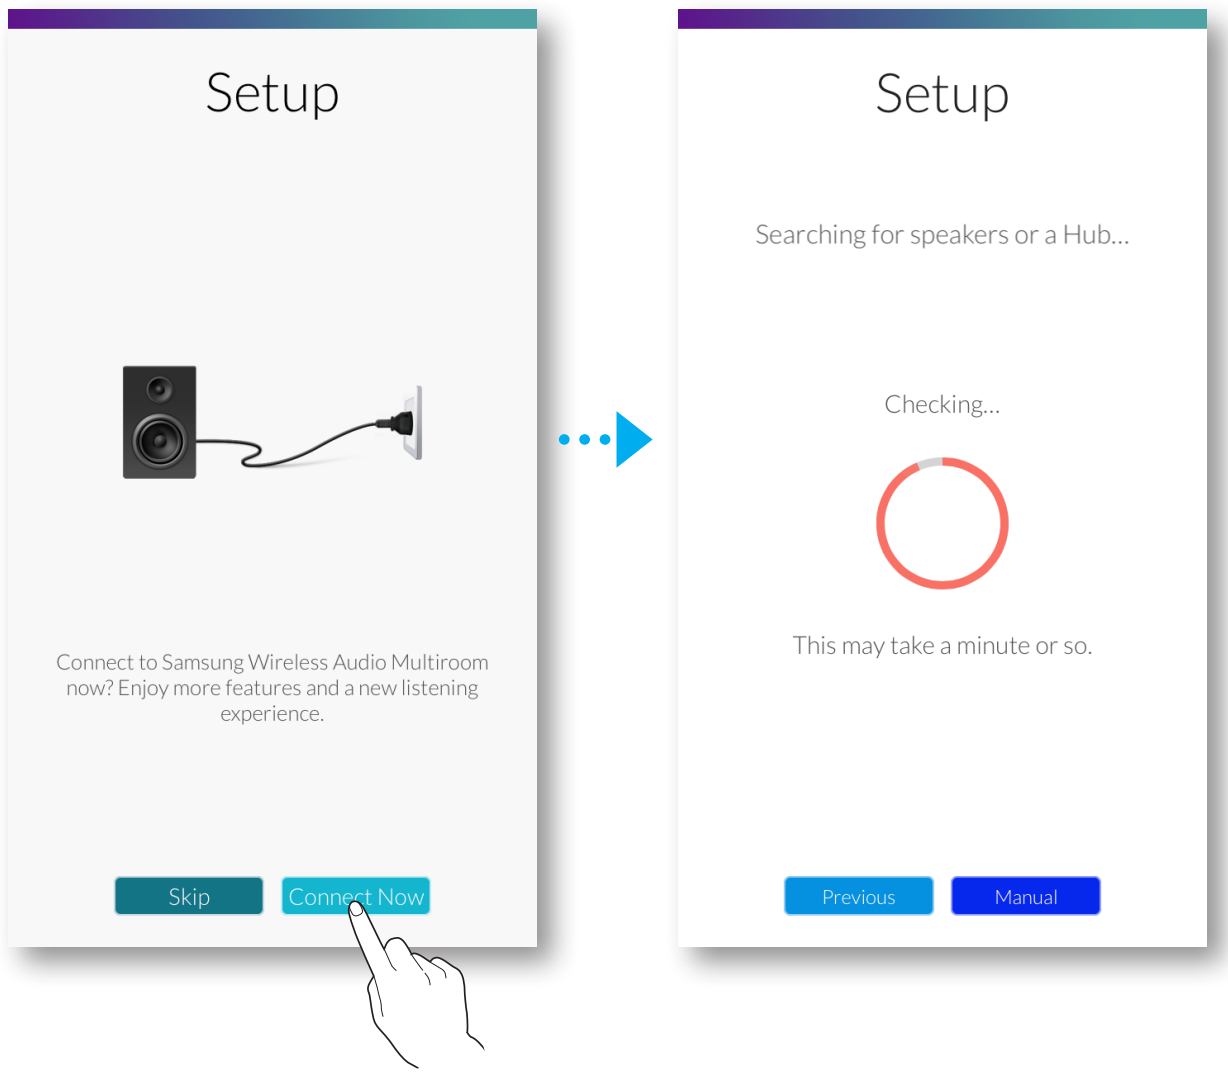


2 Stlačte a držte súčasne tlačidlá ▶II Prehrávať/pozastaviť a ⏻ Pohotovostný režim dlhšie ako 5 sekúnd a nakonfigurujte funkciu **Wi-Fi Setup**.

- Produkt R7/R6 môže v pohotovostnom režime na nadviazanie spojenia Wi-Fi čakať 2 minúty.

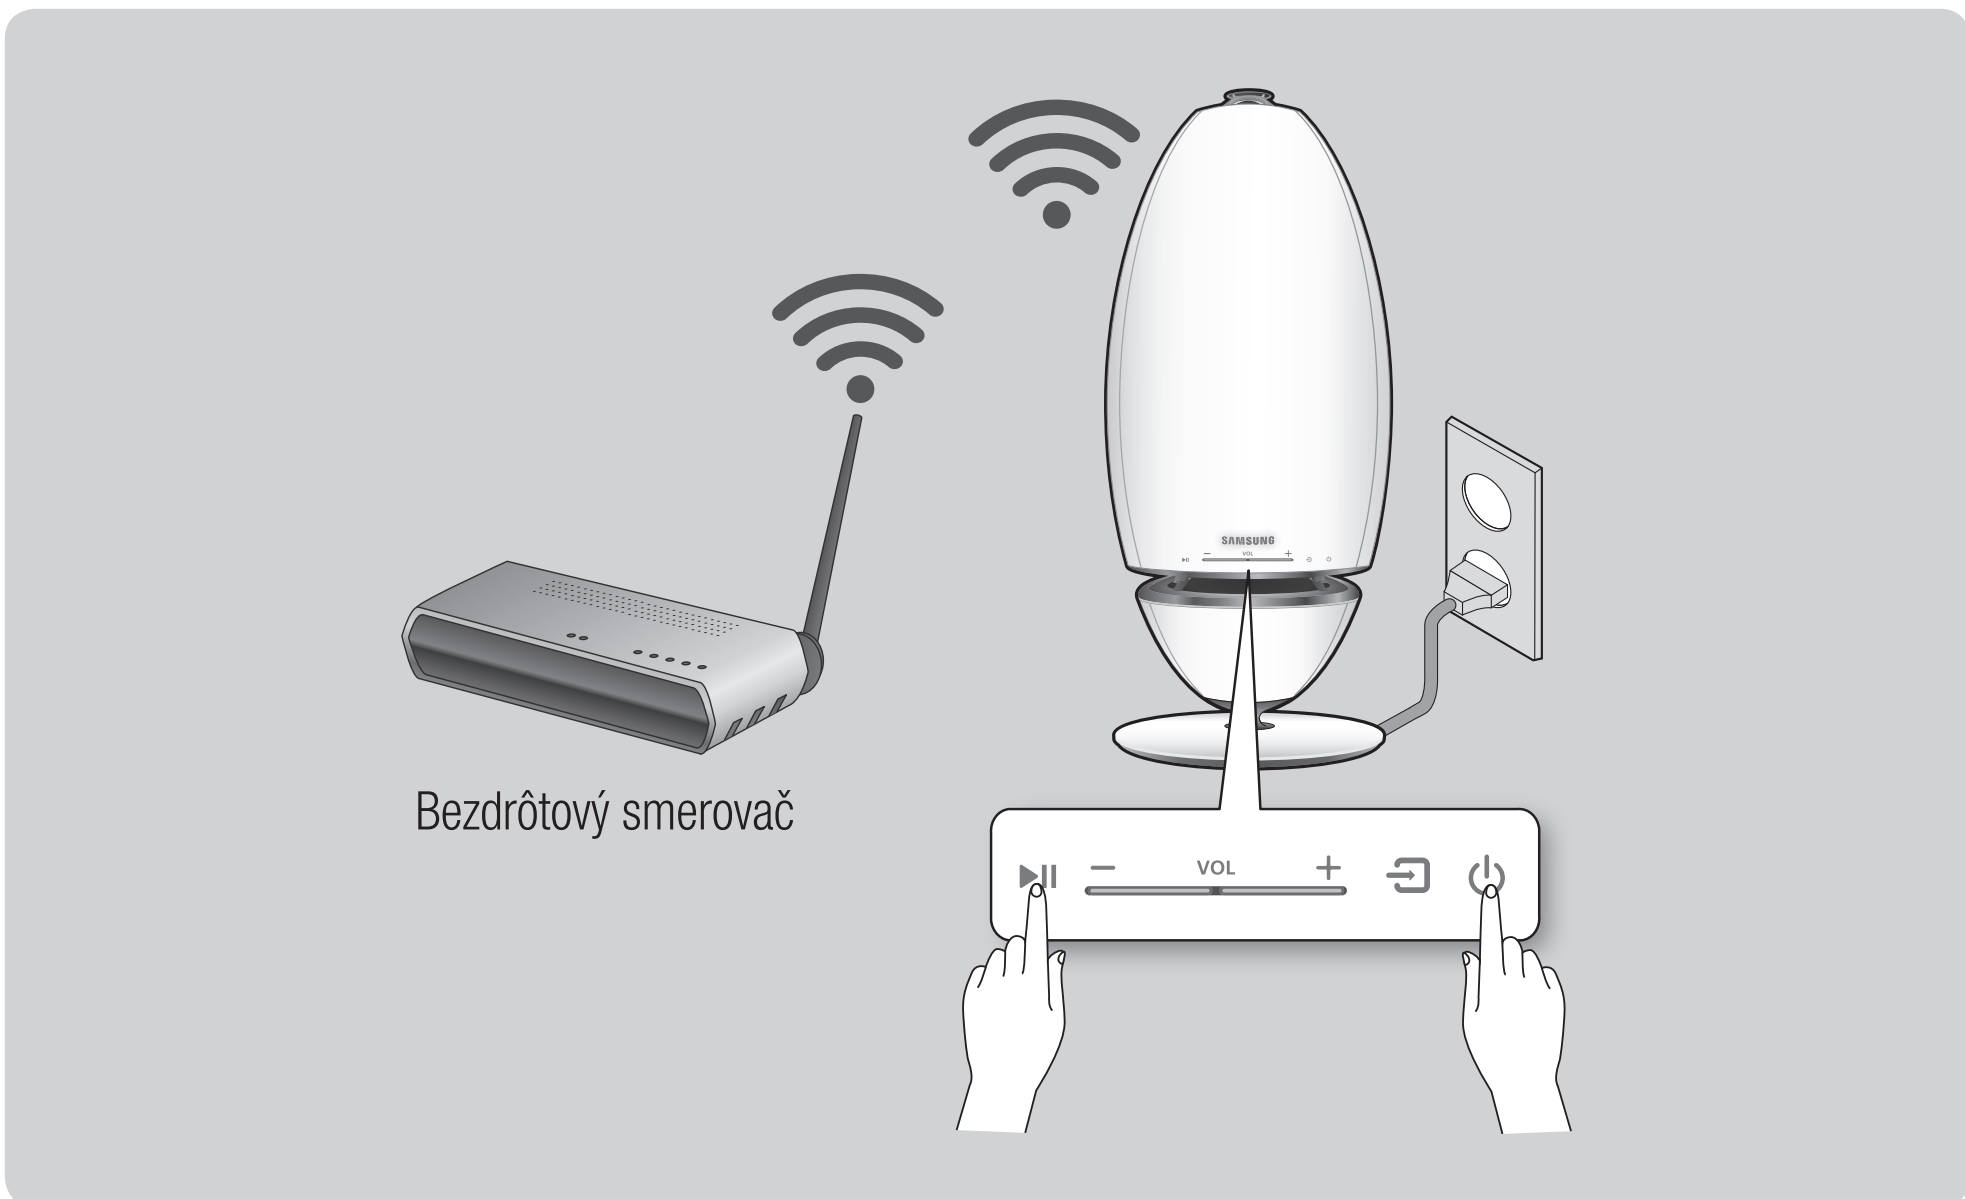


3 Na inteligentnom zariadení stlačte tlačidlo **Next**.
- Vyhľadá zariadenie dostupné na párovanie.

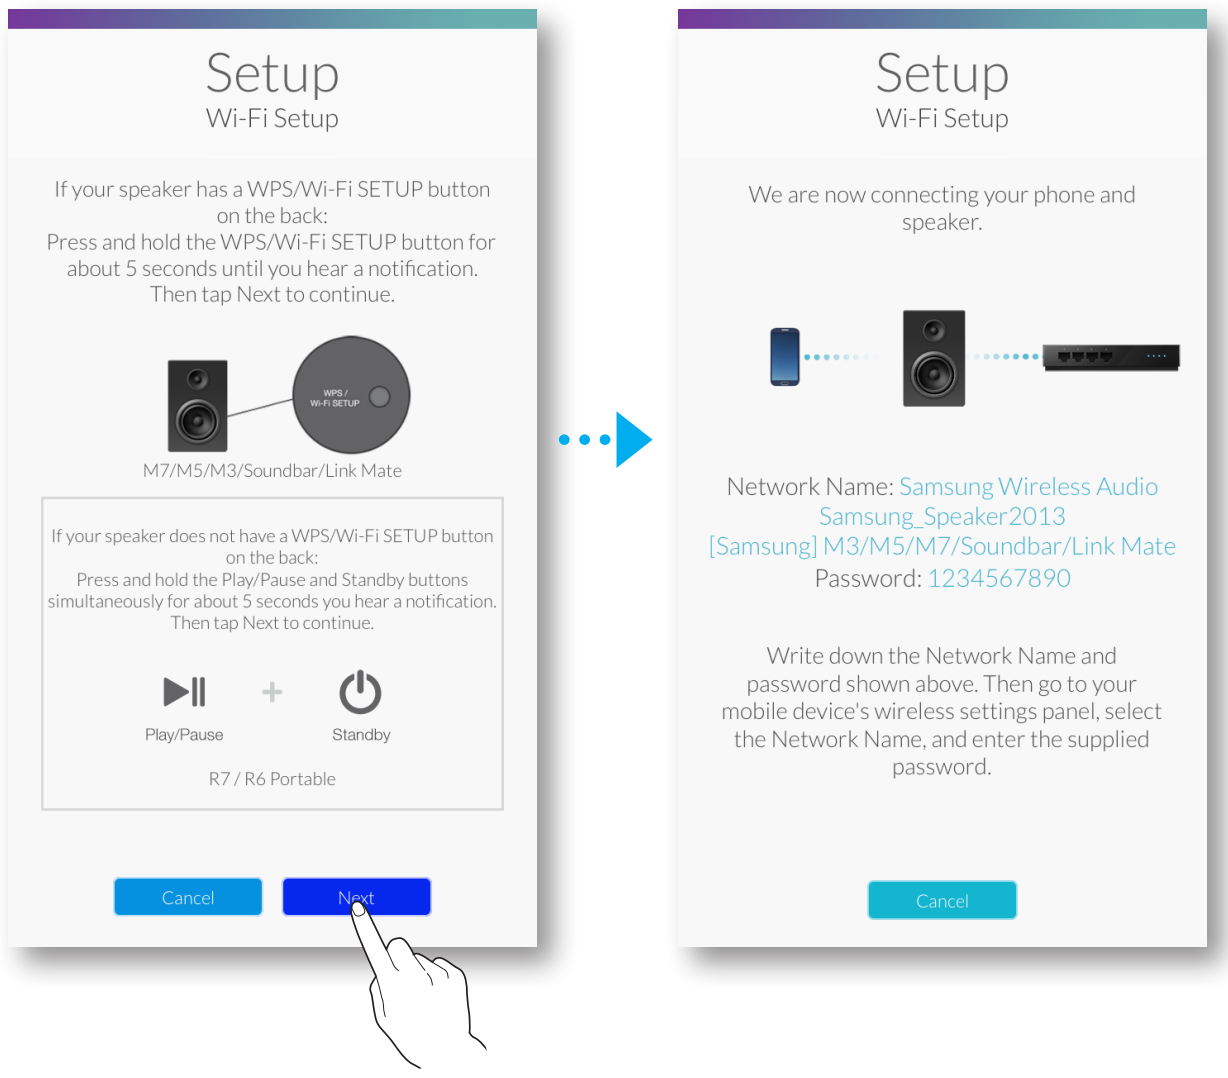

4 V systéme iOS prejdite na položky **Nastavenia → Wi-Fi** a vyberte možnosť **Samsung Wireless Audio**.

5 Ak chcete inteligentné zariadenie pripojiť k produktu R7/R6, heslo zadajte na zobrazenej klávesnici.
- Predvolené heslo je **1234567890**.
- Zariadenie R7/R6 a inteligentné zariadenie sa vzájomne prepoja.

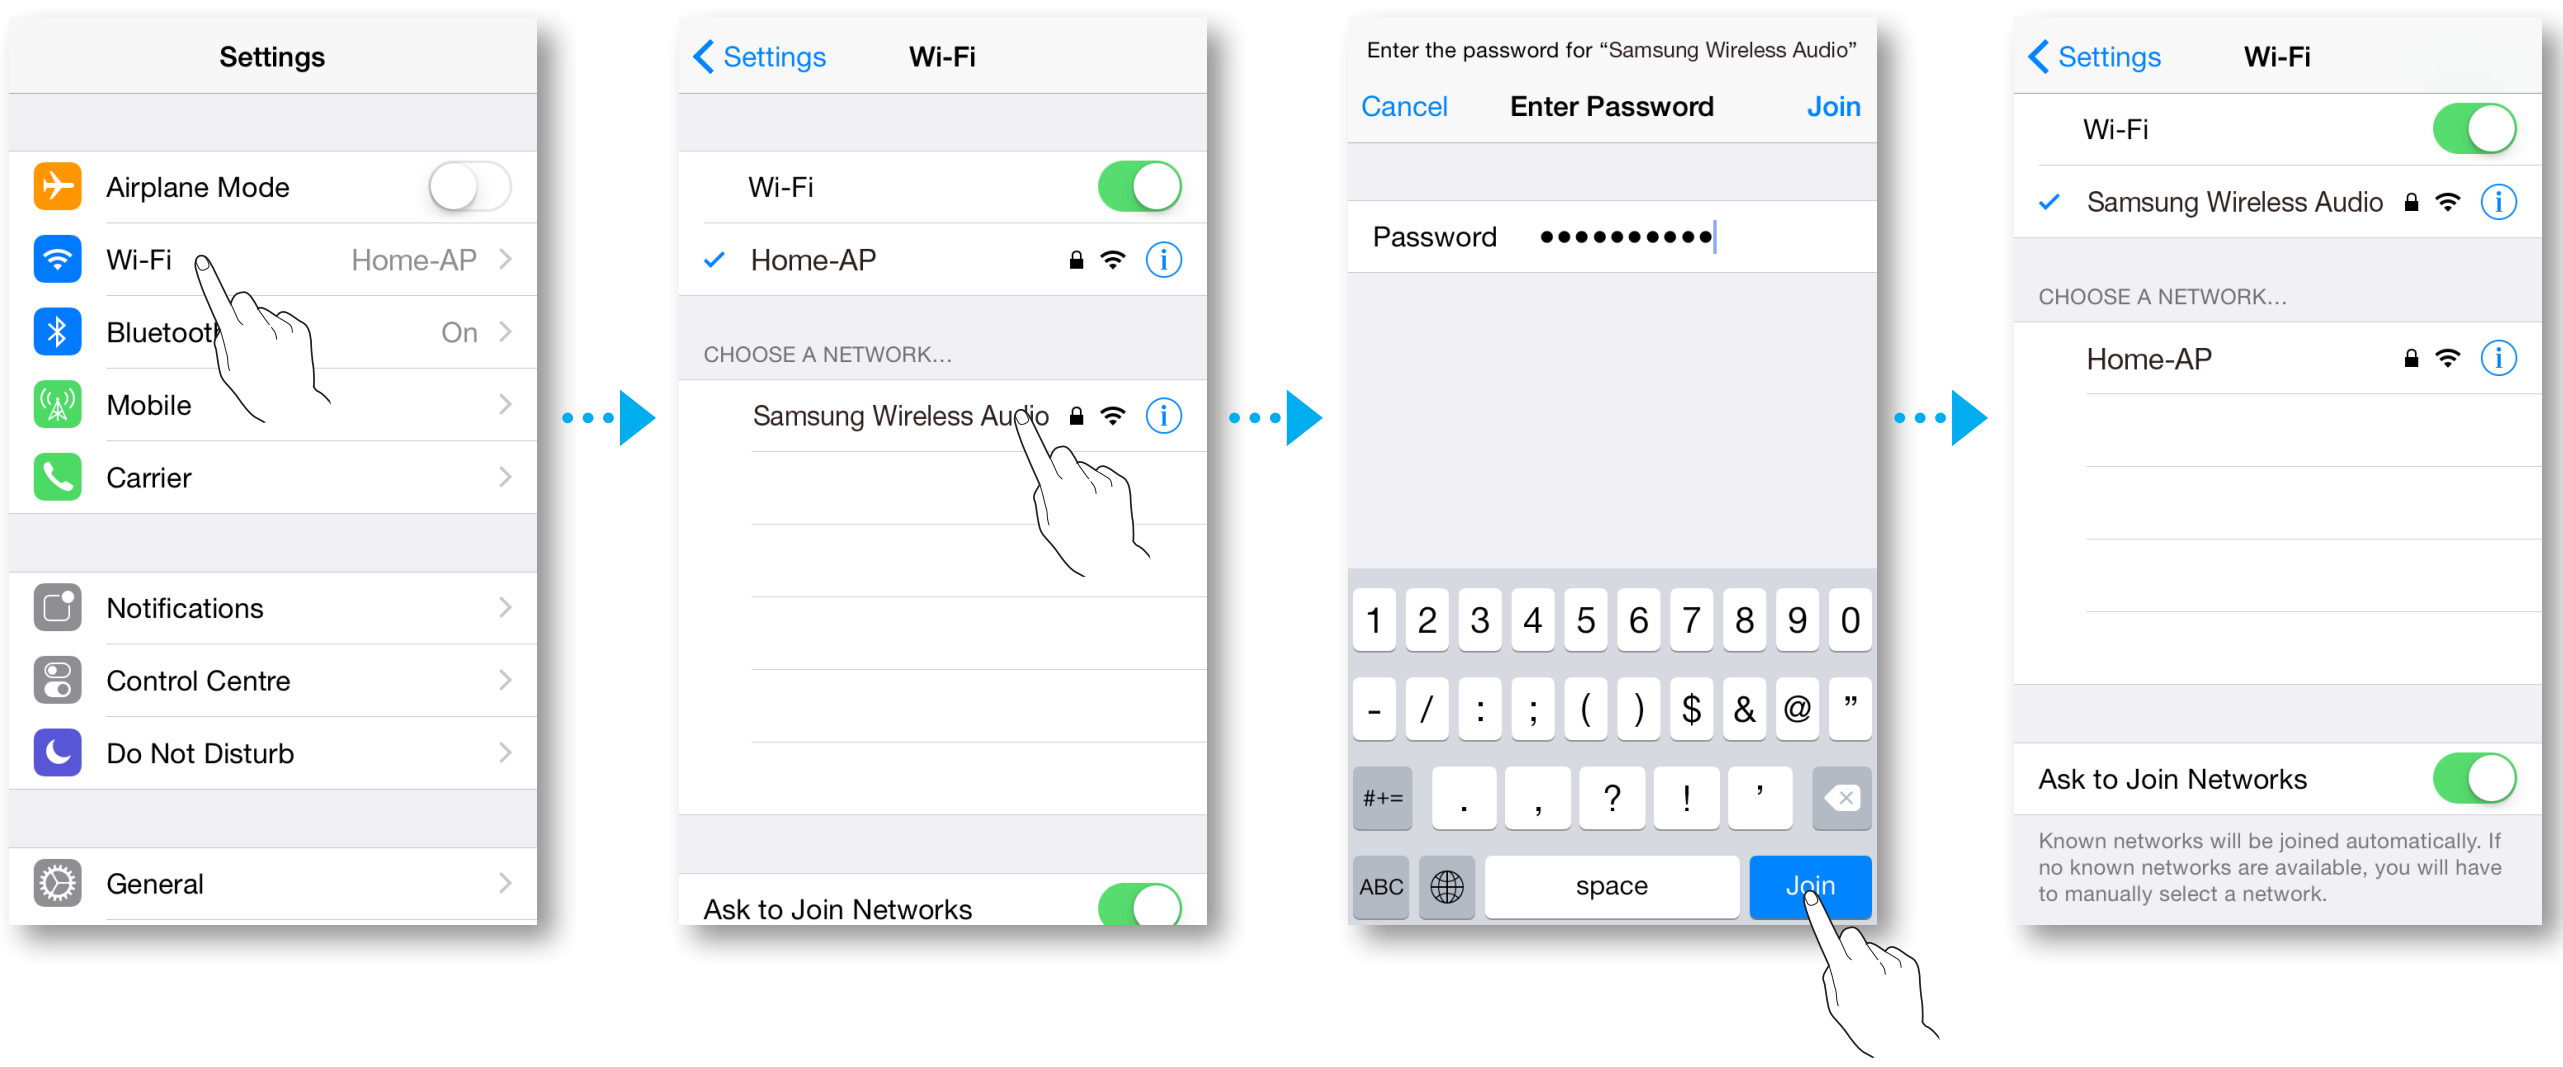


6 Vráťte sa do aplikácie **Samsung Multiroom**.

7 Vyberte možnosť **Next**.

8 V zozname bezdrôtových sietí vyberte požadovanú sieť pre pripojenie R7/R6.

9 Pokiaľ ide o zabezpečenú sieť, na obrazovke inteligentného zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie hesla. Na klávesnici na obrazovke zadajte heslo.

- Keď dokončíte zadávanie, produkt R7/R6 sa pripojí k sieti.

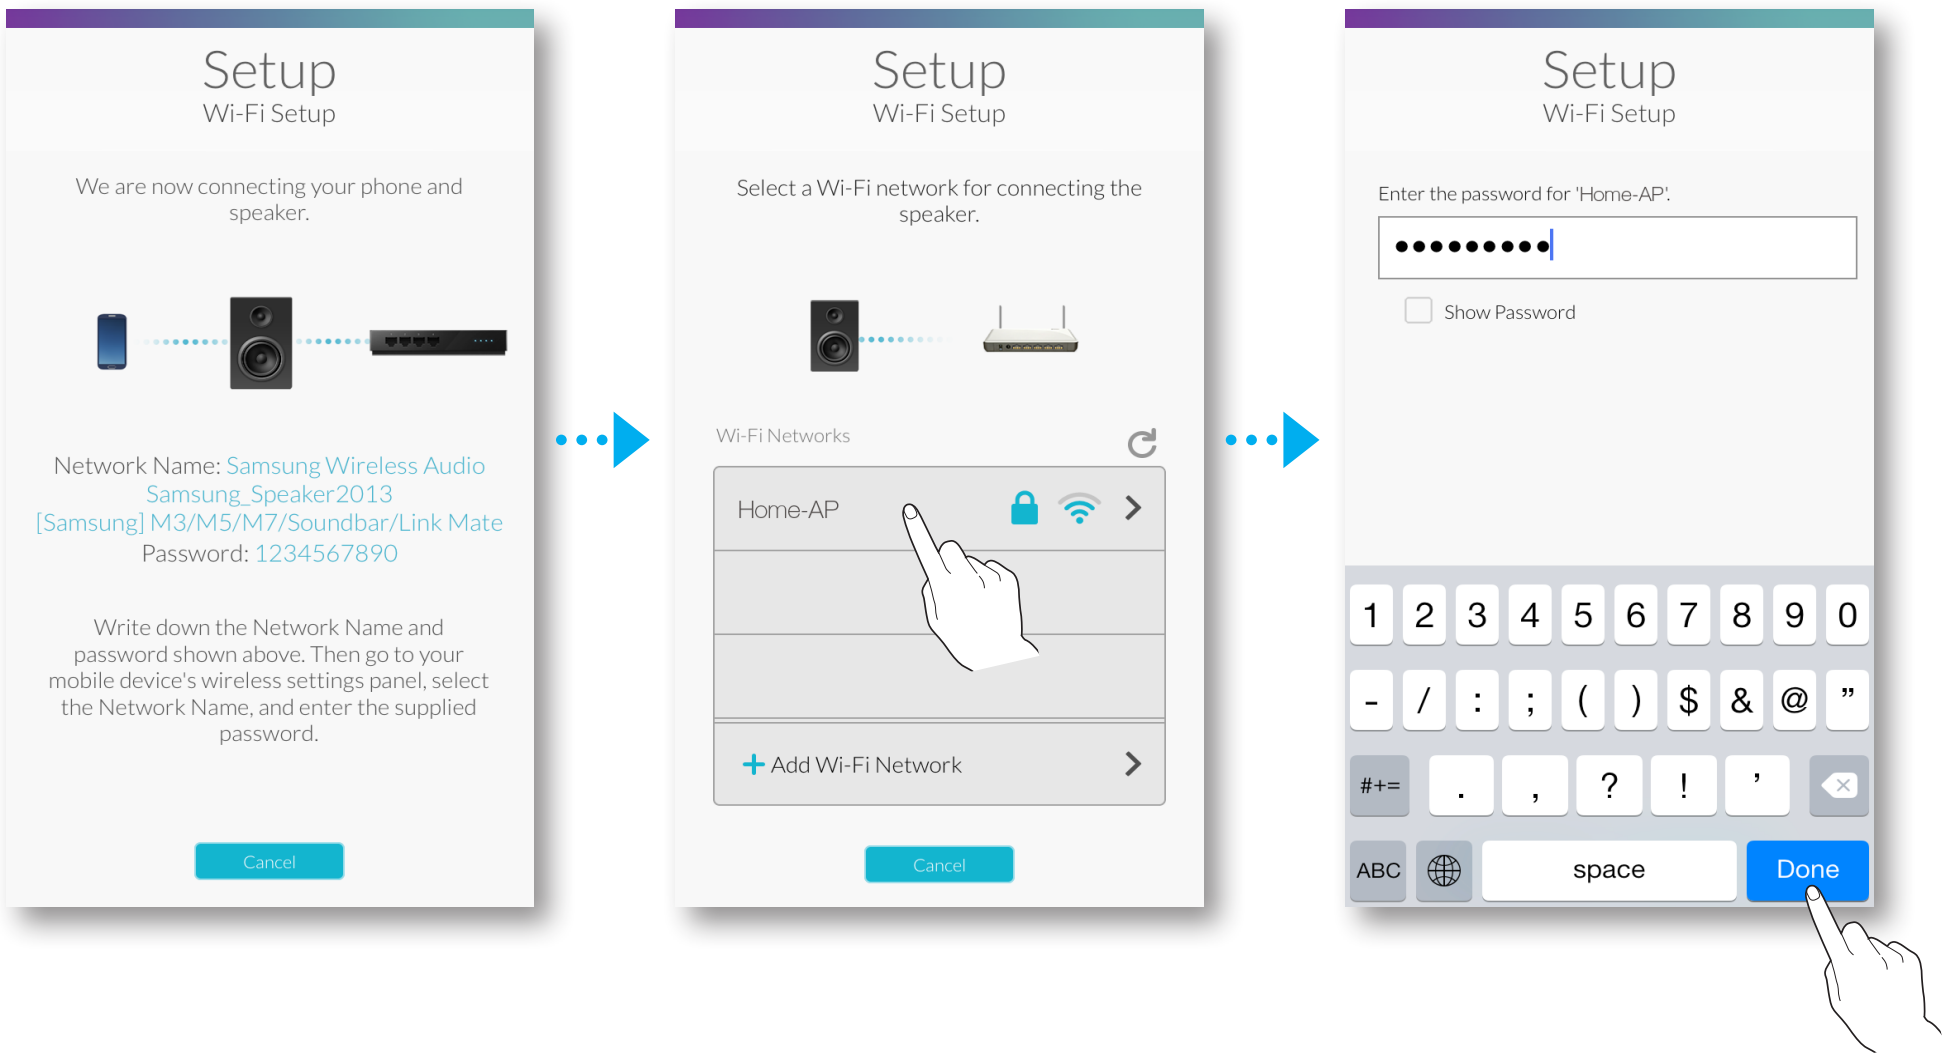


10 Prejdite na položky **Nastavenia → Wi-Fi** v systéme iOS, a potom vyberte sieť, ku ktorej je pripojené zariadenie R7/R6.
(Zariadenie R7/R6 a inteligentné zariadenie musia byť pripojené k rovnakému bezdrôtovému smerovaču.)

- Inteligentné zariadenie sa pripojí k sieti.

11 Po úplnom pripojení zariadenia R7/R6 stlačte tlačidlo **Next**.


12 Vráťte sa do aplikácie **Samsung Multiroom**.

- Všetky sieťové pripojenia sú dokončené.

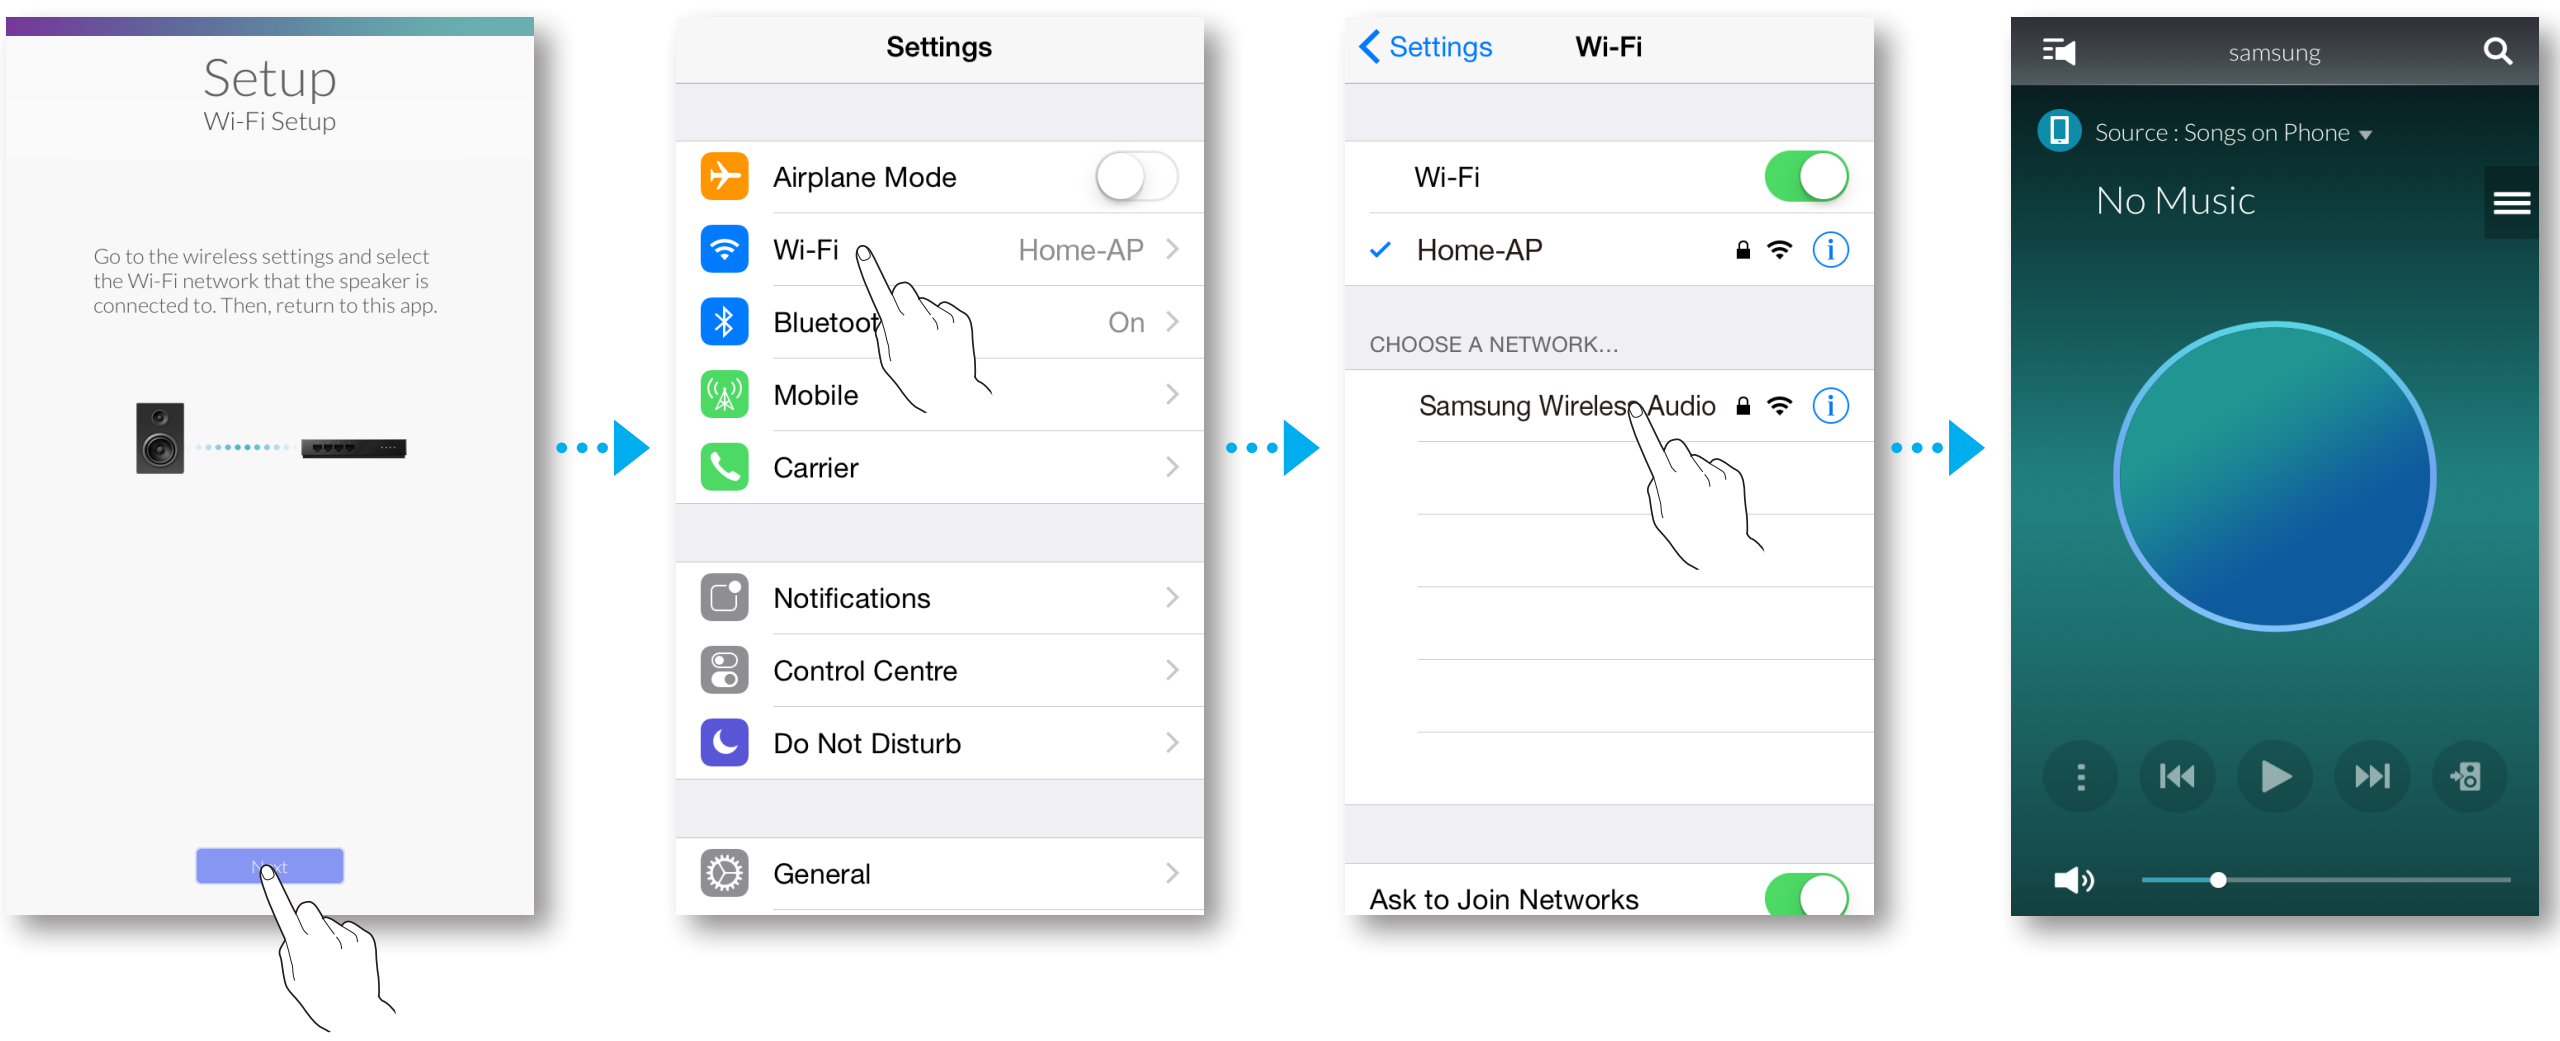

Pripojenie s rozbočovačom (nie je súčasťou dodávky)

- Ak sa produktu nepodarí pripojiť k sieti, prípadne ak sieťové pripojenie riadne nefunguje, produkt umiestnite bližšie k rozbočovaču alebo smerovaču a skúste znova.
- Produkt je bezdrôtové sieťové zariadenie. Jeho komunikácia so sieťou sa môže narušiť v dôsledku nadmernej vzdialenosti medzi ním a ostatnými zariadeniami v sieti, vplyvom prekážok, prípadne rušením inými bezdrôtovými zariadeniami.

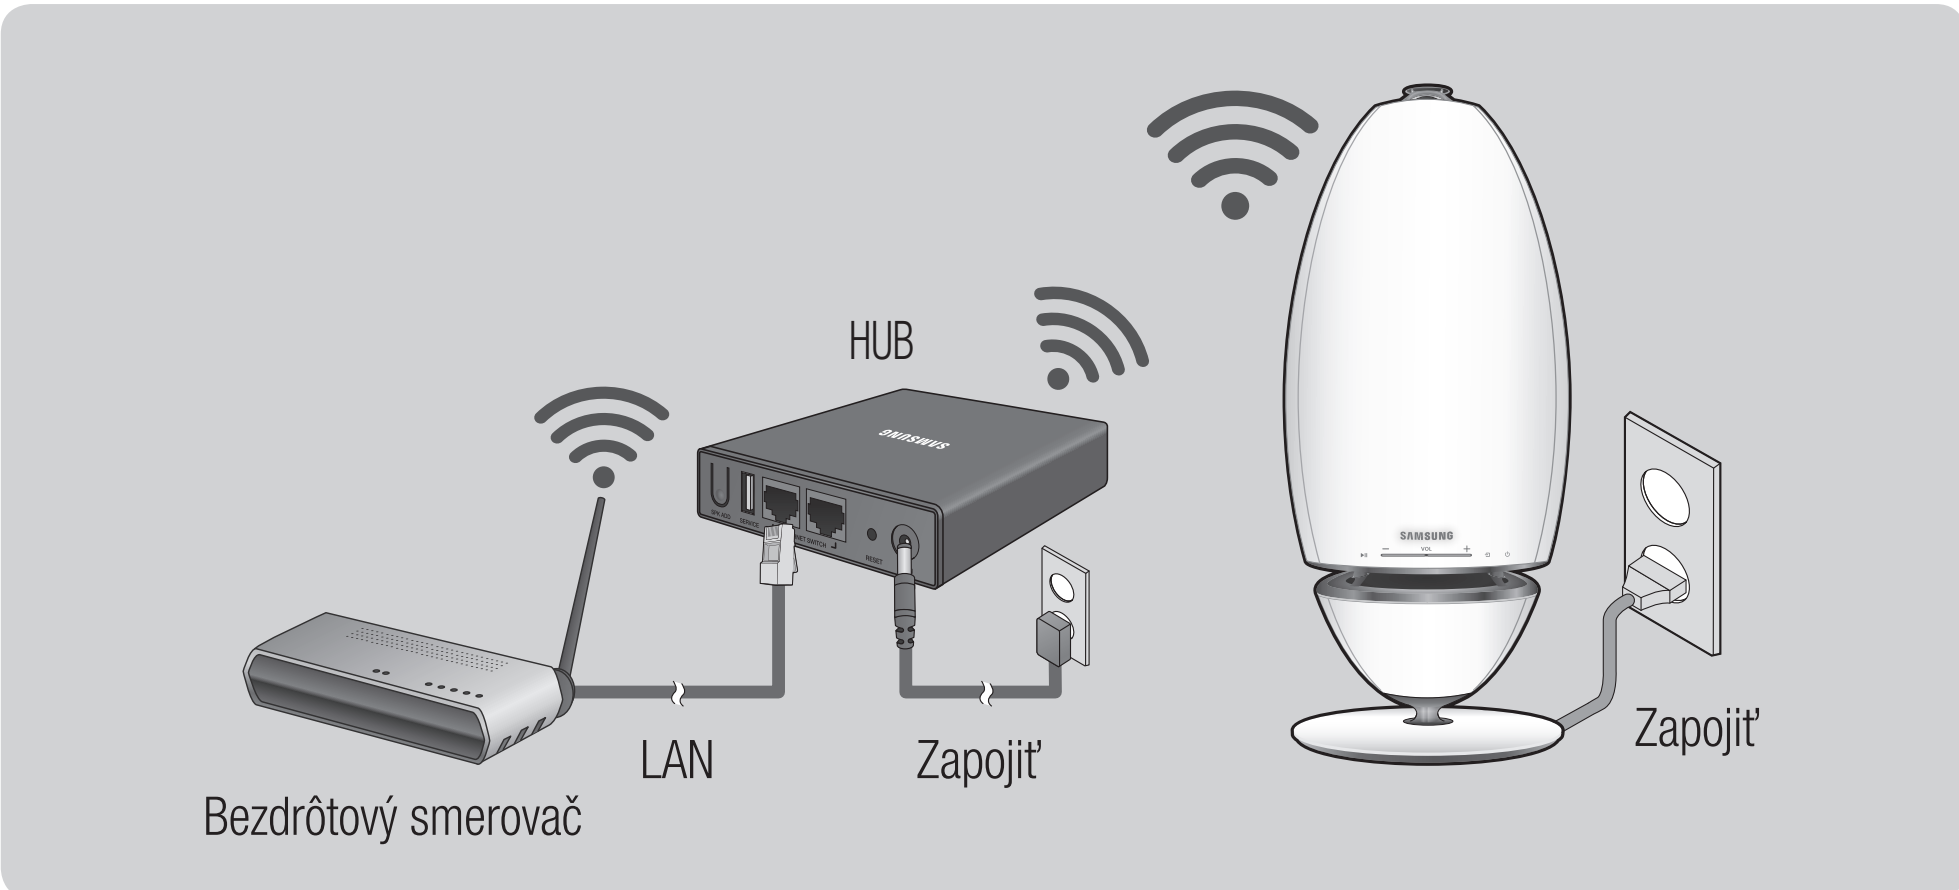

1. Sieťový kábel LAN pripojte k smerovaču a konektoru **ETHERNET SWITCH** na zadnej strane rozbočovača.

POZNÁMKA

✓ Kábel LAN môžete pripojiť k ľubovoľnému portu **ETHERNET SWITCH** na rozbočovači.

2. Napájací kábel zariadenia HUB pripojte k portu napájania na zadnej strane zariadenia HUB a potom pripojte napájací kábel k elektrickej zásuvke.

3. Indikátory napájania (⏻) a rozbočovača ( ) na prednej strane rozbočovača sa rozsvietia.
   Keď indikátor párovania ( ) začne blikať, produkt zapojte do zásuvky.
   Indikátor LED na produkte začne blikať.
   Ak indikátor párovania na rozbočovači nezačne blikať, stlačte tlačidlo **SPK ADD** na zadnej strane rozbočovača.

POZNÁMKA

✓ Ak pridávate niekoľko produktov, všetky produkty zapojte do elektrických zásuviek. Ak nepripájate všetky produkty, pozrite si strany 20 až 21. Kliknite sem.

4 Počkajte, kým indikátor LED na produkte neprestane blikať. Ak indikátor LED na produkte zostane svietiť neprerušovane namodro, párovanie sa dokončilo. Produkt taktiež môže zapípať.


POZNÁMKY

- ✓ Pri pripájaní k rozbočovaču každý produkt umiestnite aspoň 20 palcov (50 cm) od rozbočovača.
- ✓ Vaše inteligentné zariadenie sa nemôže pripojiť k produktu ani zariadeniu HUB, ak nie je k dispozícii bezdrôtový smerovač.
- ✓ Ak chcete overiť, či máte k dispozícii náležité pripojenie, skontrolujte indikátor párovania na prednej strane rozbočovača.
  - Keď po prvýkrát zapnete rozbočovač, nastane 20 minútové obdobie párovania. Indikátor párovania ( ) bude blikať týchto 20 minút alebo kým nedôjde k spárovaniu. Keď stlačíte tlačidlo **SPK ADD** na spárovanie ďalších produktov, obdobie párovania sa skráti na 10 minút. Indikátor párovania ( ) bliká 10 minút alebo kým nedôjde k spárovaniu. Zapnite produkt, ktorý chcete spárovať, kým indikátor párovania bliká.
  - Ak je režim párovania vypnutý, spustite ho znova stlačením tlačidla **SPK ADD** na zadnej strane rozbočovača a reštartujte produkt alebo stlačte a dlhšie ako 5 sekúnd súčasne podržte tlačidlá **Zdroj** a **Pohotovostný režim**.
- ✓ V záujme správneho pripojenia rozbočovač pred zapnutím produktu pripojte k smerovaču.
  - Pripojenie produktu k rozbočovaču môže trvať niekoľko minút.
  - Po nadviazaní spojenia zaznie krátky zvukový signál.

5 Inteligentné zariadenie pripojte k sieti Wi-Fi. (Zariadenie HUB a inteligentné zariadenie musia byť pripojené k rovnakému smerovaču.)

6 Do inteligentného zariadenia prevezmite aplikáciu **Samsung Multiroom** z lokality Google Play alebo App Store.

7 Na inteligentnom zariadení vyberte aplikáciu **Samsung Multiroom**. Spustí sa inštalácia.

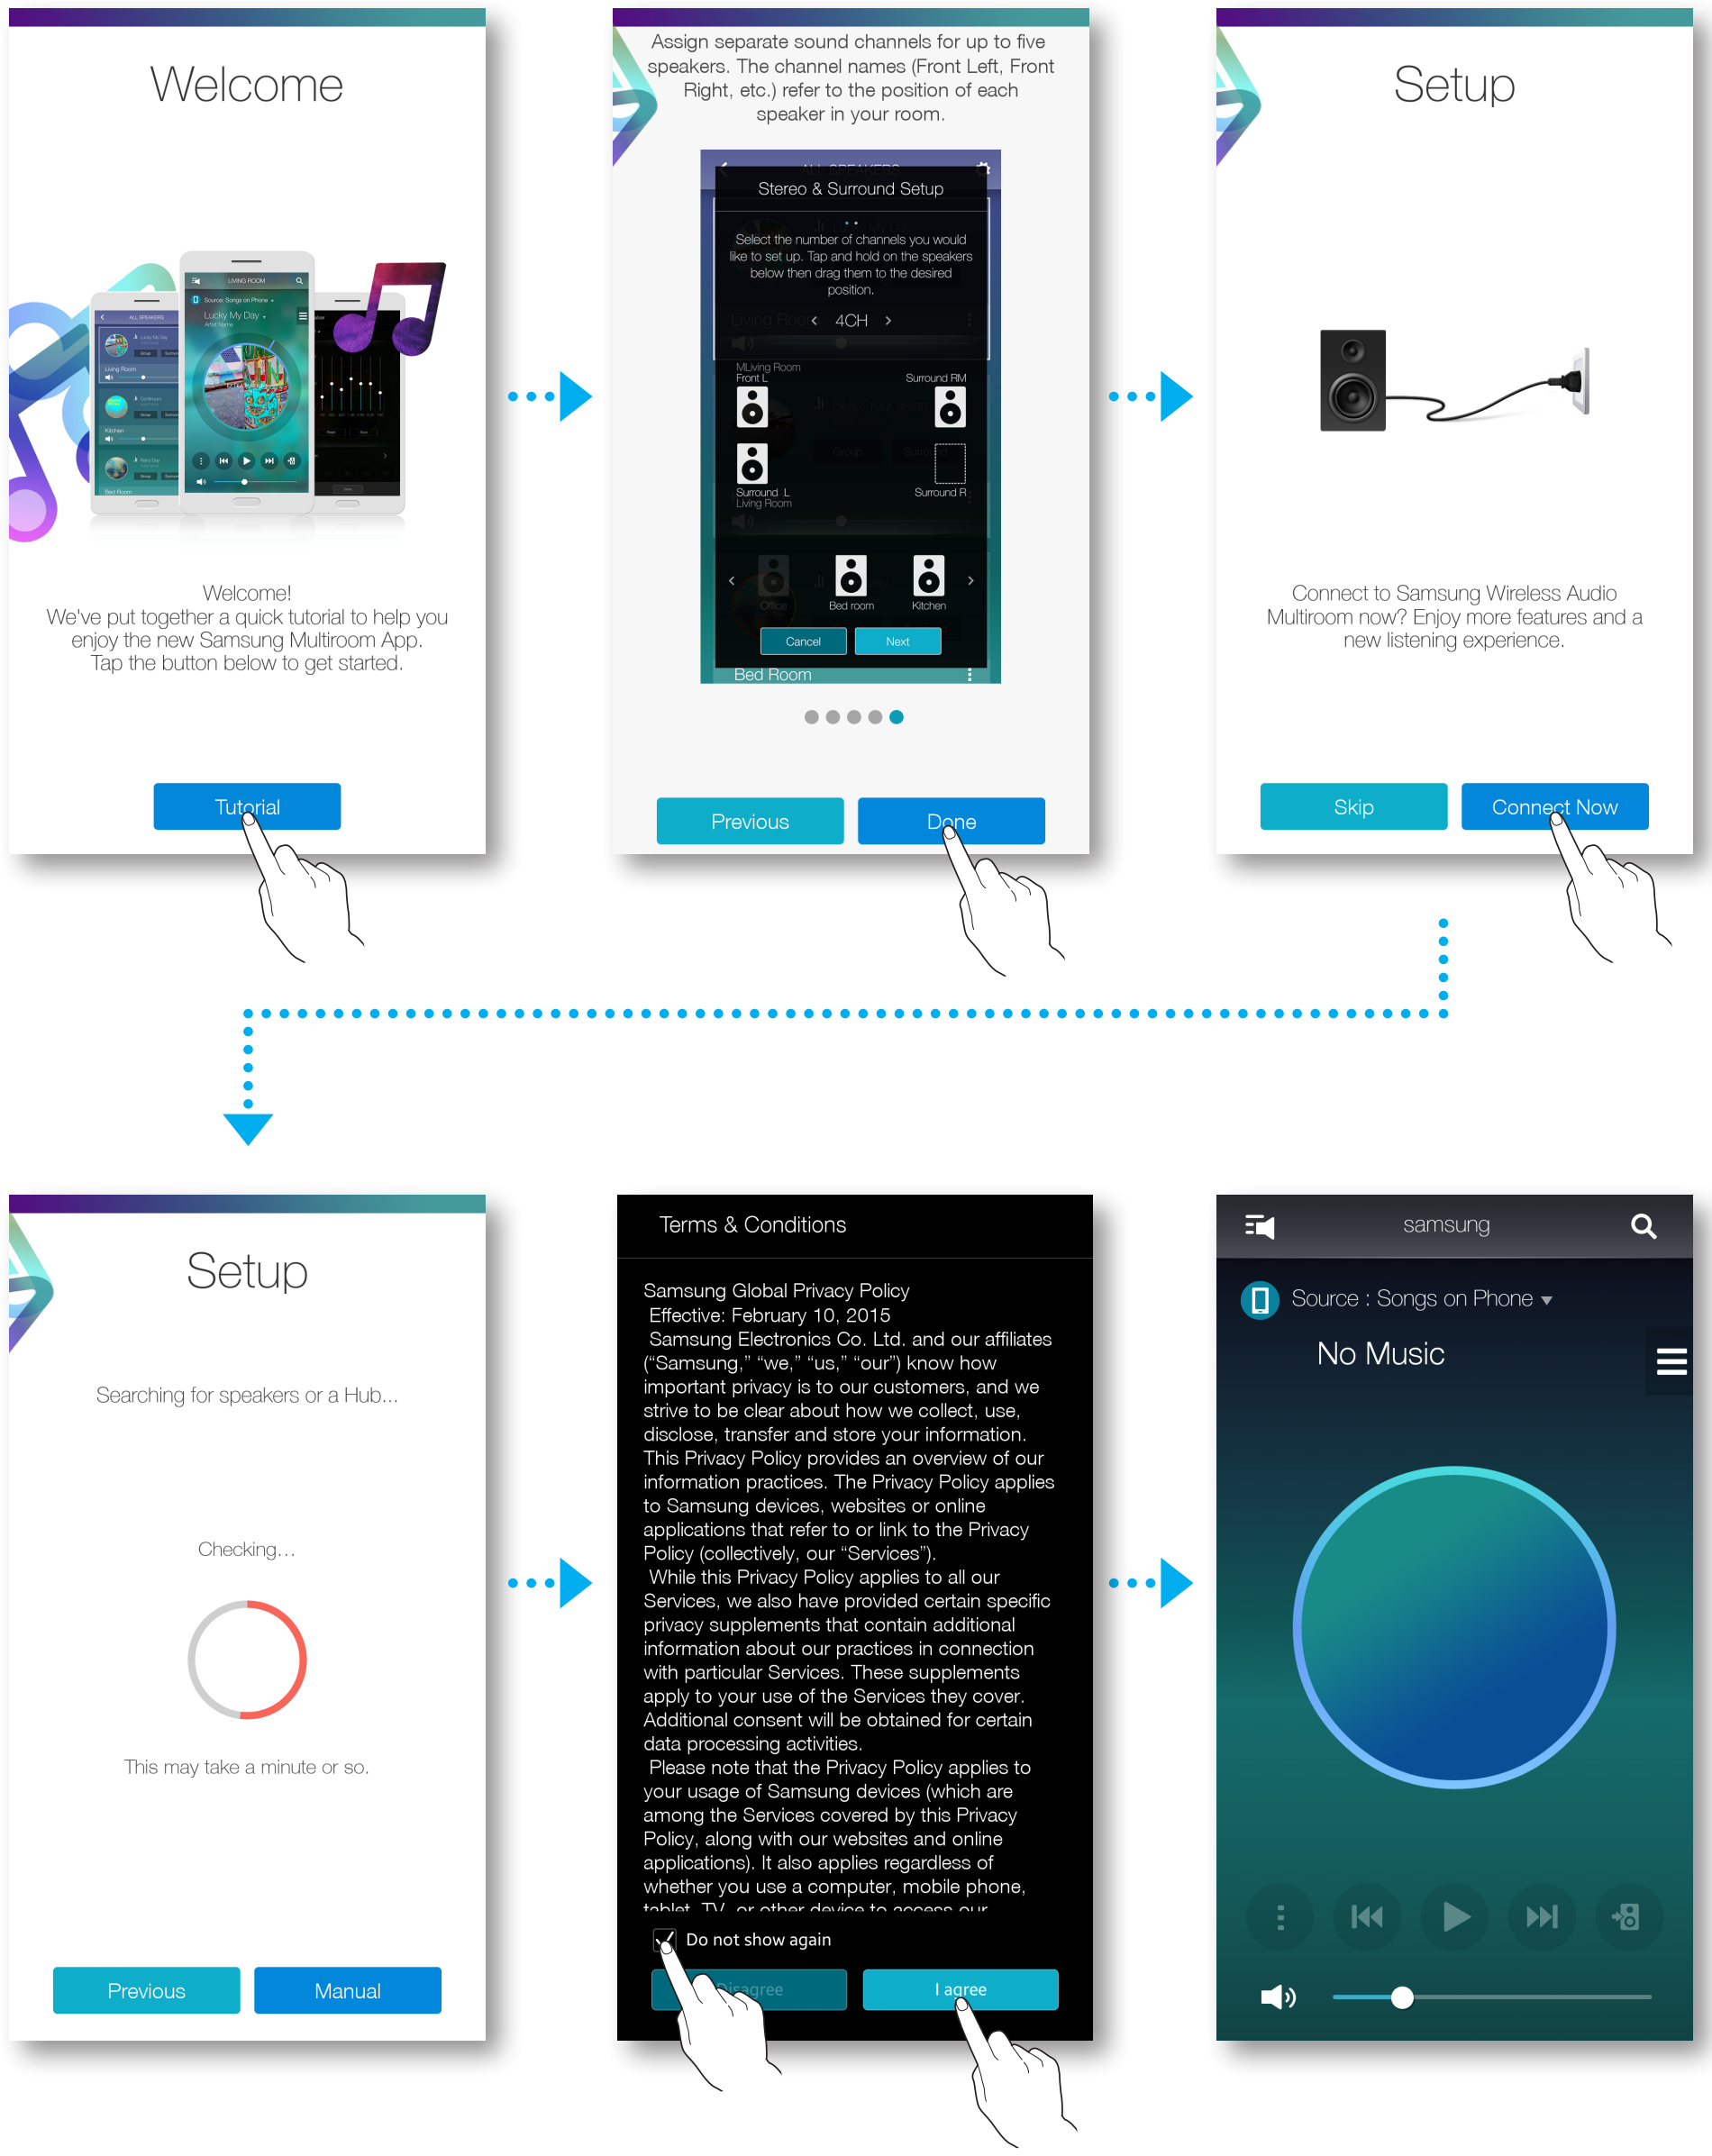


8 Ak automatické nastavenie zlyhá, opätovne spustite aplikáciu.

Pridanie rozbočovača

Produkt a zariadenie HUB sa nemusia úspešne spárovať, ak sú produkt a zariadenie HUB príliš ďaleko od seba alebo sa nachádzajú na rôznych podlažiach.
V takýchto prípadoch môžete prepojiť dva rozbočovače dohromady nastavením druhého rozbočovača do režimu opakovača. Doplnkový rozbočovač zosilňuje signál a umožňuje vám spárovať produkt s najbližším rozbočovačom.

1. Rozbočovač pripojený k bezdrôtovému smerovaču nastavte do režimu párovania stlačením tlačidla **SPK ADD** a jeho podržaním 1 sekundu.
2. Pripojte nový rozbočovač, ktorý používate ako rozširovač pokrytia, a potom 10 sekúnd podržte stlačené tlačidlo **SPK ADD**.
3. Indikátory LED na aktuálne pridanom rozbočovači zhasnú a rozsvietia sa a rozbočovač sa prepne do režimu opakovača.
4. Po nadviazaní spojenia medzi dvomi rozbočovačmi indikátor ( ) na pridanom rozbočovači prestane blikať.

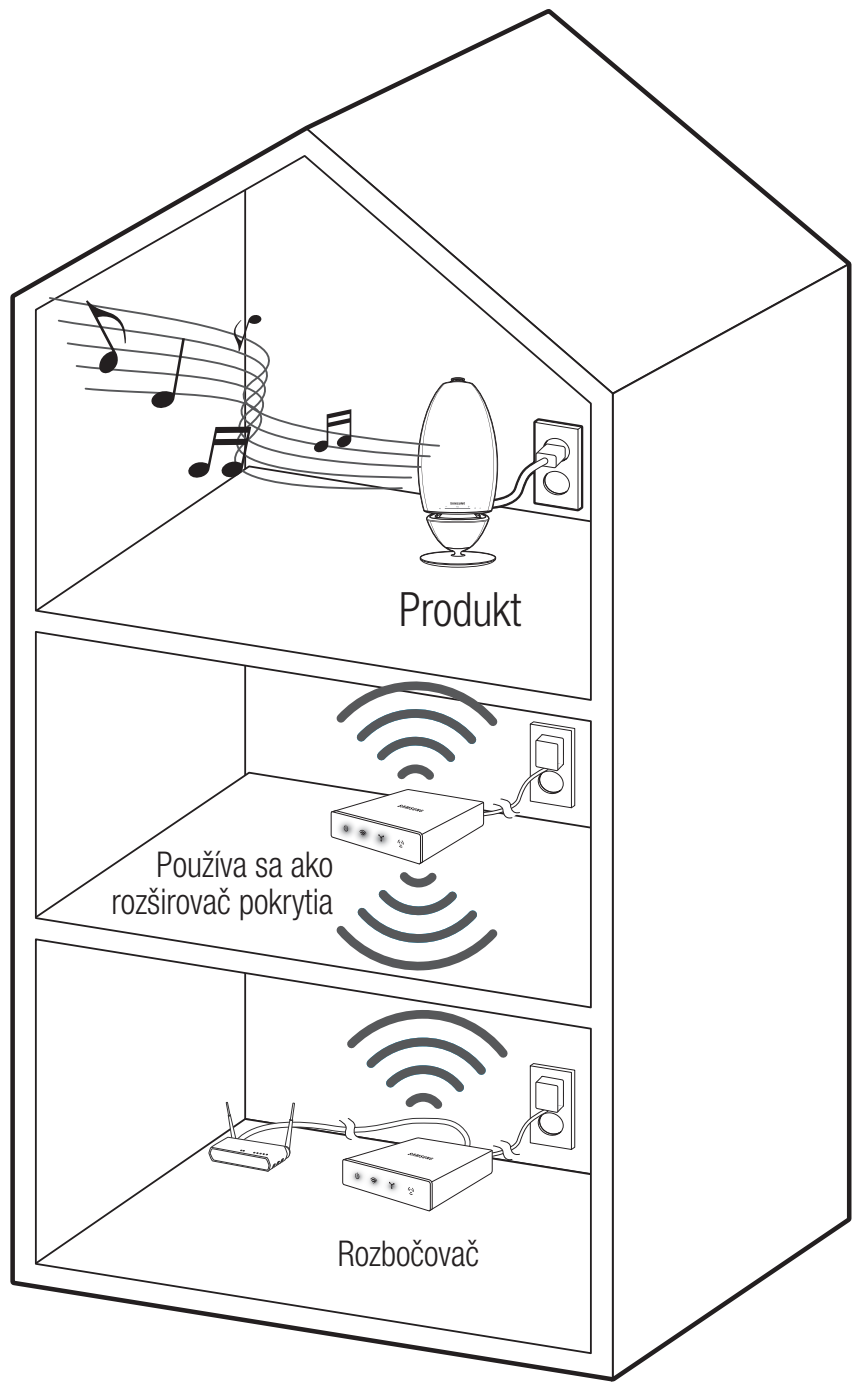

POZNÁMKY

- ✓ Ak vaše inteligentné zariadenie nie je pripojené k bezdrôtovému smerovaču prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, produkt sa nezobrazí v aplikácii **Samsung Multiroom**.
- ✓ Rozbočovač v režime opakovača umiestnite na vhodné miesto medzi produkt a rozbočovač pripojený k bezdrôtovému smerovaču.
- ✓ Do režimu opakovača je možné nastaviť len jeden rozbočovač.

Premiestnenie produktu


Keď premiestňujete produkt, naštudujte si nižšie uvedenú tabuľku.

Bezdrôtový smerovač / ROZBOČOVAČ	Ak chcete produkt pripojiť k aktuálnemu bezdrôtovému smerovaču.	Ak chcete produkt pripojiť k inému bezdrôtovému smerovaču.
Bez zariadenia HUB	Vypnite produkt, premiestnite ho a znovu zapnite.	Vypnite produkt, premiestnite ho a potom nadviažte nové spojenie podľa popisu v inštalačných pokynoch na stranách 9 až 15. Kliknite sem.
So zariadením HUB		Medzi rozbočovač a nový bezdrôtový smerovač pripojte kábel LAN, zapnite rozbočovač a potom zapnite produkt.

Pridanie ďalších reproduktorov


Ak chcete k existujúcemu pripojeniu reproduktorov pridať ďalšie reproduktory, použite funkciu Add Speaker.

1. Napájací kábel pridávaného reproduktora zapojte do elektrickej zásuvky.
   - Ak pripájate napájací kábel reproduktora k elektrickej zásuvke, Wi-Fi sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.
   - Reproduktor môže v pohotovostnom režime na nadviazanie spojenia Wi-Fi čakať 2 minúty.
2. Na inteligentnom zariadení spustite aplikáciu **Samsung Multiroom**.
3. Ak chcete zobraziť zoznam všetkých reproduktorov, stlačte tlačidlo .
4. Stlačte tlačidlo .
5. Stlačte tlačidlo **Add Speaker**.

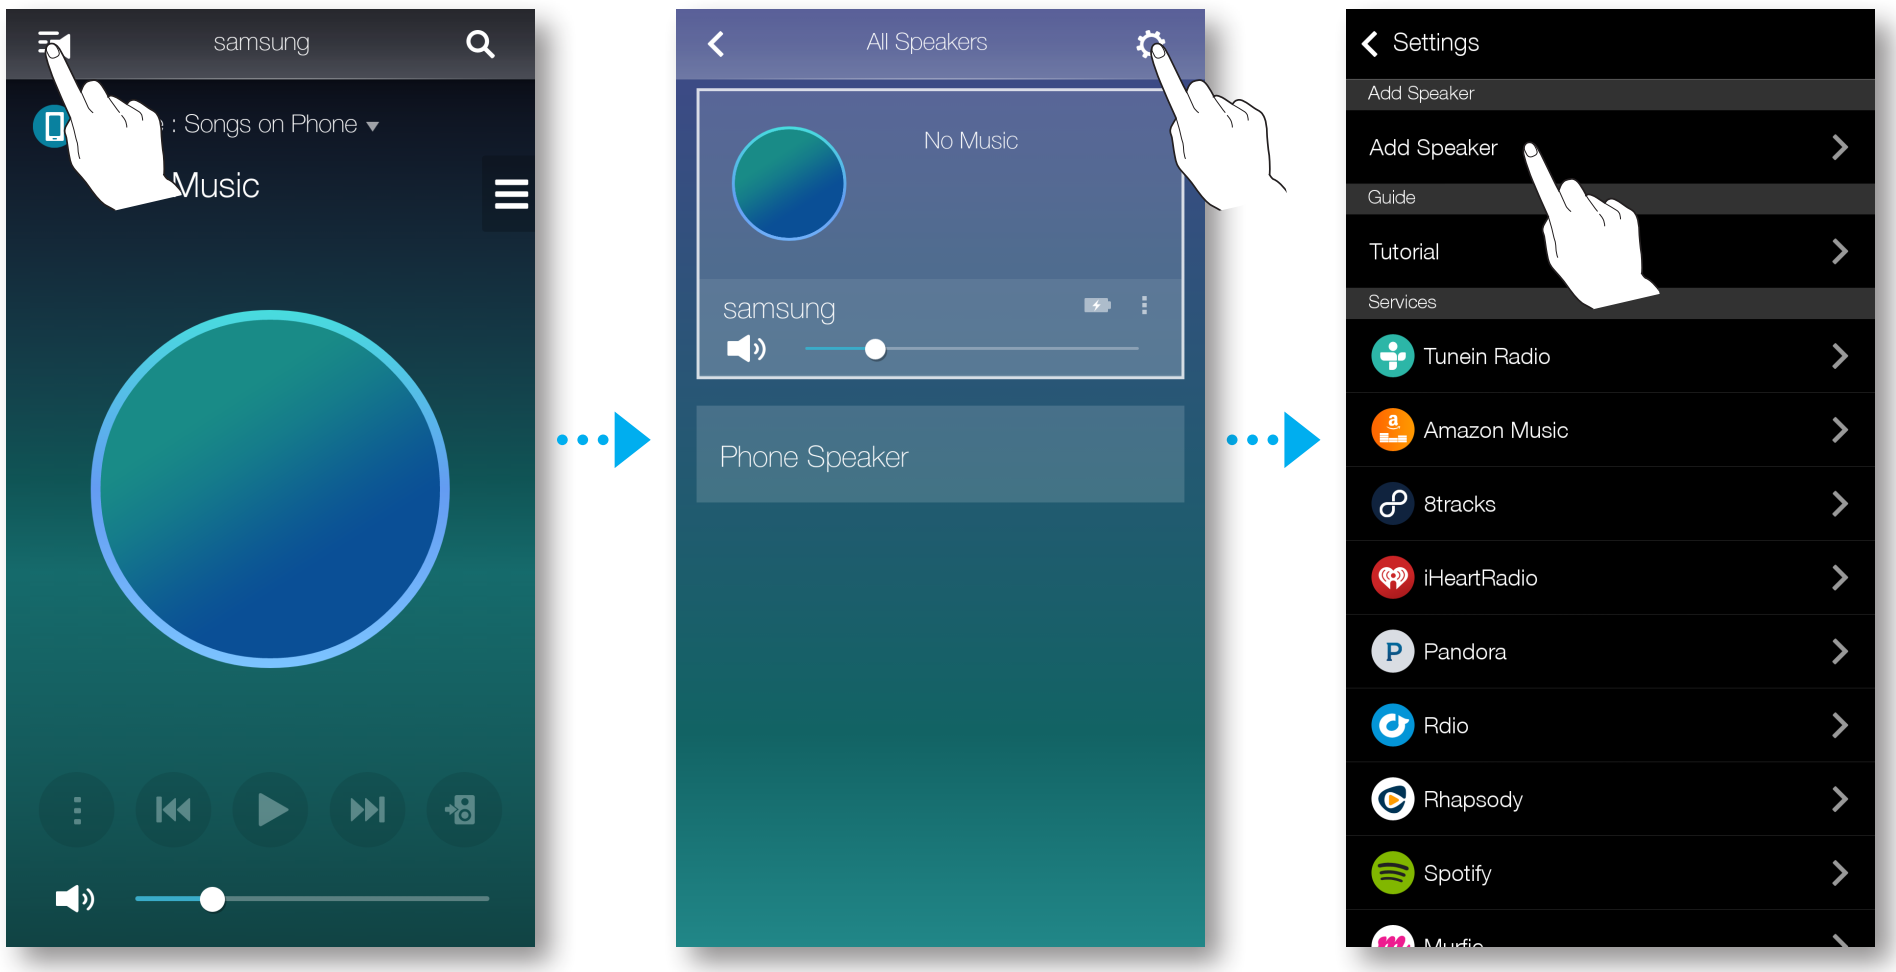

6. Po nájdení dostupného zariadenia prebehne pokus o pripojenie k bezdrôtovej sieti. V prípade zabezpečenej siete sa na obrazovke inteligentného zariadenia zobrazí výzva k zadaniu hesla. Na klávesnici na obrazovke zadajte heslo.
   - V závislosti od sieťového prostredia sa reproduktory nemusia automaticky pripojiť. V takýchto prípadoch si pred pokračovaním naštudujte strany 11 a 12 Kliknite sem. v prípade systému Android alebo strany 13 až 15 Kliknite sem. v prípade systému iOS.

7 Dôjde ku kompletnému pridaniu doplnkového nového reproduktora.

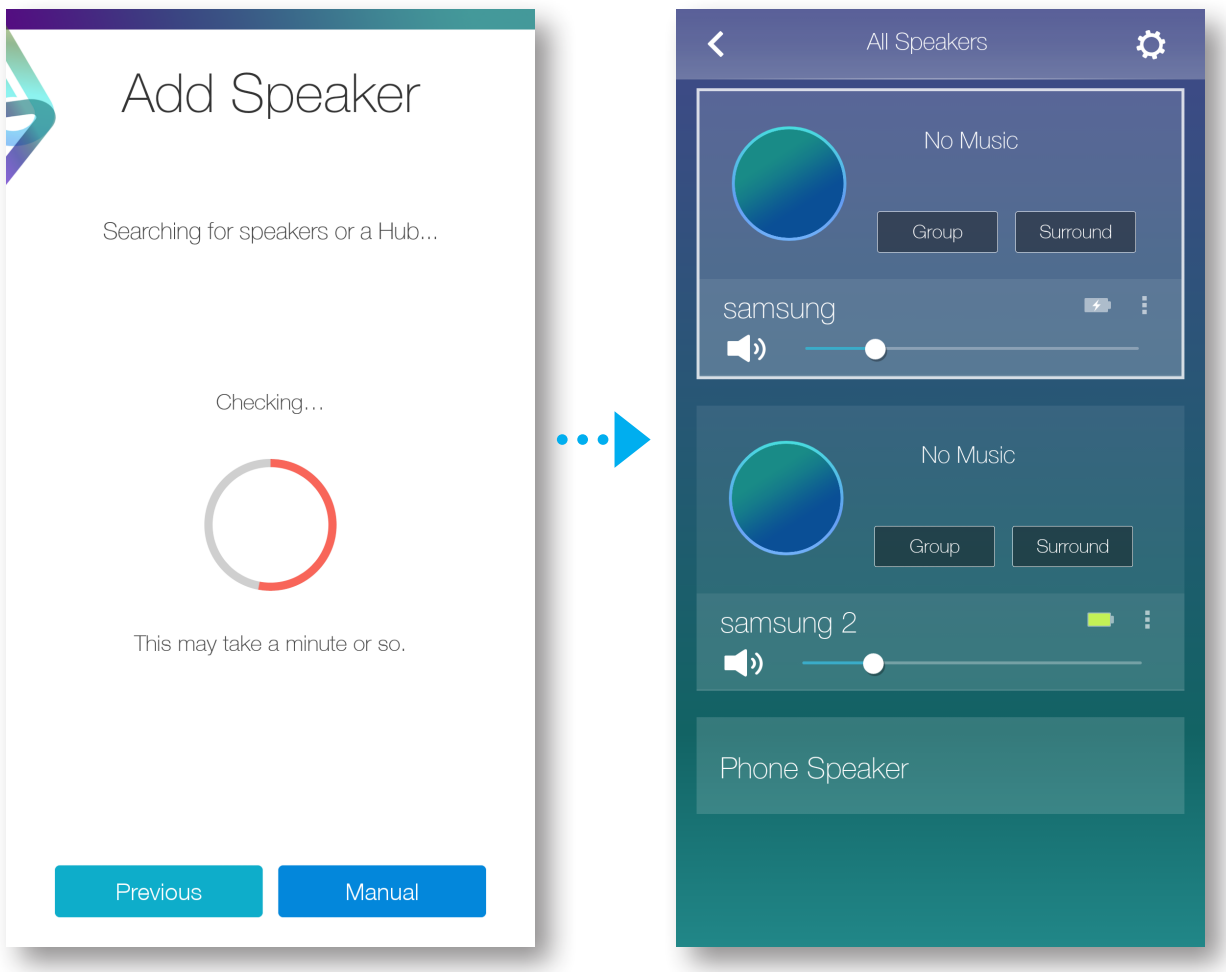

Pripojenie s funkciou Bluetooth

Pripojenie zariadení Bluetooth

Produkt môžete pripojiť k zariadeniu Bluetooth a vychutnávať si hudbu uloženú v zariadení Bluetooth.


1. Zapnite reproduktor a potom stlačte tlačidlo ⊡ Zdroj na hornom paneli.
2. Na inteligentnom zariadení zapnite funkciu Bluetooth a vyberte možnosť **Search**.
3. Vyberte položku **[Samsung] R7** alebo **[Samsung] R6 Portable**.
   Vytvorí sa spojenie Bluetooth medzi inteligentným zariadením a produktom.

POZNÁMKY

- ✓ Zariadenie s rozhraním Bluetooth môže spôsobovať šum alebo poruchy, v závislosti od použitia, keď:
  - je časť vášho tela v kontakte s prijímacím/vysielacím systémom zariadenia Bluetooth alebo s produktom,
  - je zariadenie vystavené elektrickým výkyvom z prekážok spôsobeným stenou, rohom alebo predelením miestnosti,
  - je zariadenie vystavené elektrickému rušeniu zariadeniami s rovnakým frekvenčným pásmom, vrátane medicínskych zariadení, mikrovlnných rúr alebo bezdrôtových sietí LAN.
- ✓ Pri párovaní produktu so zariadením Bluetooth medzi nimi zachovajte malú vzdialenosť.
- ✓ V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie Bluetooth preruší, ak vzdialenosť medzi produktom a zariadením Bluetooth prekročí 32 stopy (10 m). Dokonca aj v tomto dosahu môžu kvalitu zvuku znížiť prekážky, akými sú napríklad steny alebo dvere.
- ✓ Produkt môže počas prevádzky spôsobovať elektrické rušenie.
- ✓ Produkt podporuje údaje SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- ✓ Funkcia AVRCP nie je podporovaná.
- ✓ Pripájajte len k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, ktoré podporuje funkciu A2DP (AV).
- ✓ Nemôžete pripájať k zariadeniu s rozhraním Bluetooth, ktoré podporuje len funkciu HF (Hands Free).
- ✓ Súčasne môžete pripojiť iba jedno zariadenie s rozhraním Bluetooth.
- ✓ Ak odpojíte produkt, spojenie Bluetooth sa preruší. Ak chcete spojenie obnoviť, produkt zapojte do zásuvky a potom znova nastavte pripojenie Bluetooth.

Používanie aplikácie Samsung Multiroom

Aplikácia na prvý pohľad

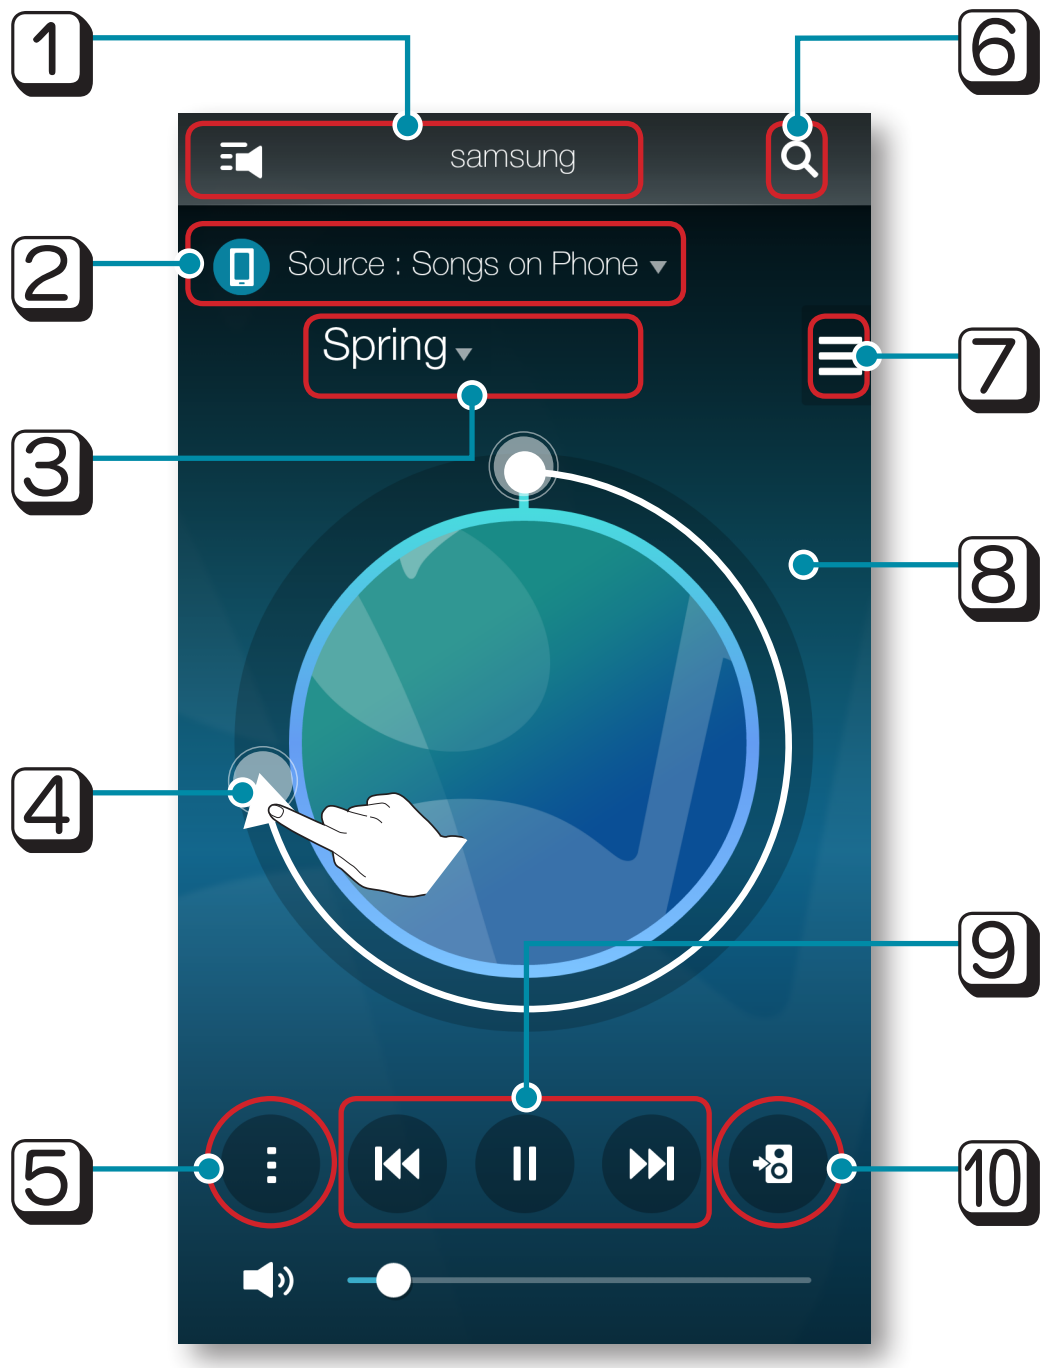


1	Pozrite si kompletný zoznam pripojených produktov, aby ste ich zmenili alebo nastavili.
2	Zmena zdroja zvuku.
3	Skontrolujte rad alebo upravte zoznam prehrávania.
4	Otáčajte, zatiaľ čo presúvate koliesko, aby ste vybrali hudbu z radu. Uvoľnite koliesko, aby sa prehrala hudba. - Časť hudby môžete vybrať otočením vnútornej časti kolieska.
5	Ponuka prehrávania
6	Zadaním kľúčového slova vyhľadajte požadovanú hudbu.
7	Zmeňte na inú pieseň z aktuálneho zdroja.
8	Ak sa zľahka dotknete vonkajšej strany kolieska na obrazovke, môžete prejsť na obrazovku s paličkou prehrávania, aby ste skontrolovali celkový čas prehrávania pre všetky hudobné skladby.
9	Prehrajte, pozastavte alebo prejdite na predchádzajúcu/nasledujúcu pieseň
10	Len na zmenu produktu práve prehrávanej hudby.

Prehrávanie hudby


Prehrávanie hudby uloženej na inteligentnom zariadení

1. Stlačte **Source**.
2. Vyberte **Songs on Phone** (súbory uložené v inteligentnom zariadení).
3. Stlačte tlačidlo ☰ a potom vyberte vami požadovanú kategóriu.
   - **Songs**: Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa názvu.
   - **Albums**: Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa albumu.
   - **Artists**: Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa interpretov.
   - **Genres**: Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa žánru.
   - **Folders**: Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa uložených priečinkov.
   - **Playlists**: Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov usporiadaných podľa zoznamu prehrávania.
   - **Favourites**: Zobrazí zoznam všetkých hudobných súborov označených ako obľúbené.
4. Po výbere kategórie vyhľadajte a vyberte požadovanú hudbu.

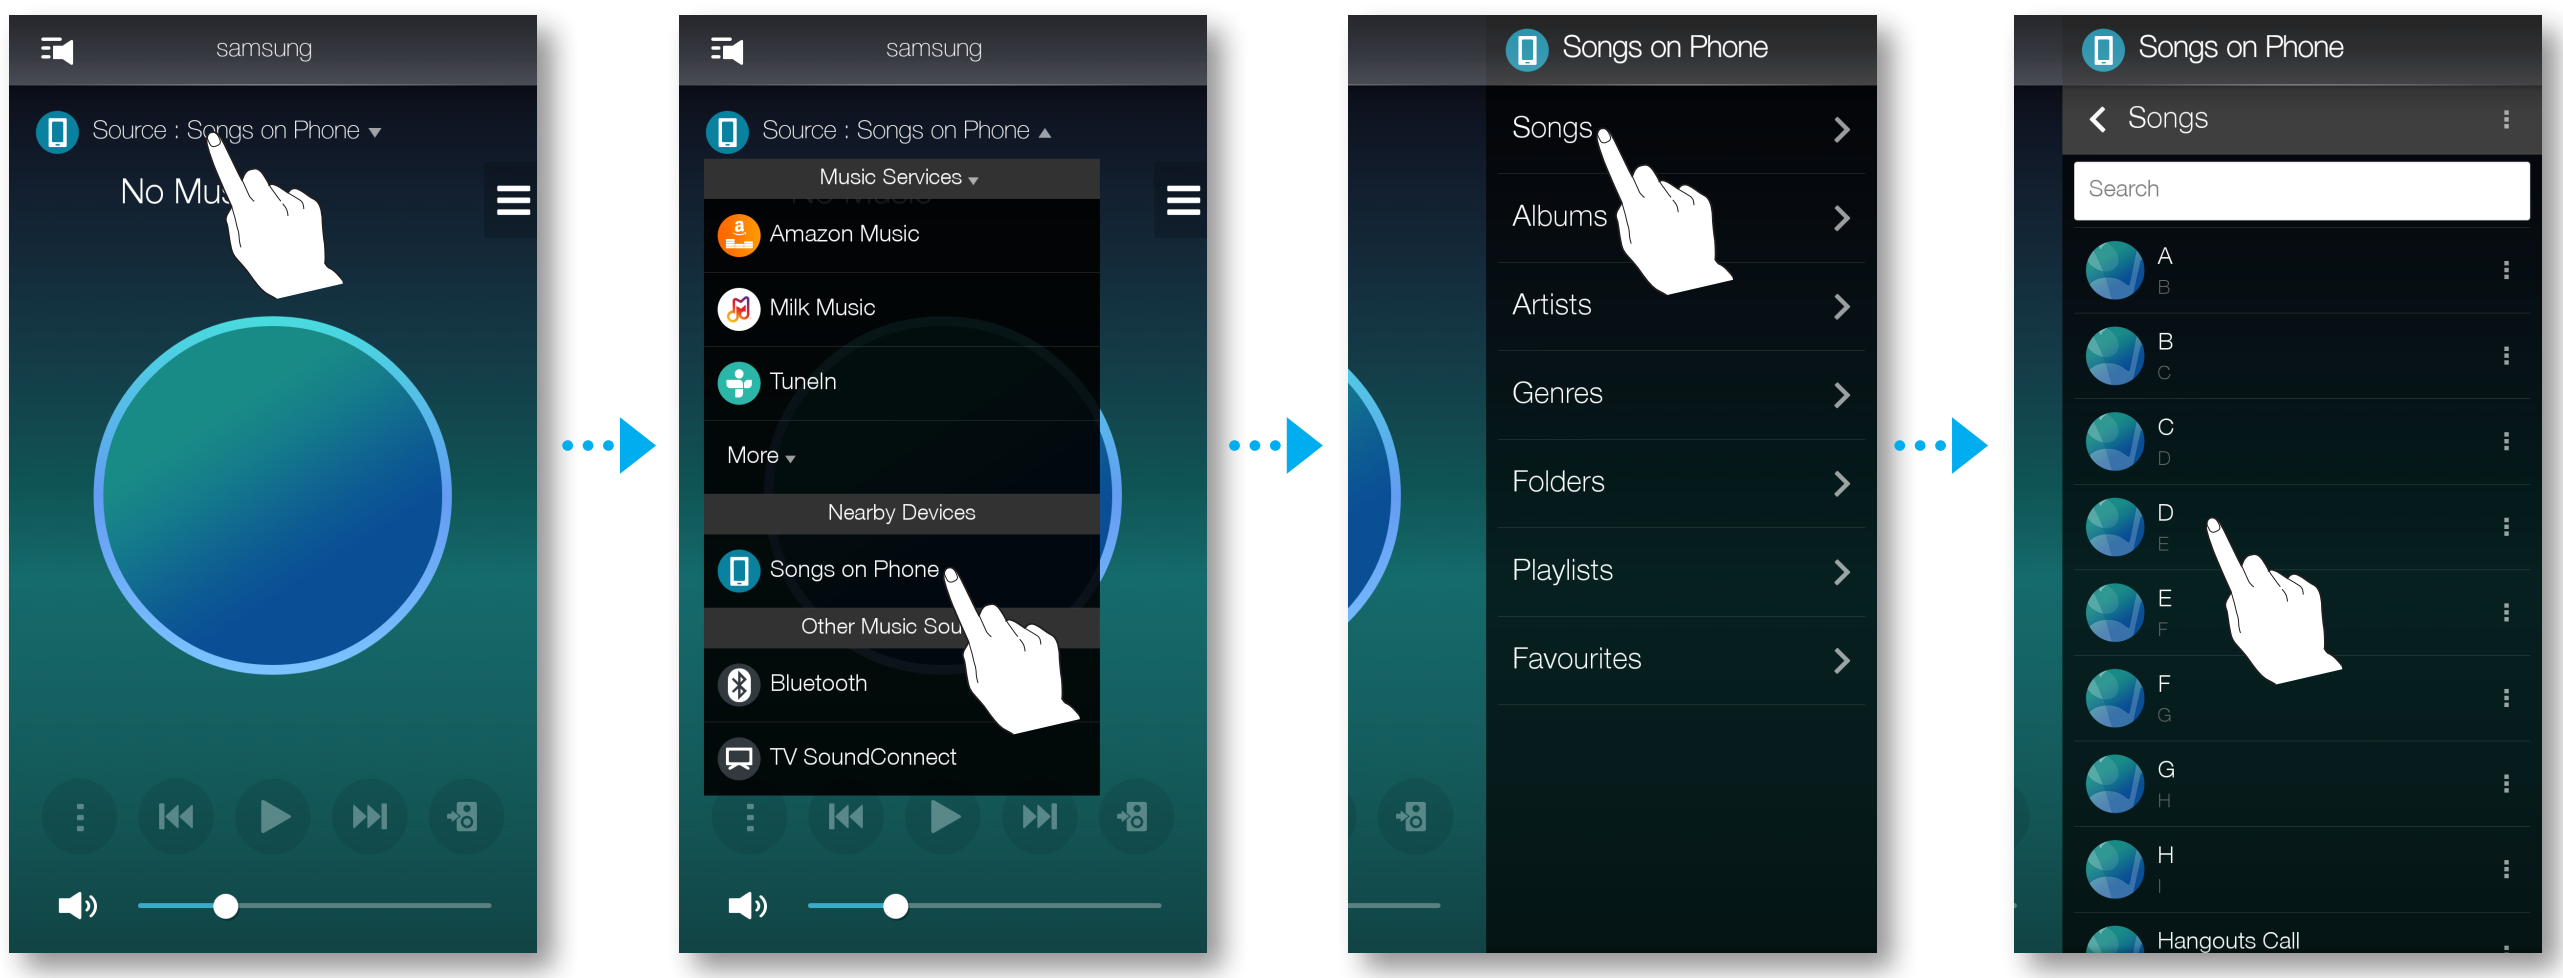


Počúvanie hudby cez reproduktor telefónu

1 Stlačte tlačidlo na domovskej obrazovke a potom vyberte možnosť **Phone Speaker**.

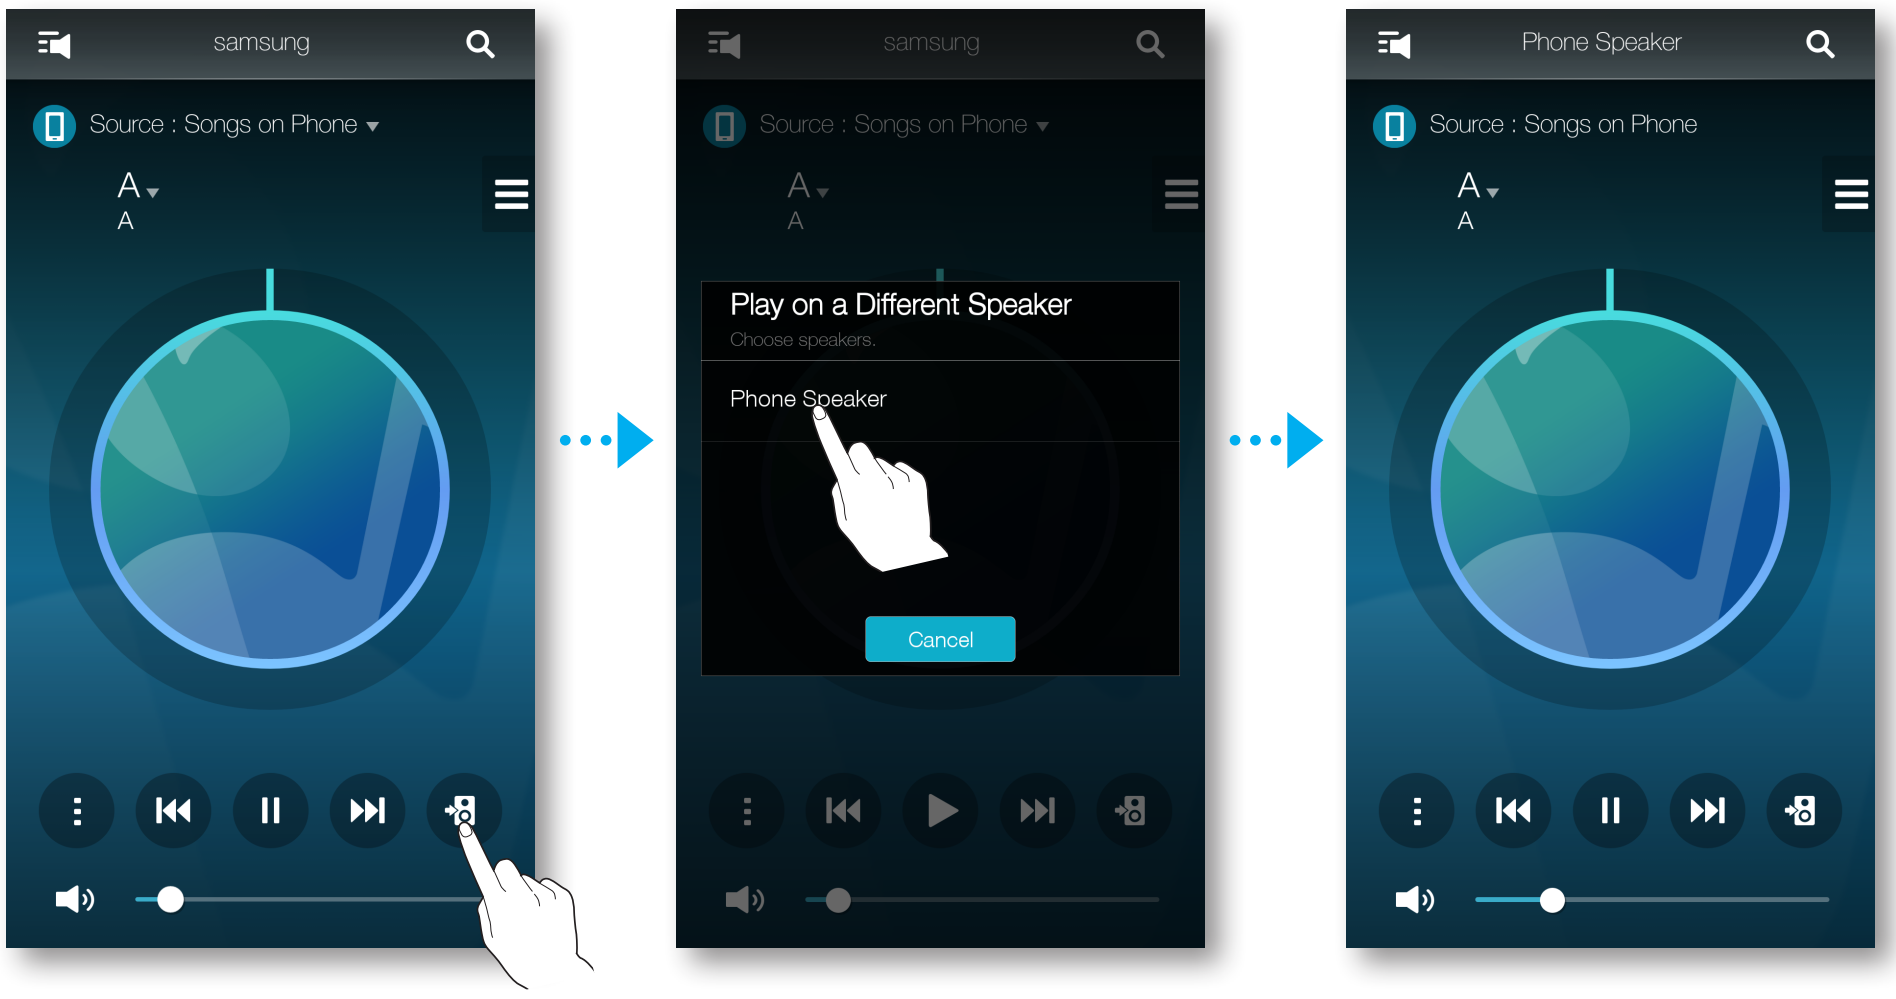

alebo

1-1 Vyberte položku **Phone Speaker** zo zoznamu **All Speakers**.

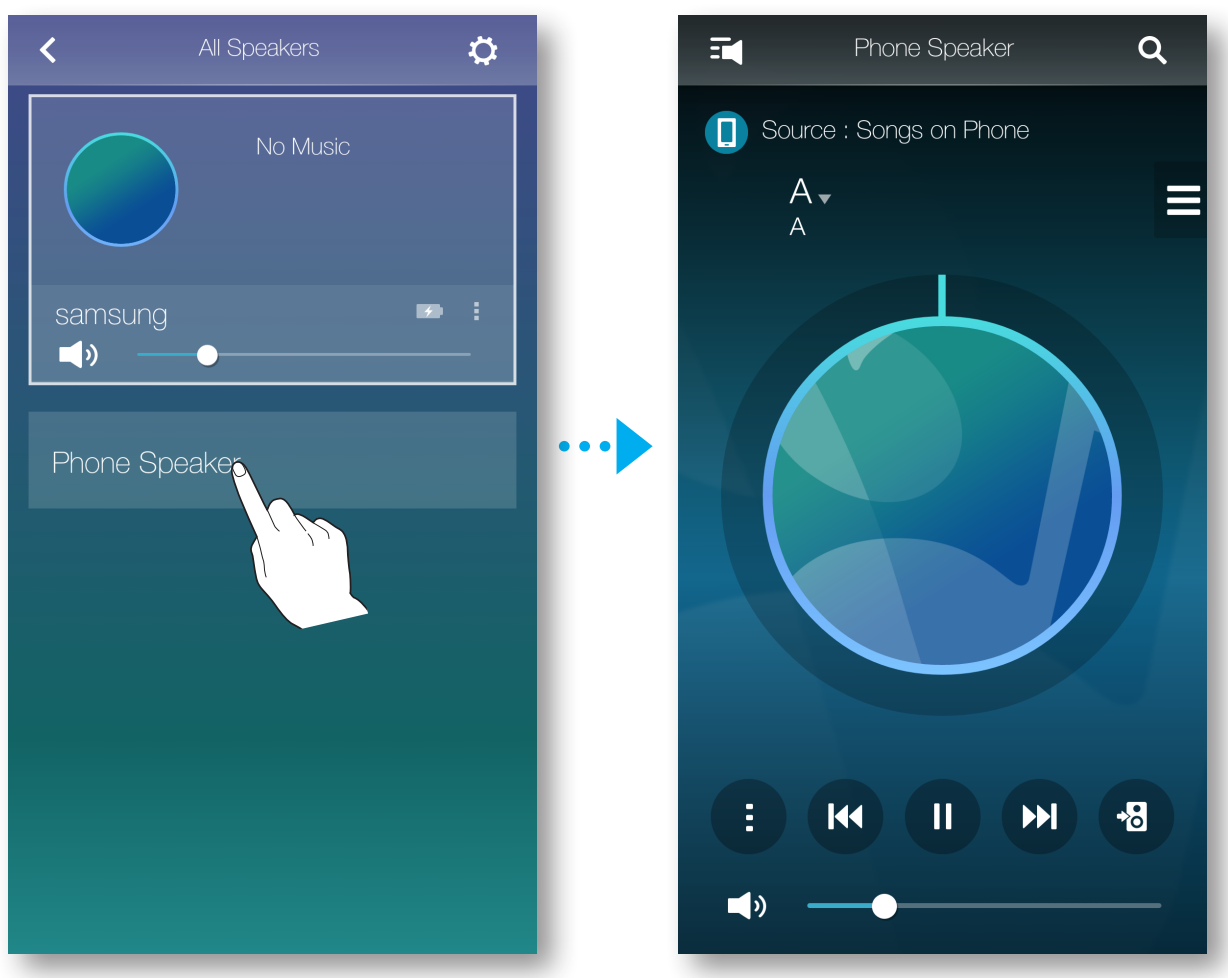

2 Hudbu uloženú vo vašom mobilnom telefóne môžete počúvať cez možnosť **Phone Speaker**.

POZNÁMKY

✓ Ak sa nenadviaže pripojenie Wi-Fi, vychutnajte si hudbu cez možnosť **Phone Speaker**.

✓ Hudbu uloženú vo vašom mobilnom telefóne si môžete vychutnať cez možnosť **Phone Speaker**.


Počúvanie streamovanej hudby

Na počúvanie hudby si môžete vybrať svoju požadovanú službu obsahu.

1 Stlačte **Source**.

2 Vyberte položku **More**.
Zobrazí sa kompletný zoznam **Music Services**.

3 Pod položkou **Music Services** vyberte požadovanú službu.

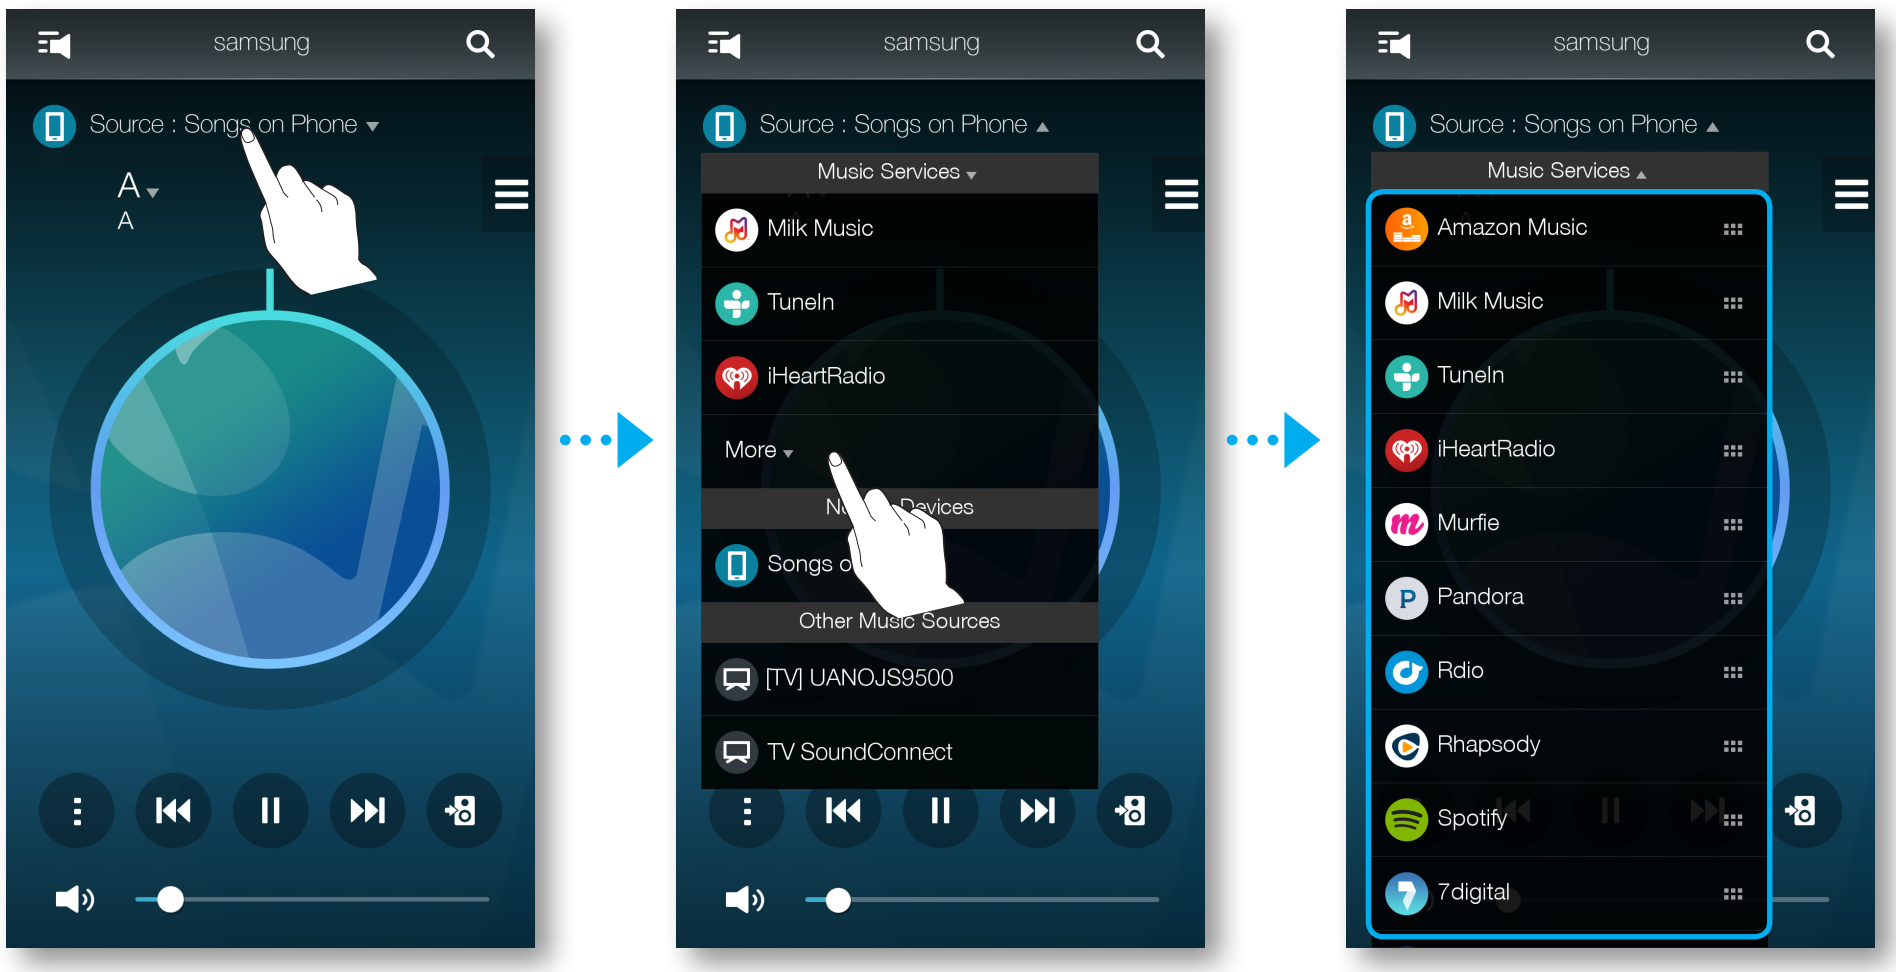

4 Potiahnite ▦ na zmenu poradia zobrazovaných hudobných služieb.




POZNÁMKY


- ✓ V závislosti od vášho regiónu alebo výrobcu sa podporované služby obsahu môžu líšiť.
- ✓ Niektoré hudobné služby môžu vyžadovať, aby ste sa zaregistrovali za účelom členstva alebo sa prihlásili.
- ✓ Službu si nie je možné predplatiť z inteligentného zariadenia.
  Ak chcete využívať platenú službu, najskôr sa zaregistrujte v rámci služby pomocou počítača.
- ✓ Niektoré rozhlasové kanály Tunein môžu byť obmedzené, a to v závislosti od politík ich stránky.

Počúvanie internetového rádia

1. Stlačte **Source**.
2. Vyberte **TuneIn**.
3. Vyberte požadovanú kategóriu.
   - **Following**: Uvádza zoznam staníc pridaných do zoznamu predvolieb alebo označených ako sledované. Predvolene sa v zozname predvolieb zobrazujú 3 rozhlasové stanice.
   - **Browse**: Zobrazí všetky podporované internetové rozhlasové stanice.
   - **Search**: Umožňuje vám vyhľadať požadovanú rozhlasovú stanicu pomocou klávesnicového vstupu.

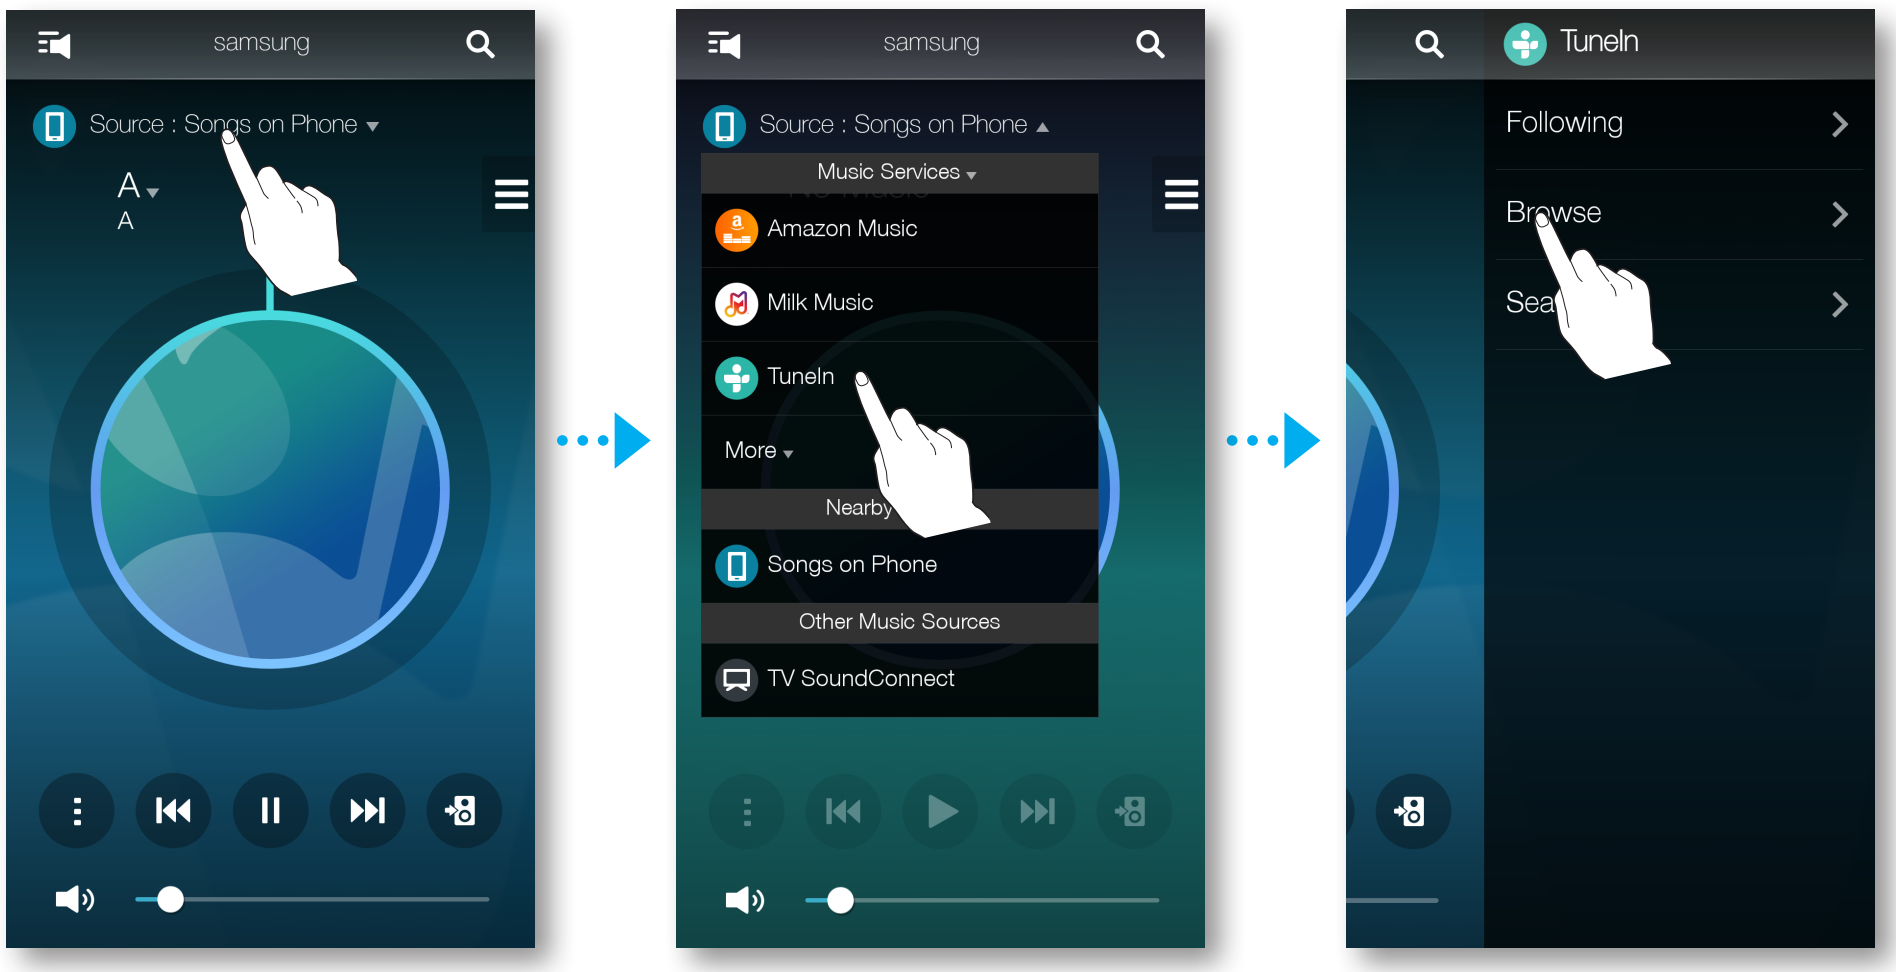

4. Nájdite a vyberte stanicu.

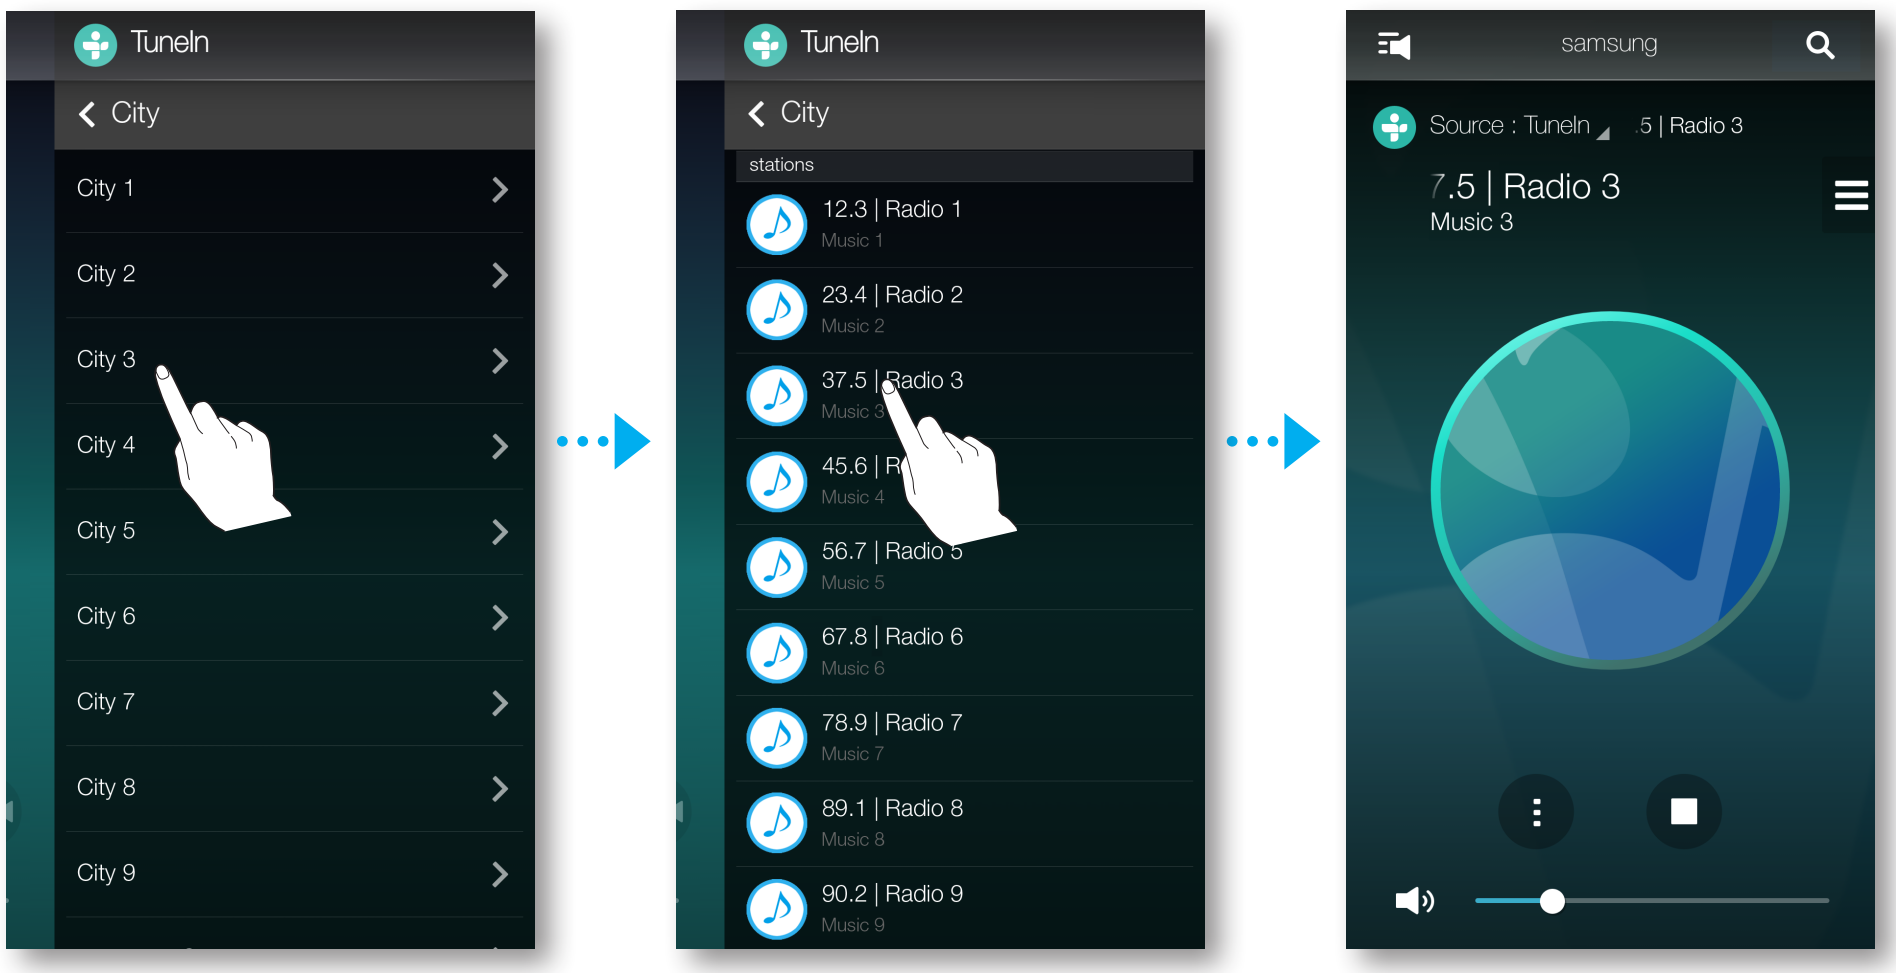

Sledovanie stanice


Ľubovoľný kanál môžete pridať do zoznamu **Following**.

1 Vyberte želaný kanál.

2 Stlačením ⋮ zobrazte kontextovú ponuku a potom vyberte **+Following**.

3 Stlačte **Save**.


- Aktuálne počúvaný kanál sa pridá do zoznamu **Following**.

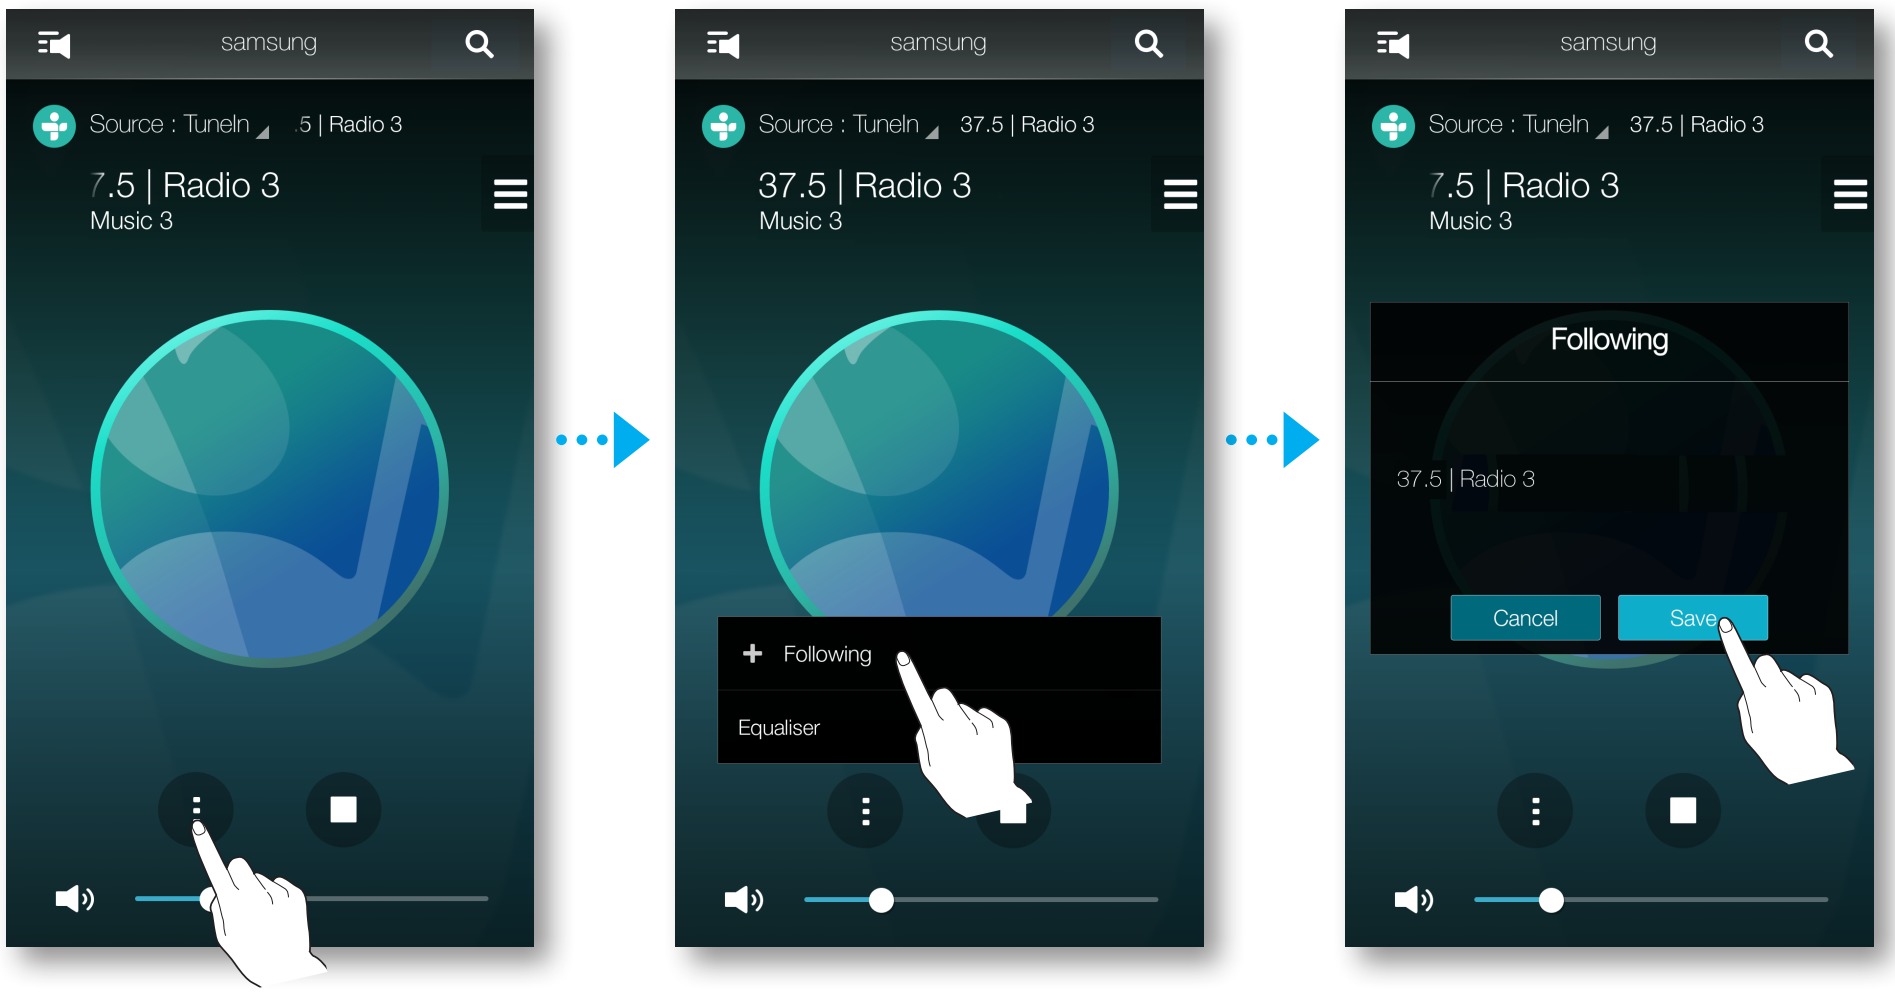


Nastavenie predvolieb

Do zoznamu predvolieb môžete pridať internetovú rozhlasovú stanicu, ktorú sledujete, prípadne môžete zmeniť usporiadanie poradia zobrazenia v tomto zozname.

1. Stlačte ≡ a potom stlačte **Following**.
2. Stlačte tlačidlo **Edit**.

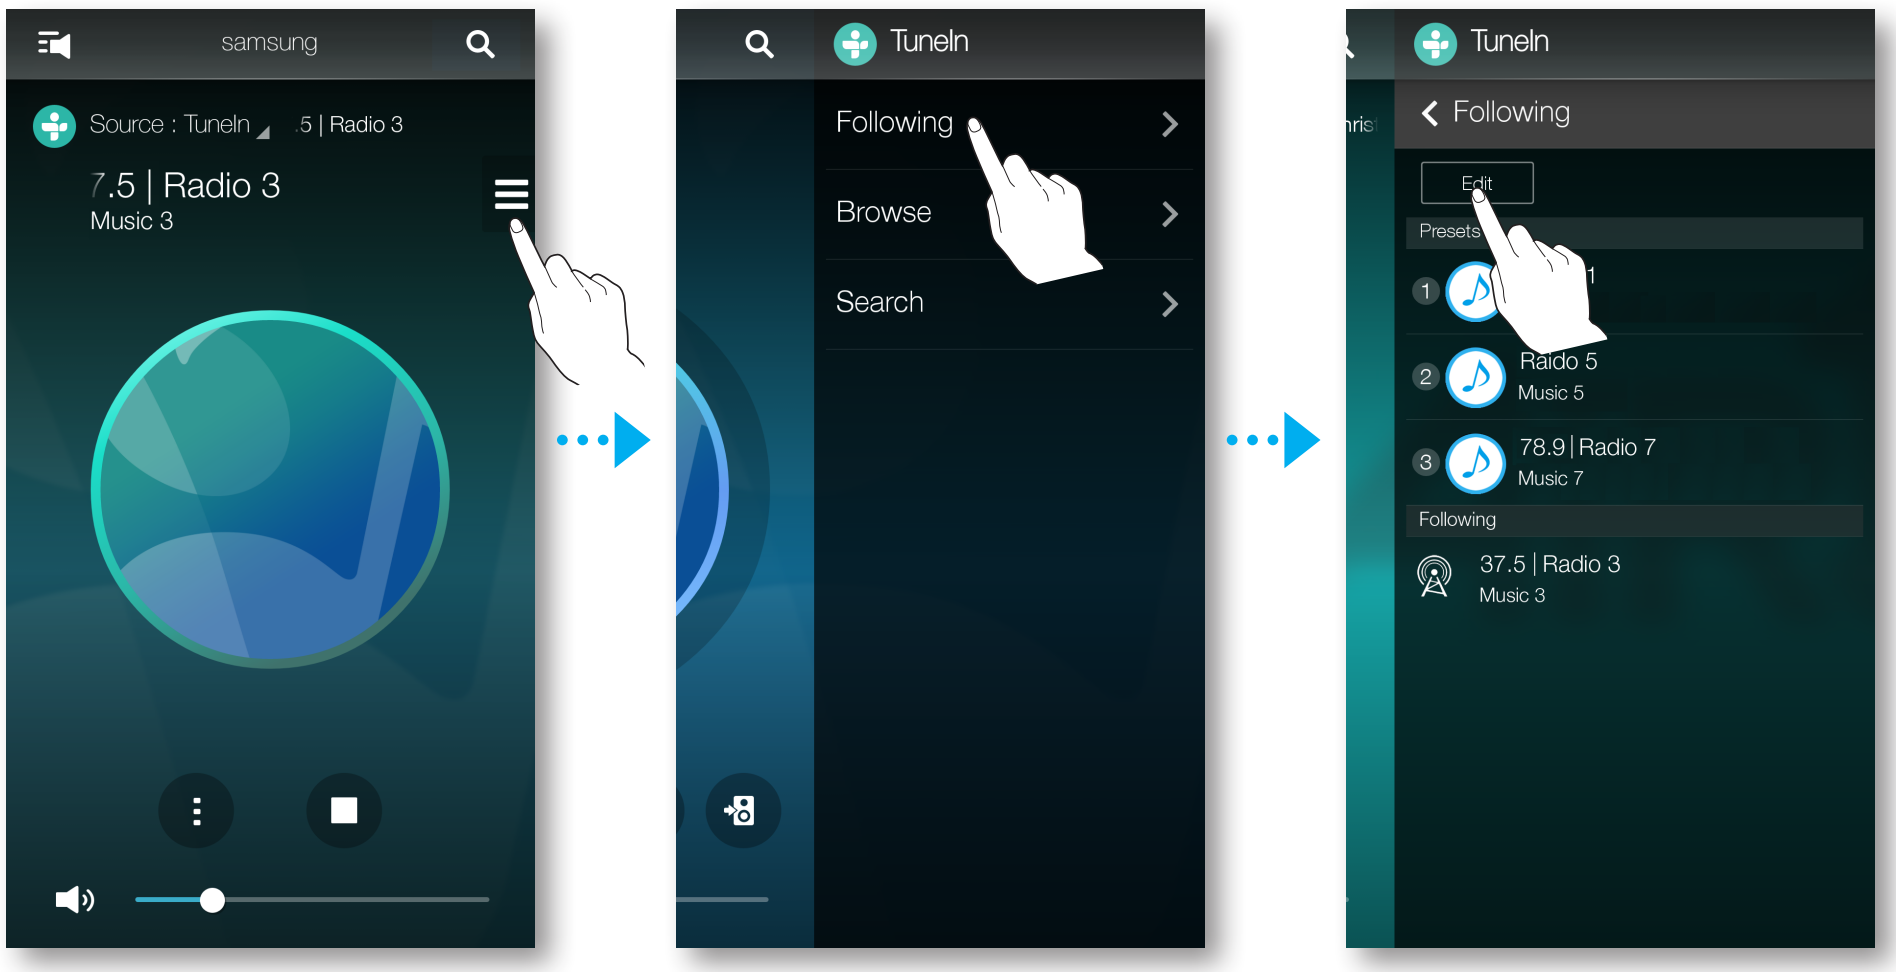

3. Požadovaný kanál potiahnite spod položky **Following** na položku **Presets**.
4. Ak chcete dokončiť úpravy, stlačte **Done**.

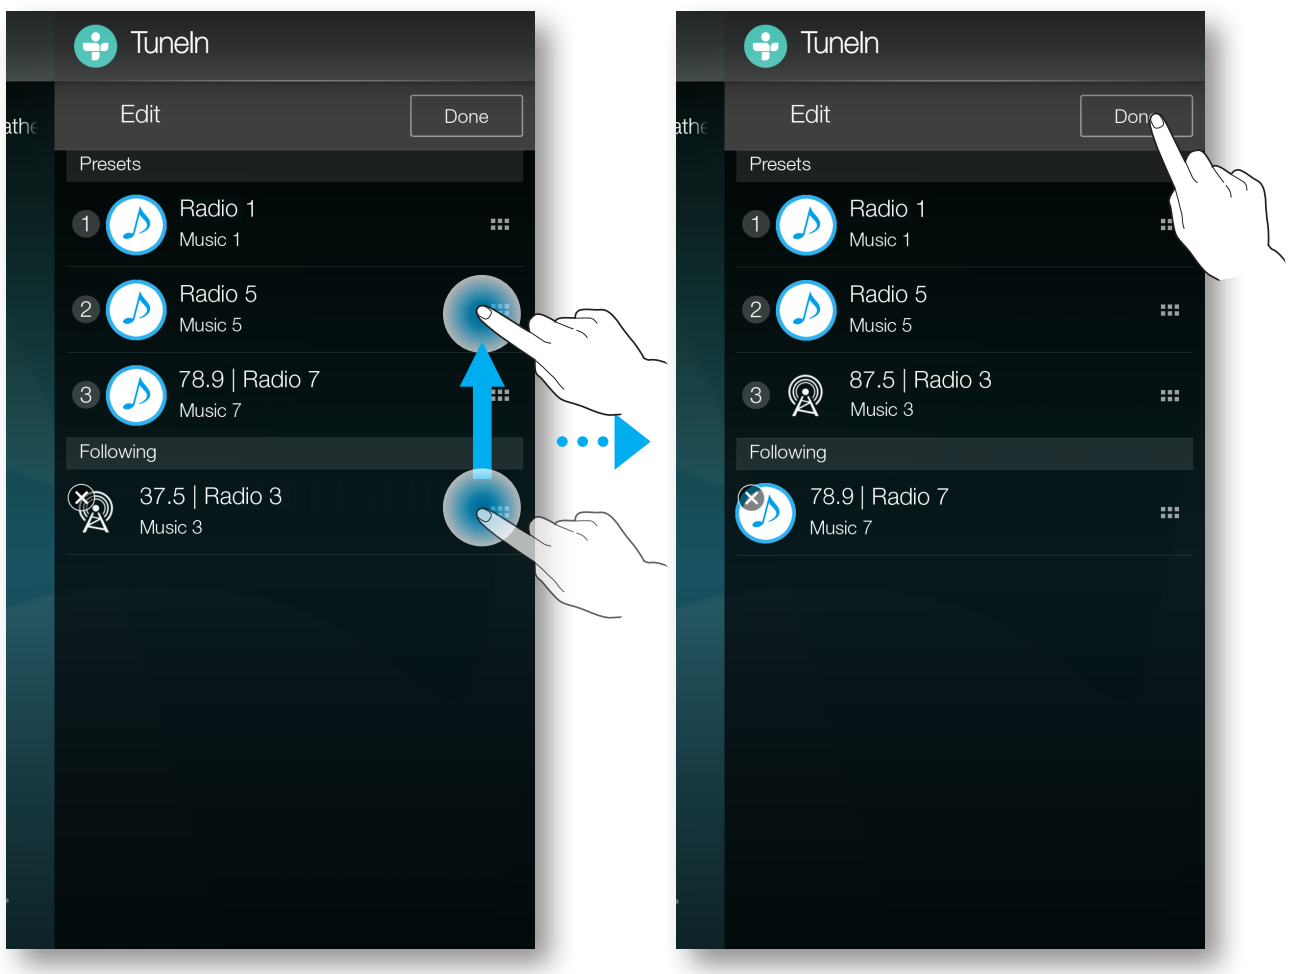


Pripojenie TV k reproduktoru

Pripojenie k TV prostredníctvom Bluetooth (TV SoundConnect)


Funkcia TV SoundConnect vám umožňuje kompletne bezdrôtovo pripojiť Samsung TV k externému reproduktoru(om) a vychutnať si zvuk z TV.

1 Zapnite reproduktor a potom stlačte tlačidlo Zdroj na hornom paneli.

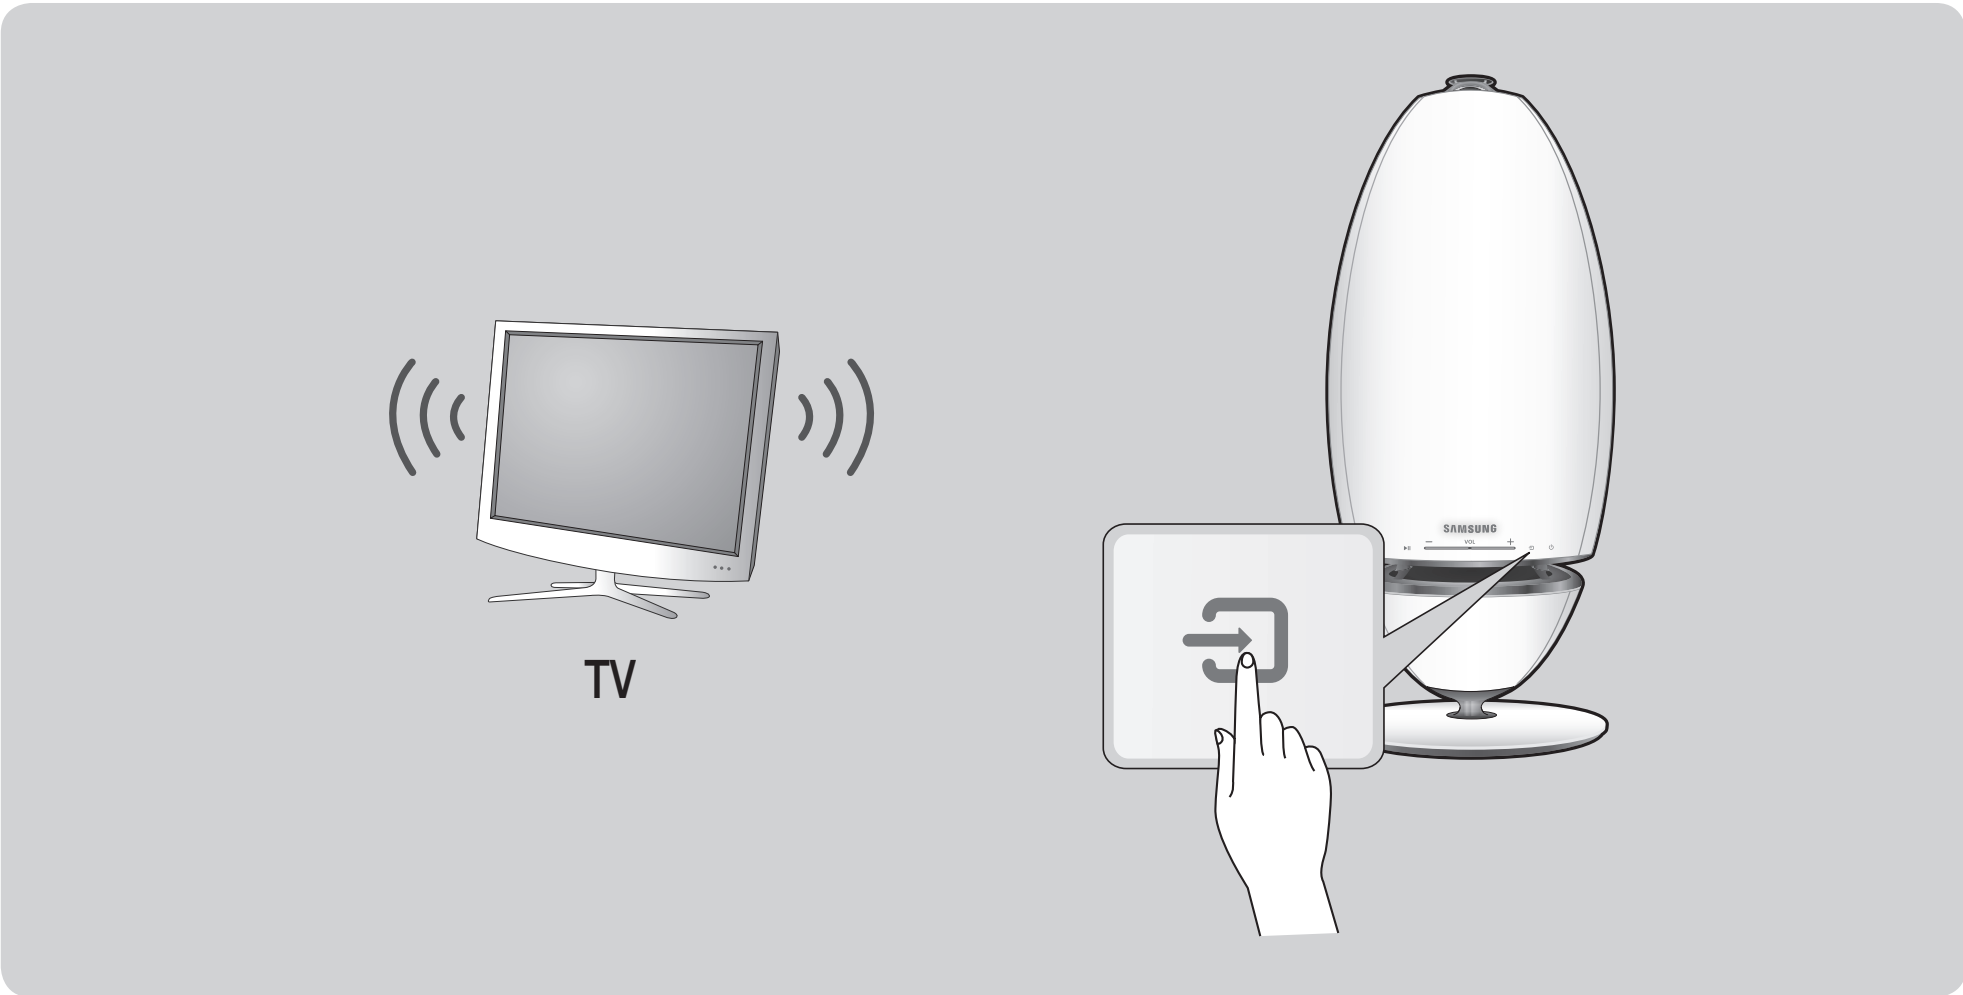

alebo

1-1 Stlačte tlačidlo **Source** na domovskej obrazovke a vyberte položku **TV SoundConnect**.

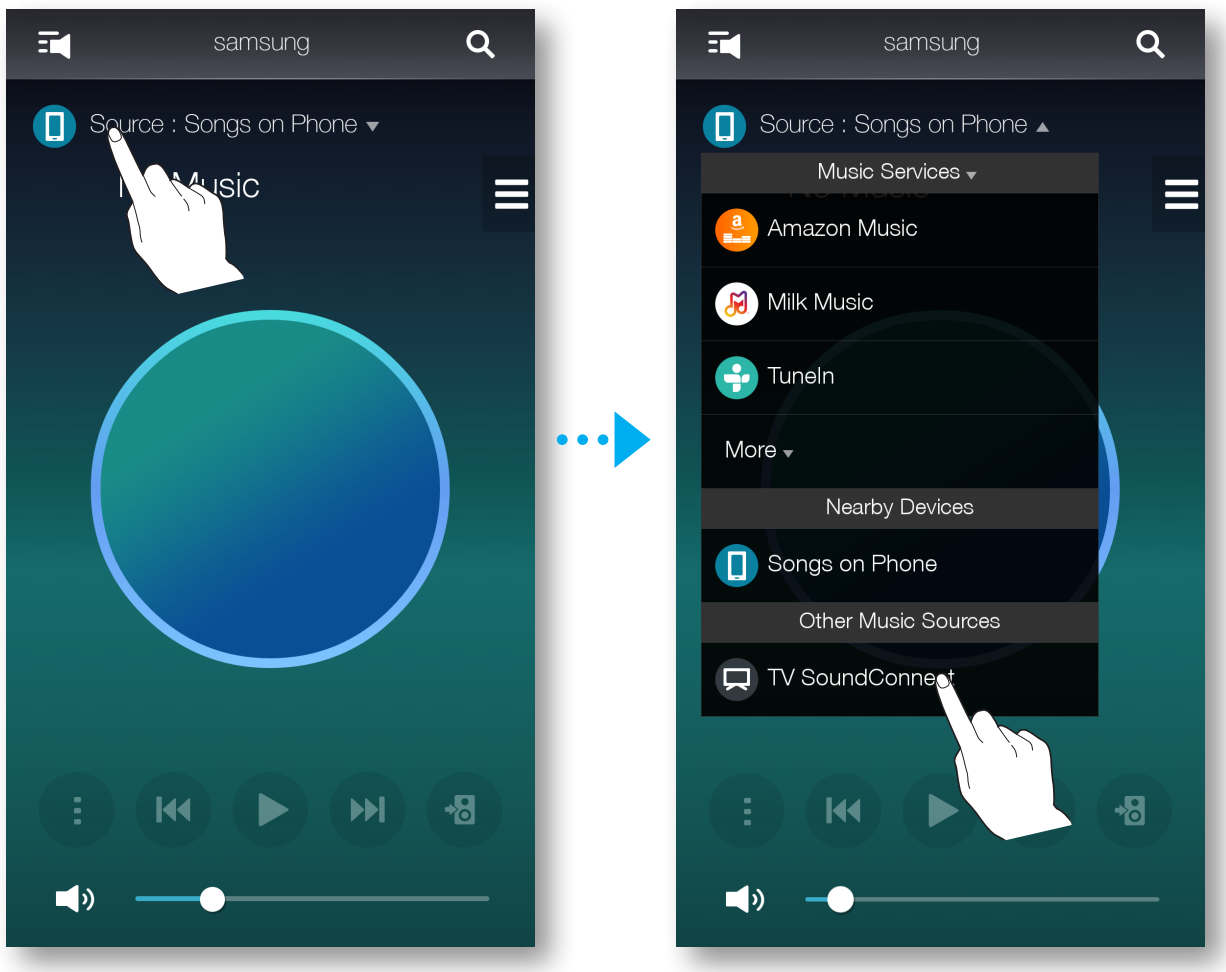

2 Zobrazí sa hlásenie, ktoré vám kladie otázku, či si prajete pokračovať v párovaní Bluetooth.

POZNÁMKA

✓ Položku **Add New Device** nastavte na možnosť **On** v ponuke nastavení funkcie TV SoundConnect. (Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k televízoru.)

3 Keď sa zobrazí hlásenie, ktoré sa vás pýta, či si prajete vykonať párovanie Bluetooth alebo nie, vyberte **Yes**.
Produkt sa spáruje s TV.

POZNÁMKY

✓ Ak chcete resetovať funkciu TV SoundConnect, tlačidlo **Zdroj** podržte stlačené dlhšie ako 5 sekúnd.

✓ Optimálna vzdialenosť párovania je 6,5 stopy (2 m) alebo menej.

✓ Ak odpojíte produkt, spojenie funkcie TV SoundConnect sa zruší. Ak chcete spojenie obnoviť, produkt zapojte do zásuvky a potom znova nastavte pripojenie TV SoundConnect.

✓ Keď je reproduktor v pohotovostnom režime, pripojenie TV SoundConnect sa nepreruší.


✓ Prevádzkový dosah funkcie TV SoundConnect
- Odporúčaná vzdialenosť pri párovaní: do 6,5 stopy (2 m).
- Odporúčaná vzdialenosť pri prevádzke: do 32 stopy (10 m).
- Ak vzdialenosť medzi TV a produktom presiahne 32 stopy (10 m), spojenie sa môže prerušiť, prípadne obraz môže trhať.

✓ Funkcia SoundConnect je k dispozícii na vybraných TV Samsung uvedených na trh v roku 2012 alebo neskôr. Overte si, či váš TV podporuje funkciu SoundShare alebo SoundConnect. (Bližšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke.)

✓ Nestabilita sieťového prostredia môže spôsobiť prerušenie spojenia alebo zasekávanie zvuku.

Pripojenie k TV prostredníctvom Wi-Fi

1. Nastavte TV a reproduktor do rovnakej siete Wi-Fi.
2. Stlačte tlačidlo **Source** na domovskej obrazovke a vyberte TV na pripojenie zo zoznamu **Other Music Sources**.

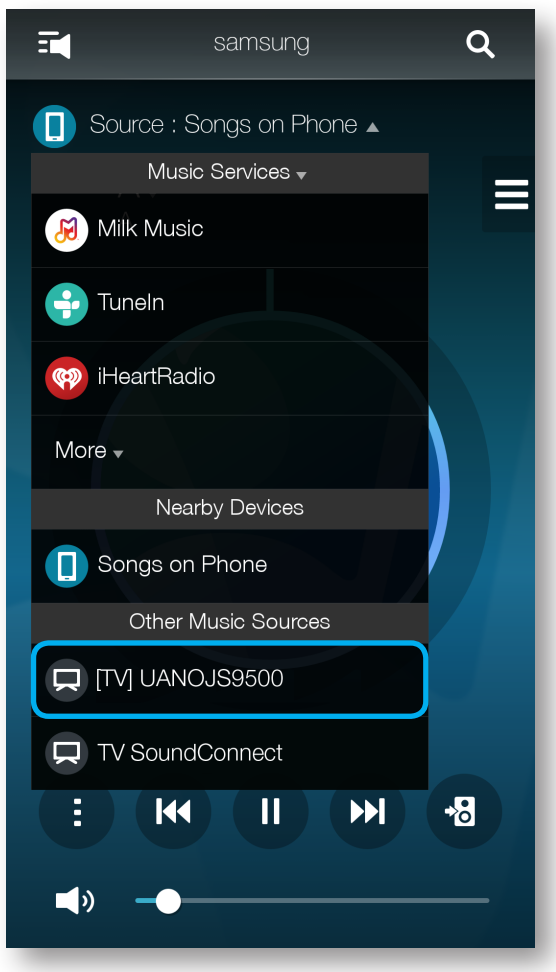

3. Zobrazí sa správa, ktorá sa informuje, či chcete uskutočniť proces sieťového spárovania s TV.
4. Výberom možnosti **Yes** pripojíte TV k reproduktoru.
5. Môžete si vychutnať hudbu z TV cez reproduktor.

Počúvanie hudby z iných zariadení v sieti


Môžete si vypočuť hudbu uloženú na inom zariadení, ktoré je pripojené k rovnakej sieti.
Prejdite na www.samusng.com, aby ste si prevzali a nainštalovali program Wireless Audio - Multiroom for Desktop.
Môžete zdieľať hudbu uloženú na pripojených inteligentných zariadeniach k počítaču.
Podrobnosti nájdete v časti „Program Wireless Audio - Multiroom for Desktop“ na stranách 53~54. Kliknite sem. Kliknite sem.

1. Stlačte **Source**.



2 Pod položkou **Nearby Devices** vyberte požadované zariadenie.

3 Prostredníctvom tohto produktu môžete prehrávať hudobné súbory uložené vo zvolenom zariadení.

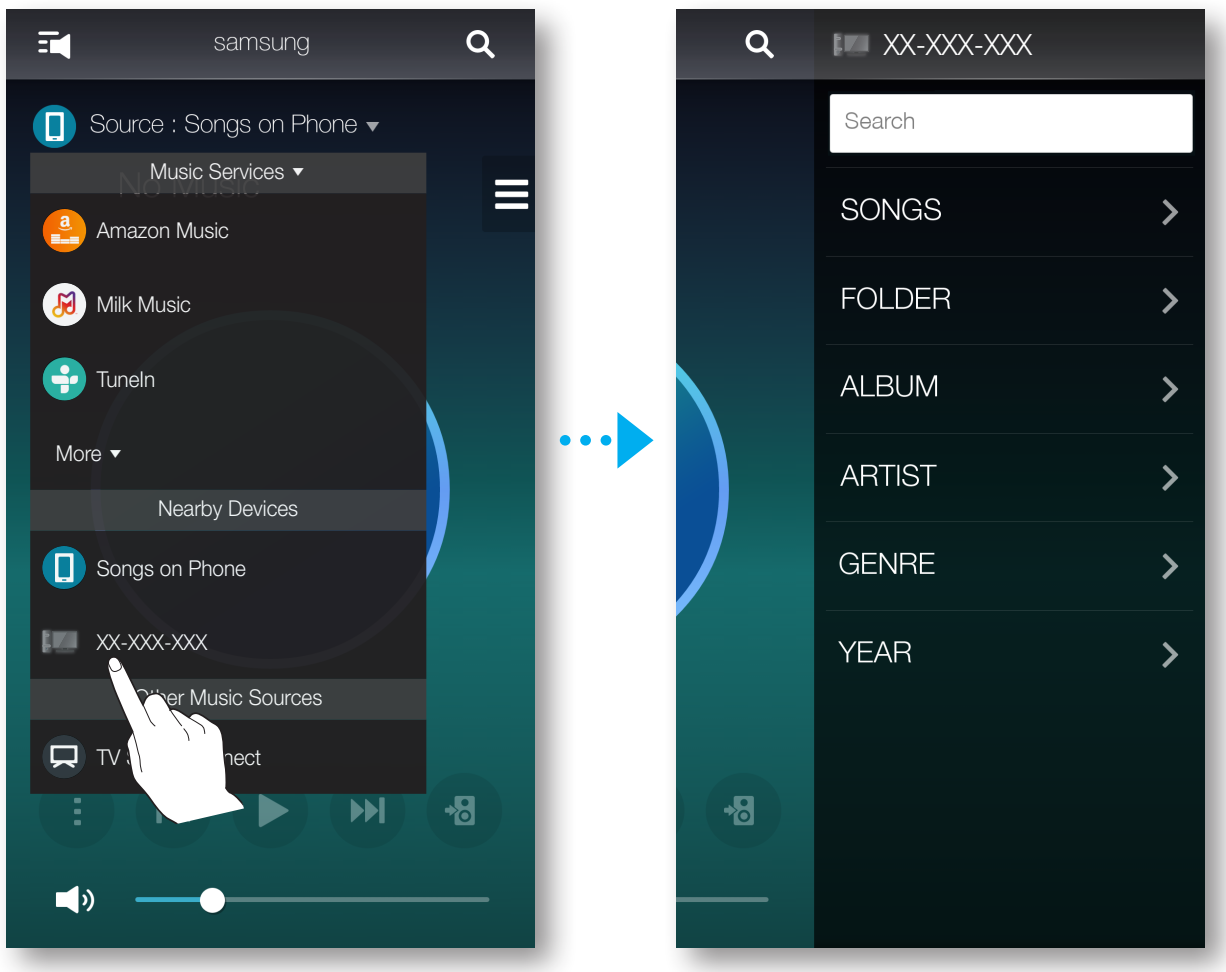


Používanie ponuky prehrávania

1 Stlačte ⋮.

2 Keď sa zobrazí kontextová ponuka, vyberte požadovanú funkciu.

- **Shuffle**: Prehrá hudobné súbory v pohotovostnom zozname v náhodnom poradí.
- **Repeat**: Opakuje aktuálny hudobný súbor alebo všetky hudobné súbory v pohotovostnom zozname.
- **Add to Playlist**: Vytvorí nový zoznam prehrávania alebo pridá aktuálne prehrávanú hudbu do aktuálneho zoznamu prehrávania.
- **Favourite**: Pridá aktuálne prehrávaný hudobný súbor do zoznamu obľúbených.
- **Equaliser**: Umožňuje vám vhodne upraviť hlasitosť prehrávanej hudby na základe frekvencie v závislosti od žánru, preferencií a miesta.

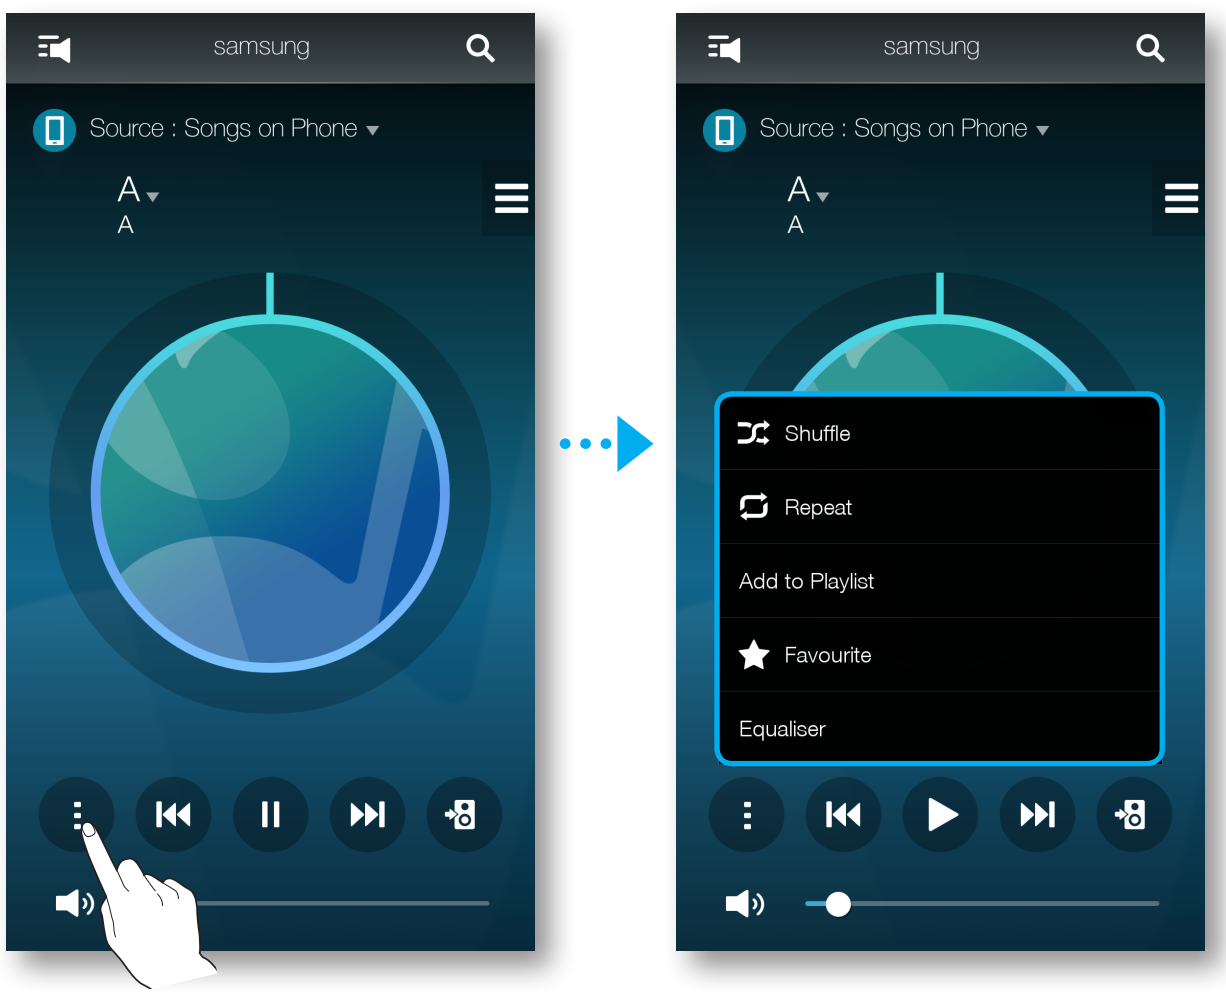

Nastavenie ekvalizéru a DRC

V možnosti ekvalizéru môžete vybrať jednu z predvolene poskytnutých predvolieb alebo vytvoriť svoje vlastné nastavenia pre manuálnu úpravu frekvencií.
Okrem toho nastavte položku **DRC** na možnosť **On** na plynulú zmenu hlasitosti. Ak sa hlasitosť zníži, môžete jasne počúvať tichý a jemný hlas.

1. Stlačte ⋮.
2. Keď sa zobrazí kontextová ponuka, stlačte tlačidlo **Equaliser**.
3. Na nastavenie frekvenčných rozsahov basov alebo sopránu potiahnite jazdec nahor alebo nadol. Nastavte položku **DRC** a potom stlačte možnosť **Save**.
4. Stlačte tlačidlo **Custom** a potom zadajte názov. Stlačte tlačidlo **Done**.
5. Stlačte tlačidlo **Yes** a potom vyberte možnosť **OK**.



POZNÁMKA


✓ Keď sú reproduktory v skupine, táto funkcia nie je dostupná.

Správa radu


■ Pridávanie hudby do radu

Do aktuálneho zoznamu hudby môžete pridať novú hudbu alebo upraviť zoznam hudby.

1. Stlačte tlačidlo ☰ a potom vyberte možnosť **Songs**.
2. Vyberte ⋮ z hudby na pridanie a potom vyberte možnosť **Add to Queue**.
   (Výberom možnosti **Select Multiple** uložíte viacero hudobných skladieb do **Queue** súčasne.)

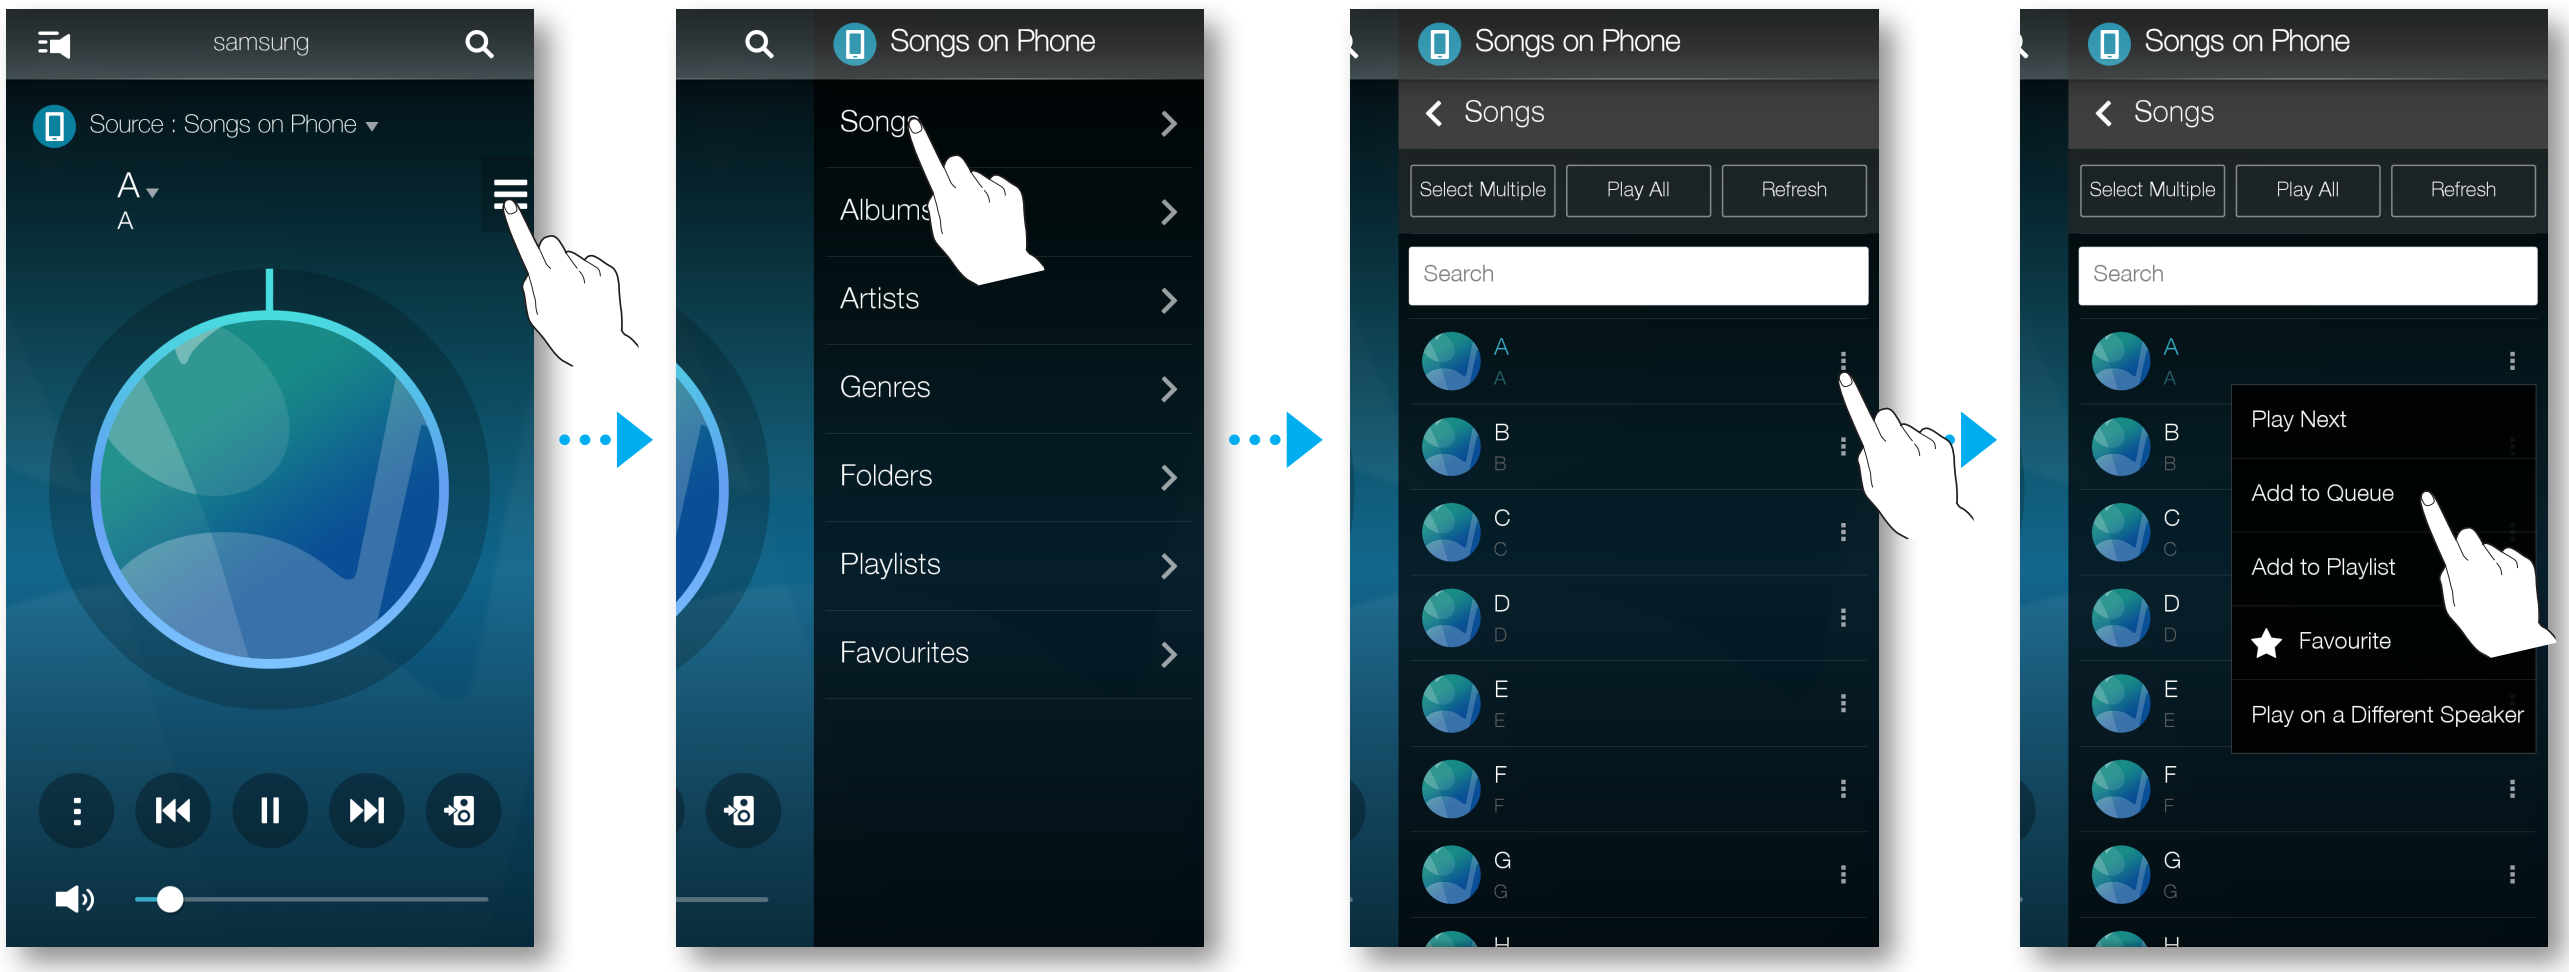

3. Vybratím hudobného titulu na domovskej obrazovke skontrolujete uložený **Queue**.

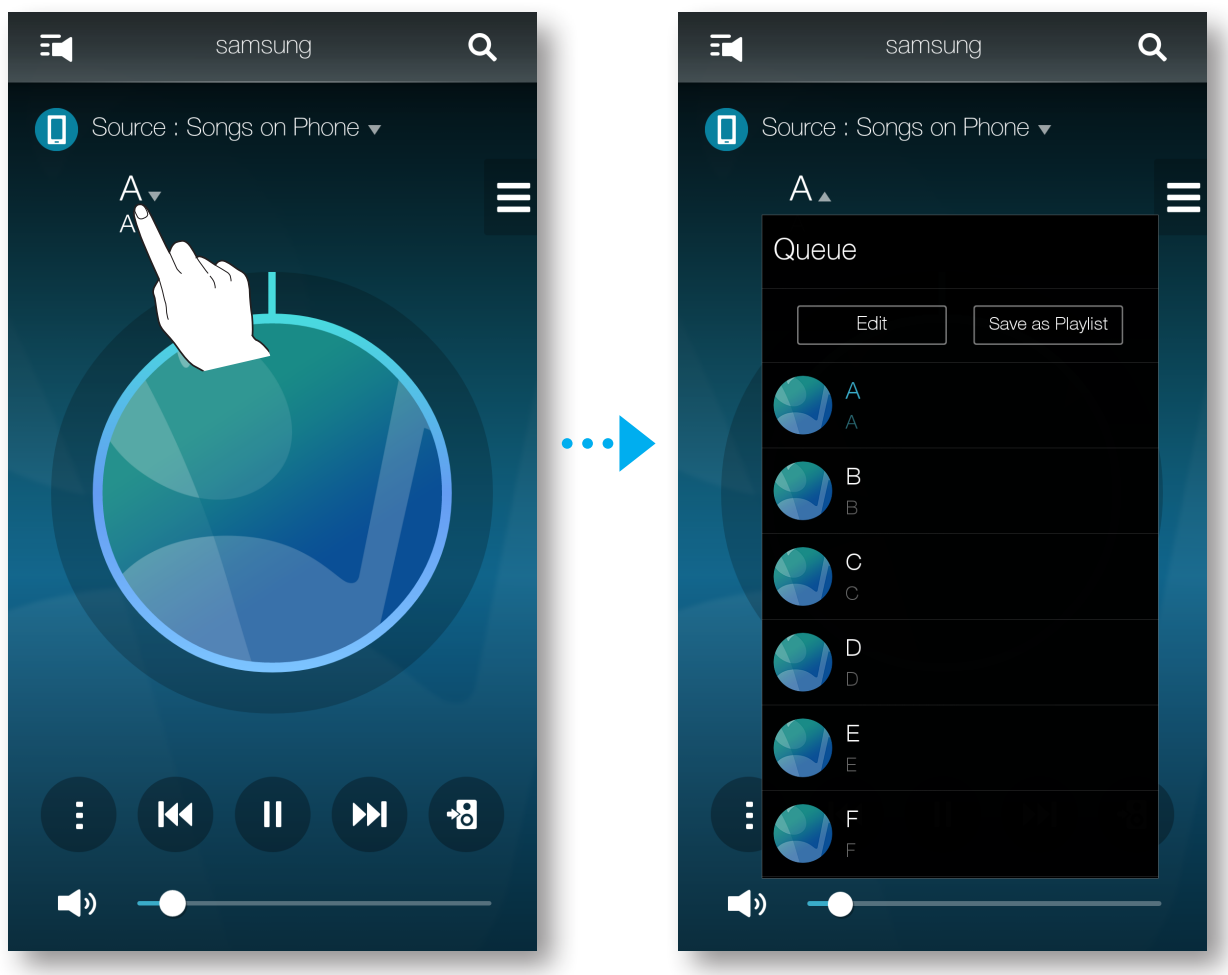


POZNÁMKY

- ✓ Do radu môžete uložiť až 360 hudobných skladieb.
- ✓ Do radu nemôžete uložiť hudbu prehrávanú poskytovateľmi hudobných staníc, ako napríklad Tunein, Pandora atď.


■ Úprava radu

1 Vyberte hudobný titul na domovskej obrazovke a potom stlačte tlačidlo **Edit**.

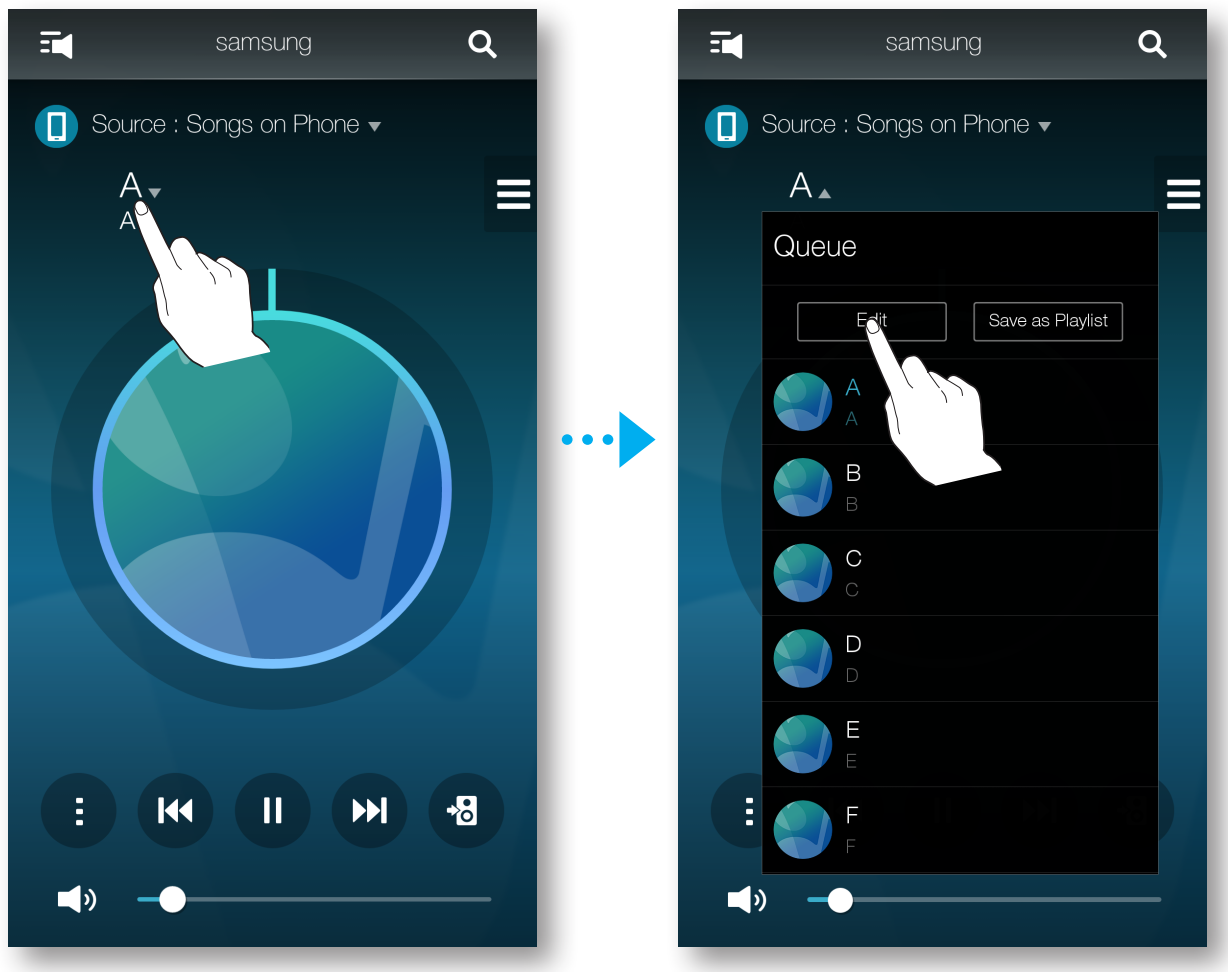

2 Potiahnutím zmeňte poradie hudby, vyberte vami požadovanú hudbu na odstránenie a potom stlačte tlačidlo **Done**.

3 Stlačte možnosť **Yes**.

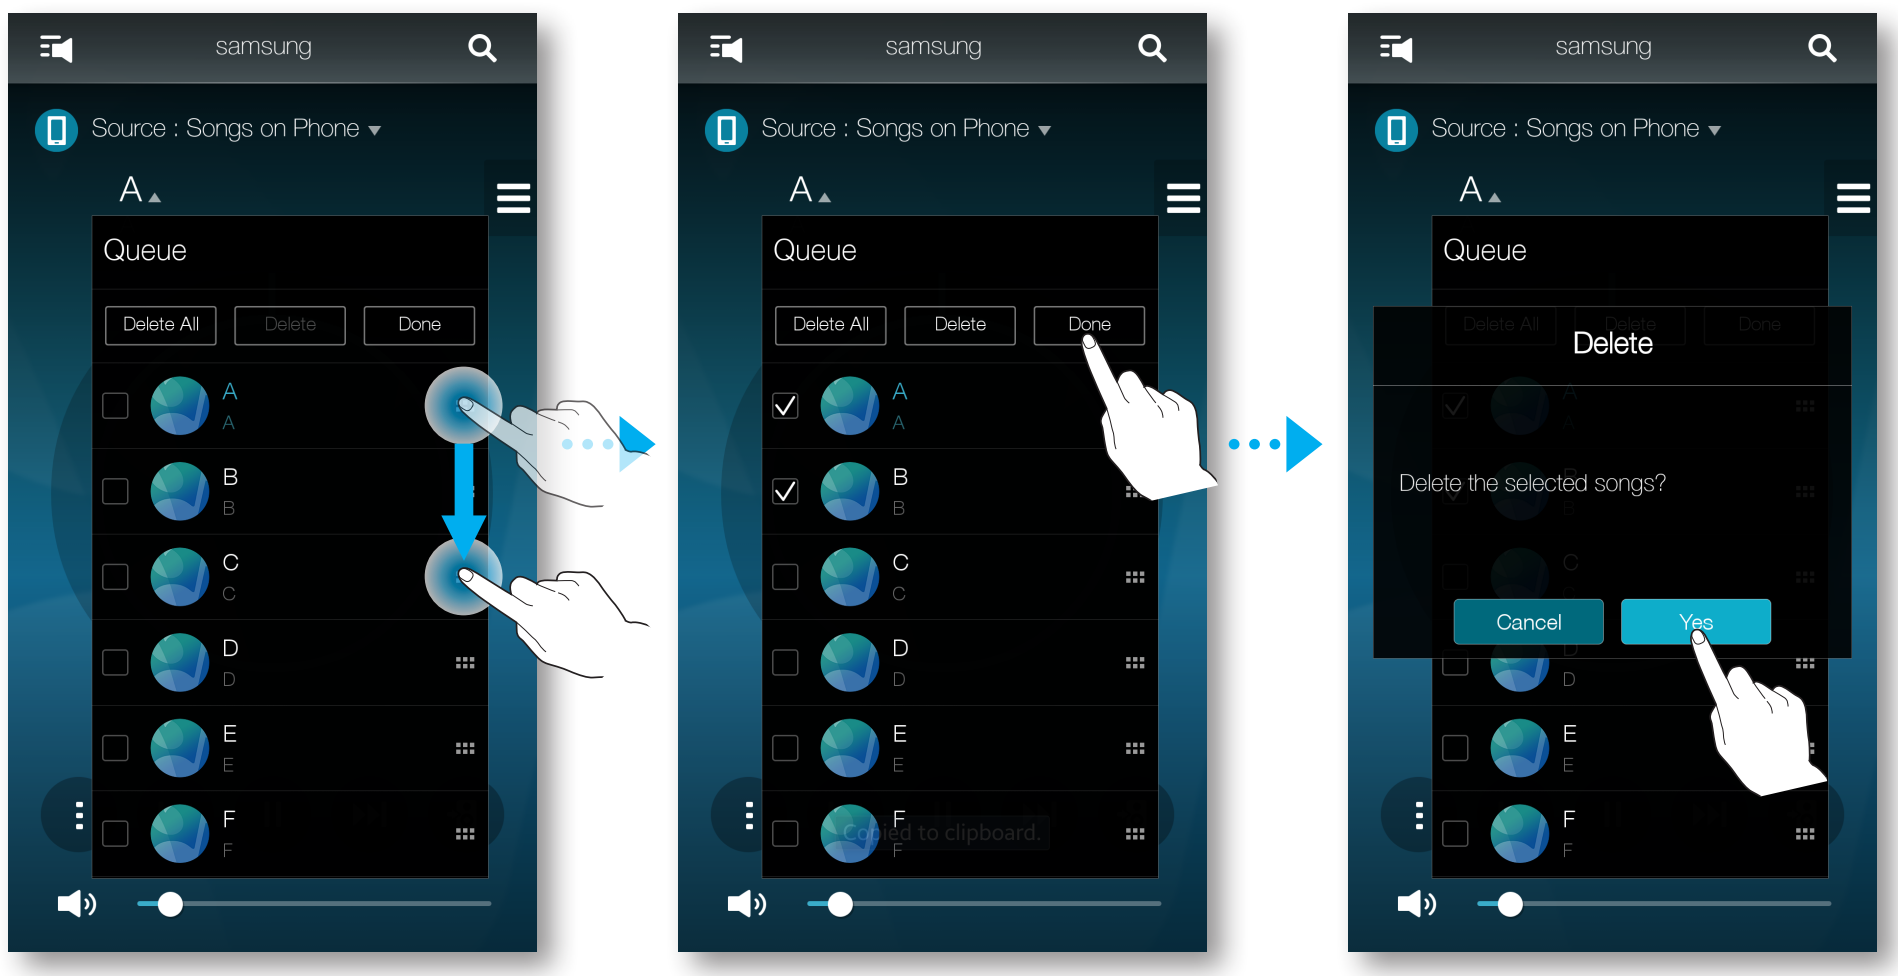


Správa zoznamu prehrávania

Vytvorenie zoznamu skladieb


Na uloženie alebo úpravu môžete vytvoriť svoj vlastný zoznam prehrávania.

1 Stlačte tlačidlo ☰ a potom vyberte položku **Playlists**.

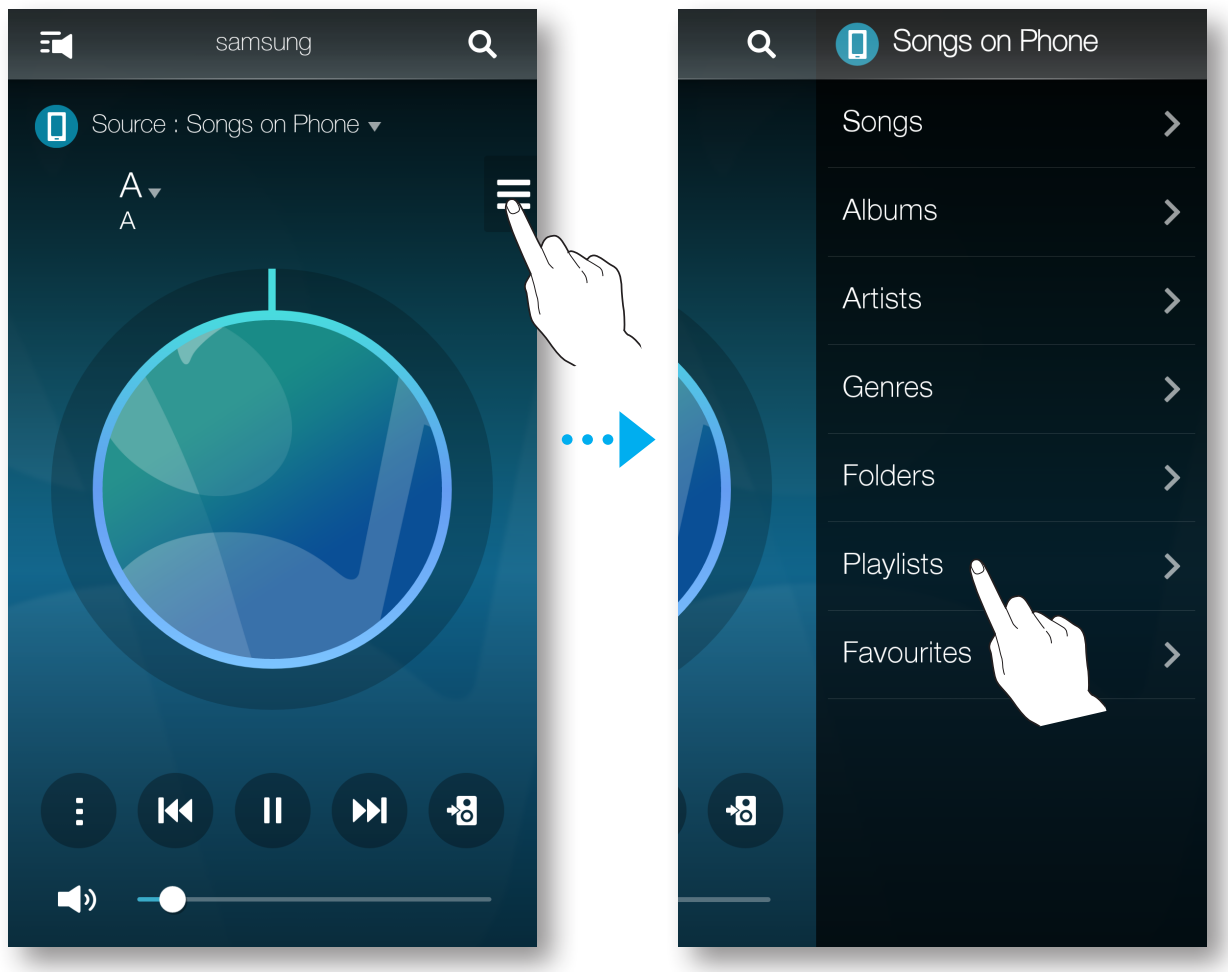


2 Vyberte položku **Create Playlist** a potom zadajte názov pre zoznam prehrávania. Stlačte tlačidlo **Done**.

3 Vyberte položku **Playlists** a potom stlačte vytvorený zoznam prehrávania.

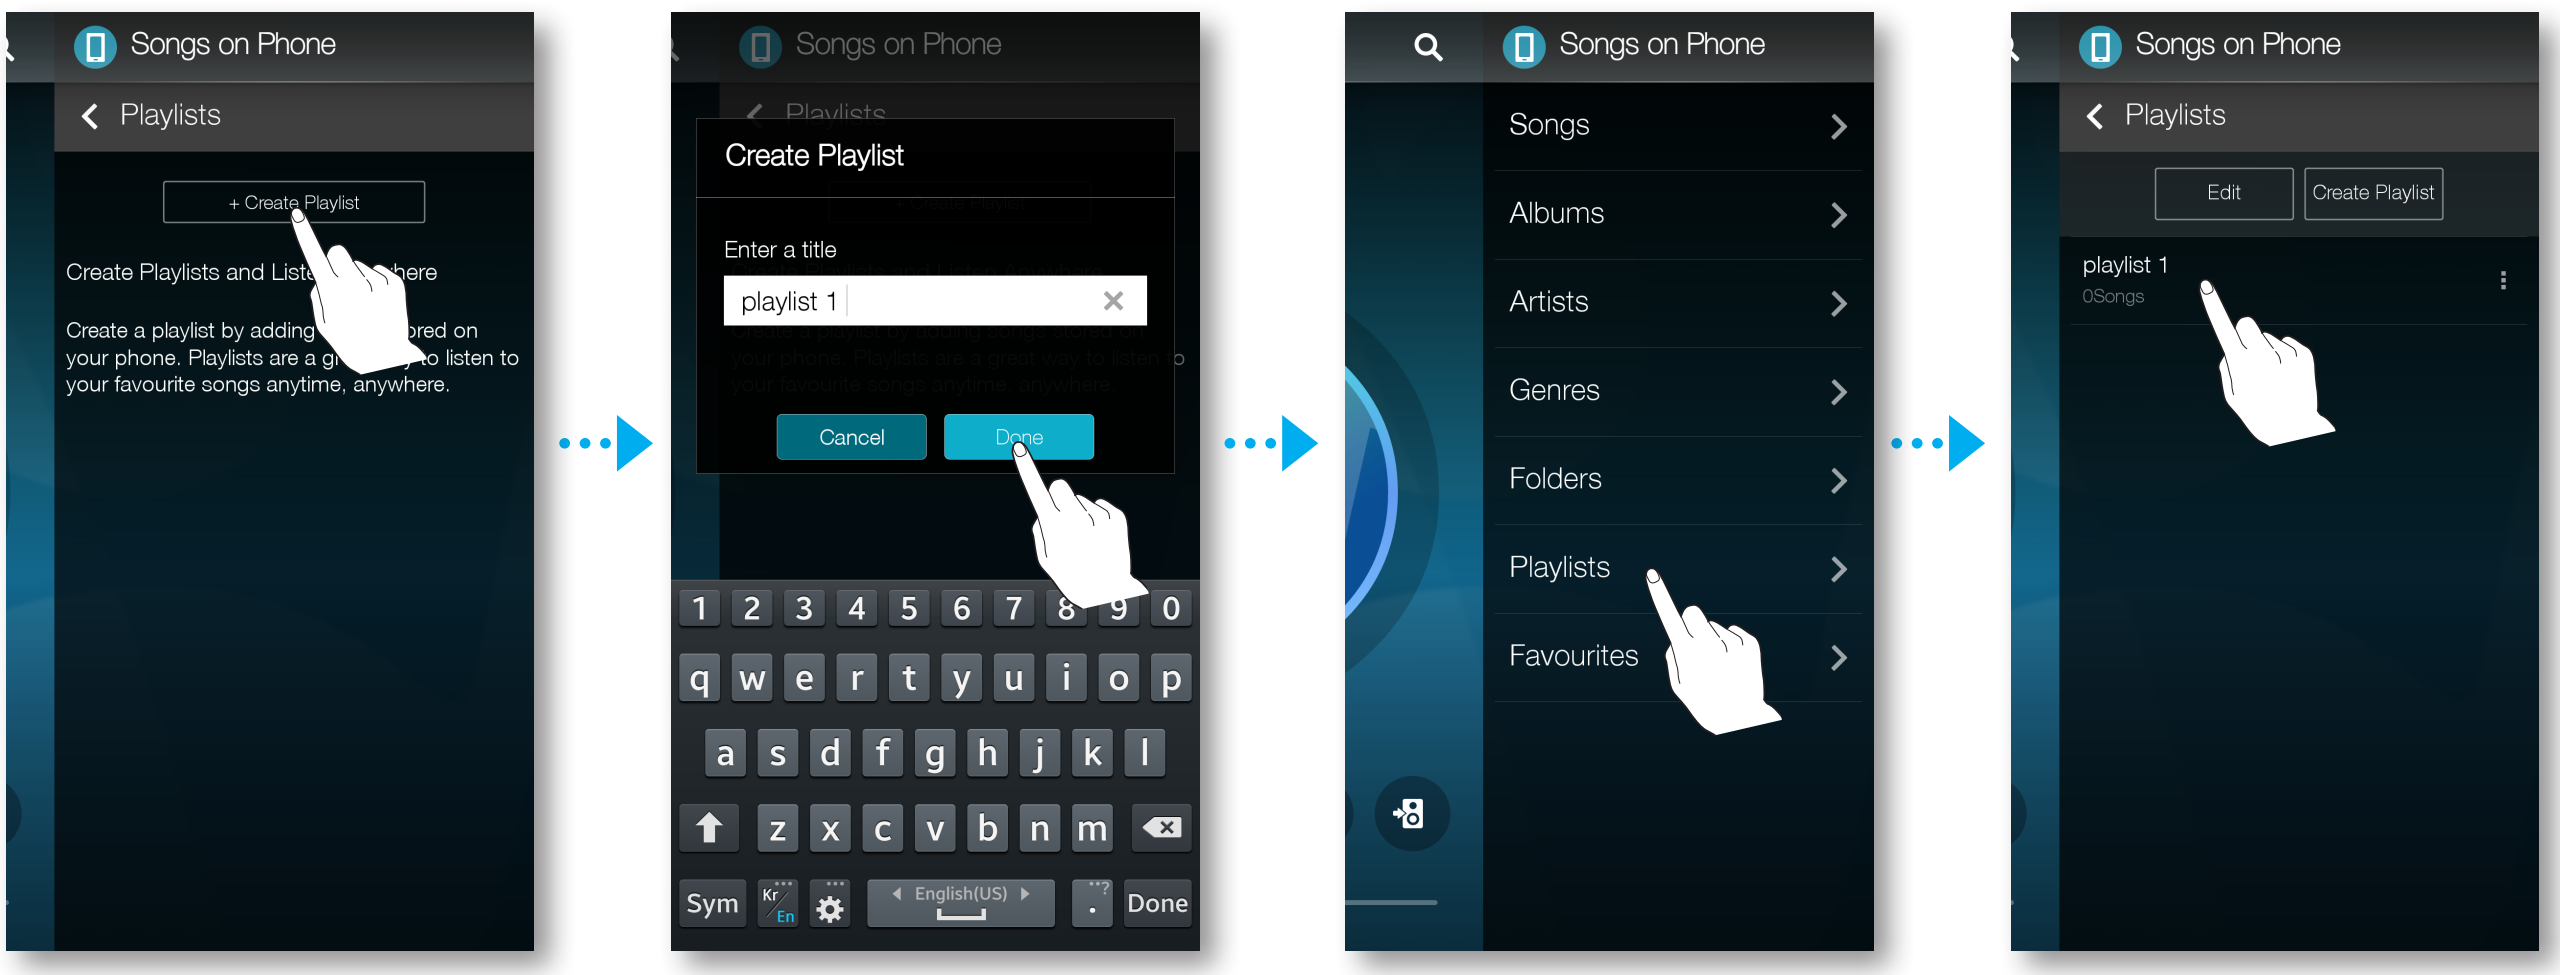

4 Stlačte tlačidlo **Add Songs** a potom vyberte možnosť **Songs**.

5 Vyberte vami požadovanú hudbu na uloženie do zoznamu prehrávania a potom stlačte tlačidlo **Add**.

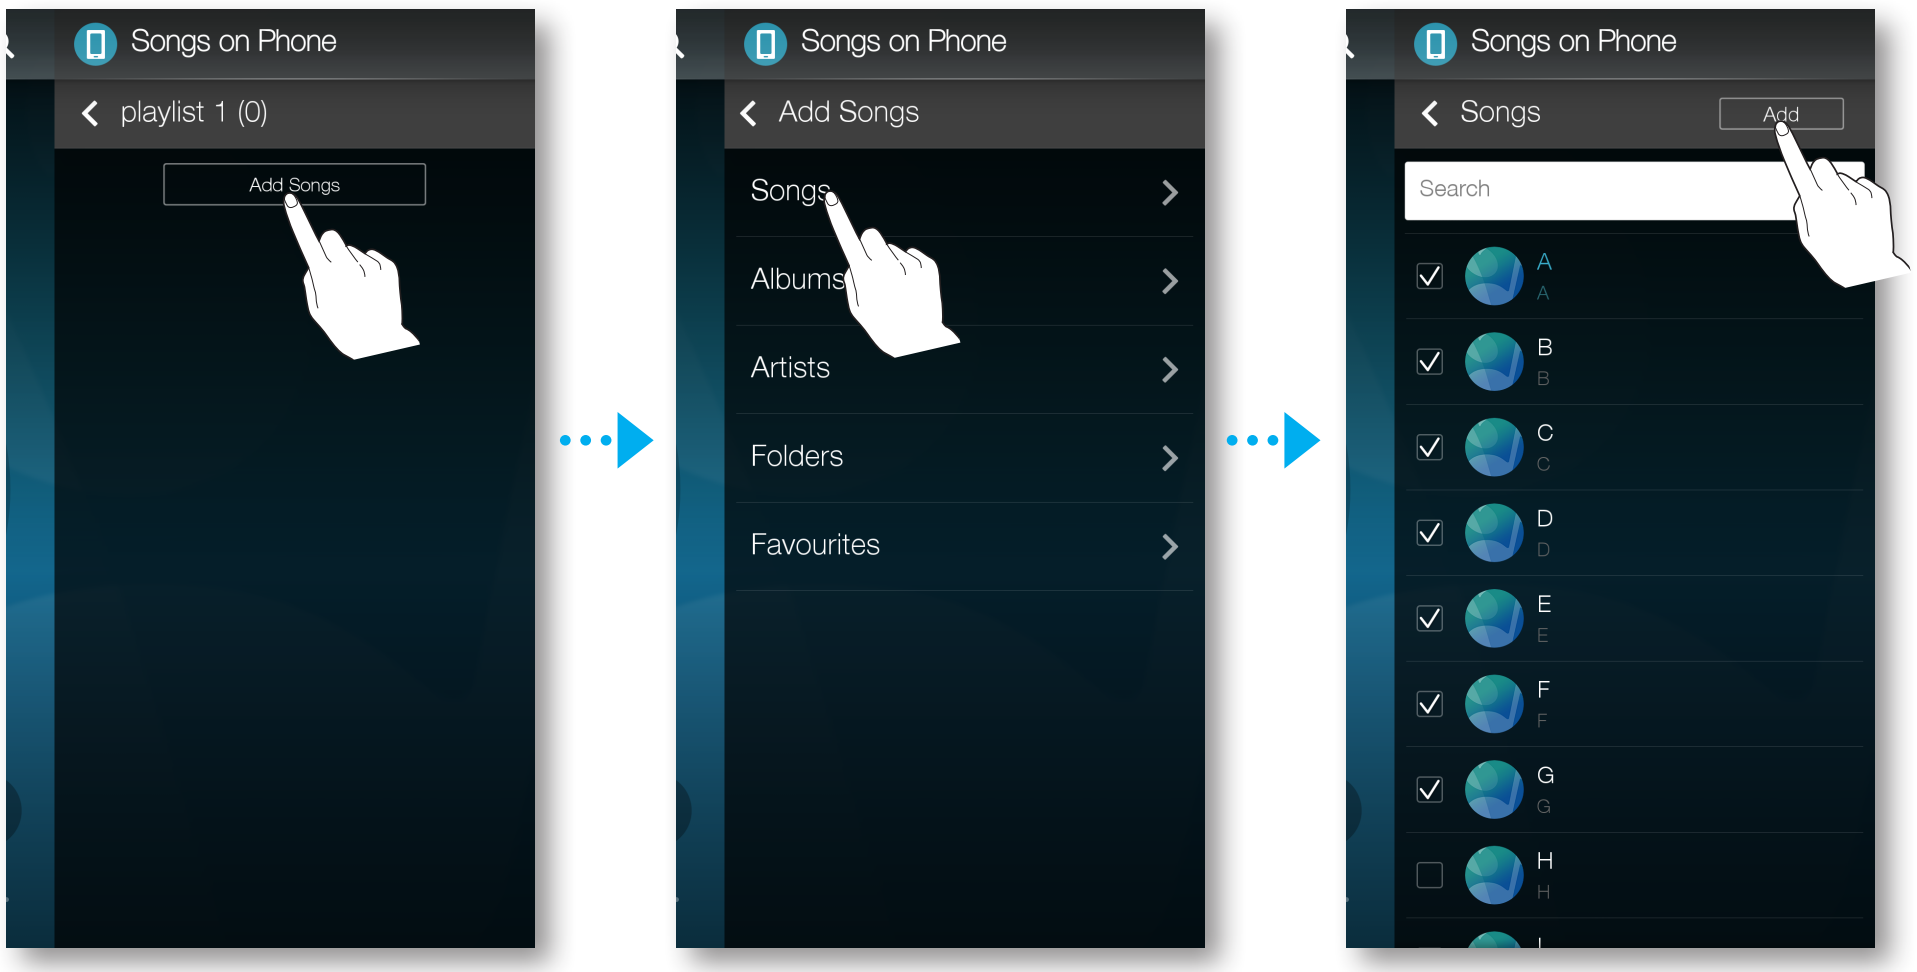


POZNÁMKA


✓ Do zoznamu prehrávania môžete uložiť až 360 hudobných skladieb.

■ Úprava zoznamu prehrávania

1 Stlačte tlačidlo ☰ a potom vyberte možnosť **Playlists**.

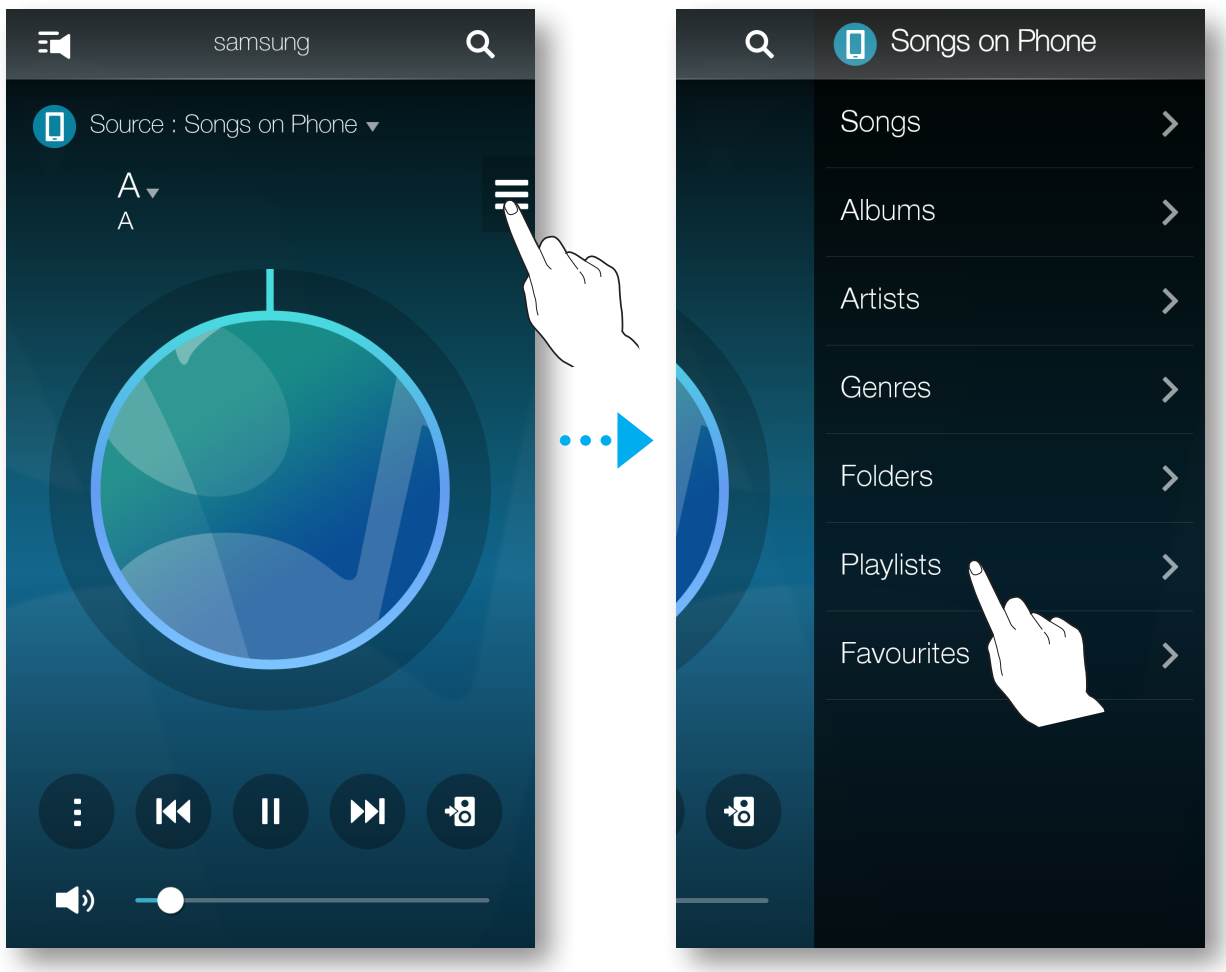

2 Vyberte ⋮ **Playlists** alebo ⋮ hudby na použitie dodatočnej ponuky.

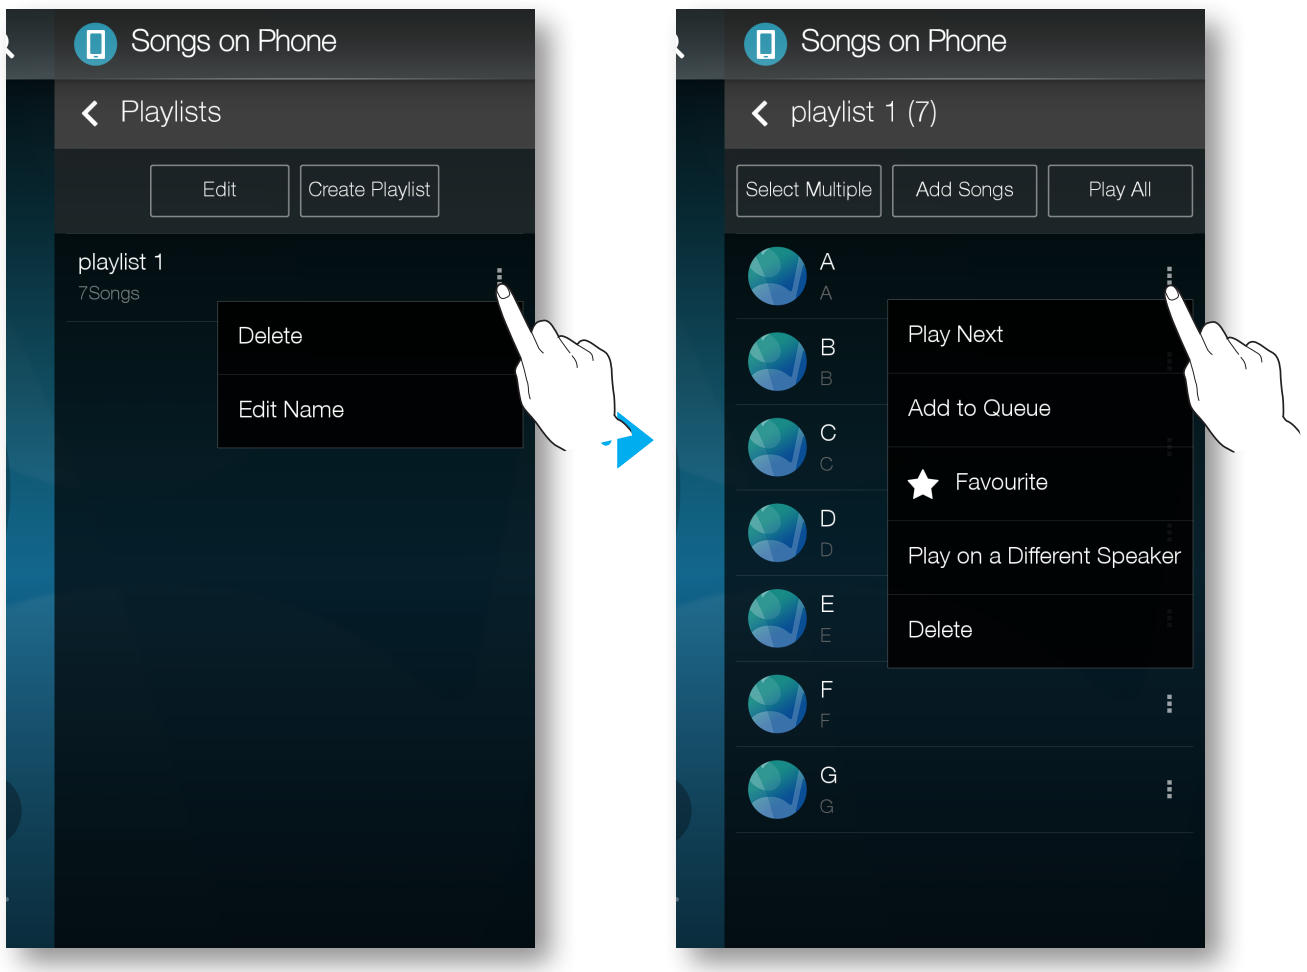


Používanie ponuky nastavení

1 Na inteligentnom zariadení spustite aplikáciu **Samsung Multiroom**.

2 Ak chcete zobraziť zoznam všetkých reproduktorov, stlačte tlačidlo .


3 Stlačte tlačidlo .

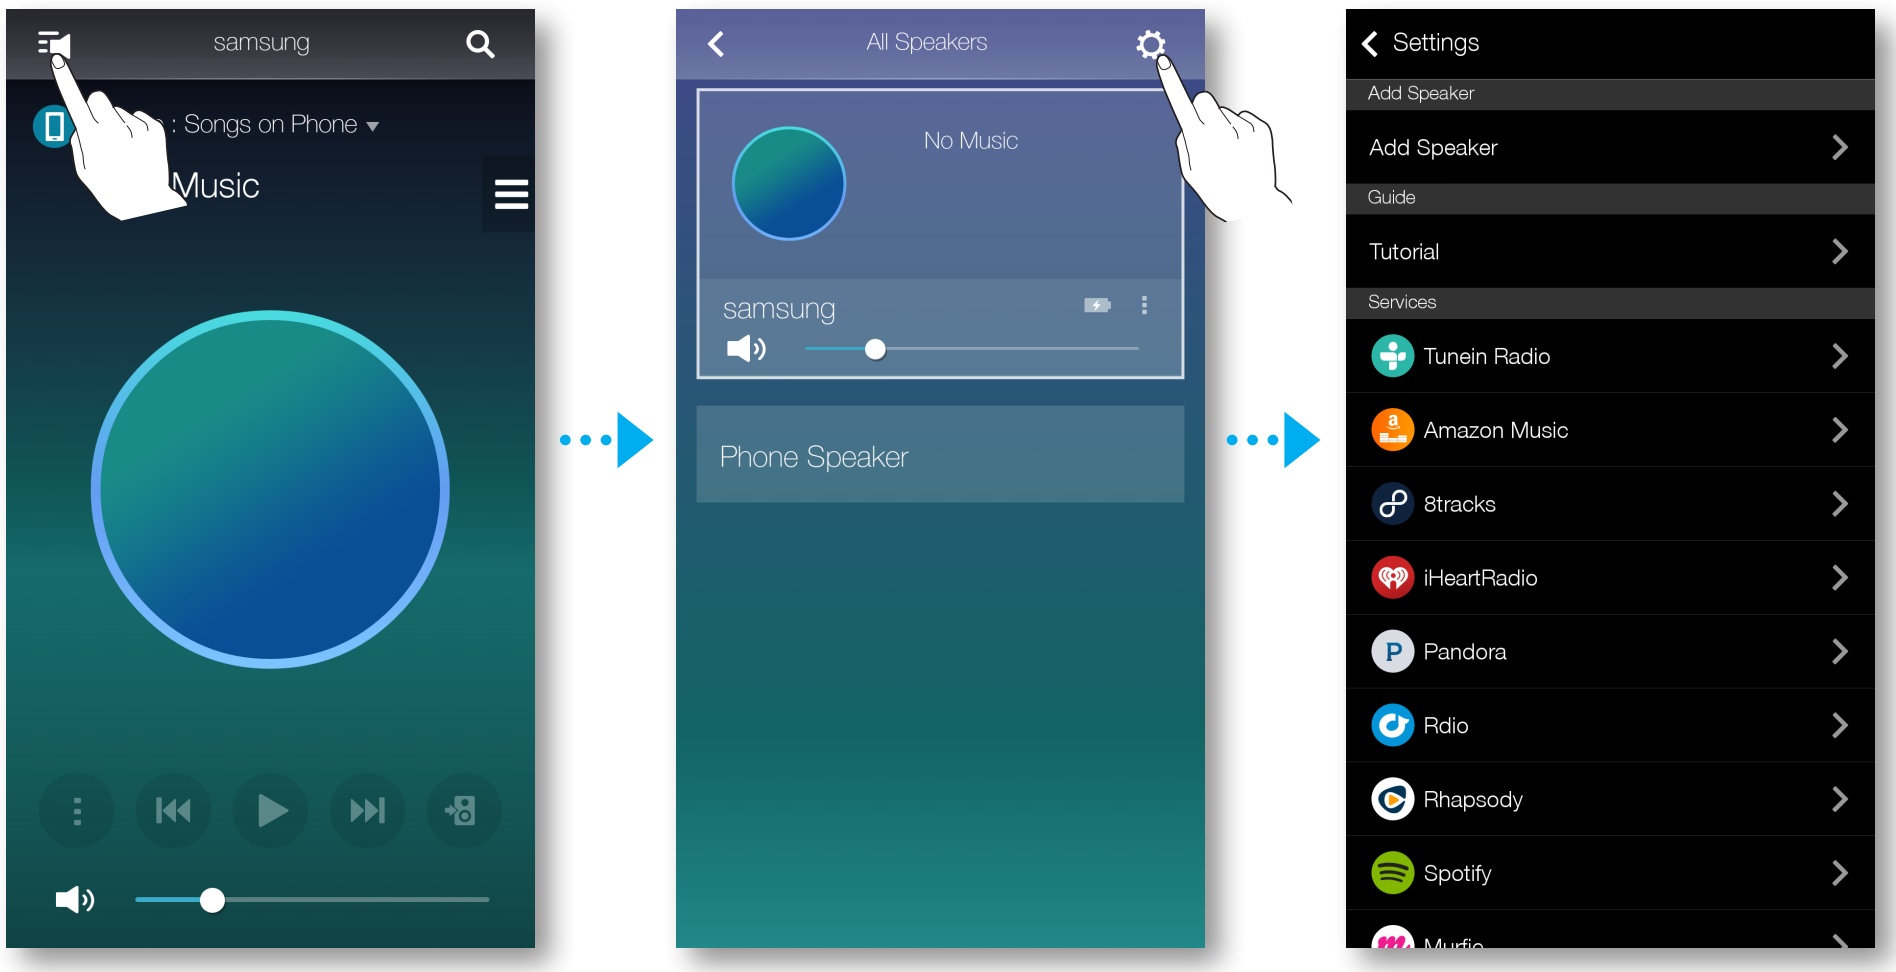

Pridanie reproduktora

Add Speaker


Na pridanie dodatočného reproduktora(ov) k existujúcemu pripojeniu reproduktora sa obráťte na časť „Pridanie ďalších reproduktorov“ na stranách 20~21. Kliknite sem.

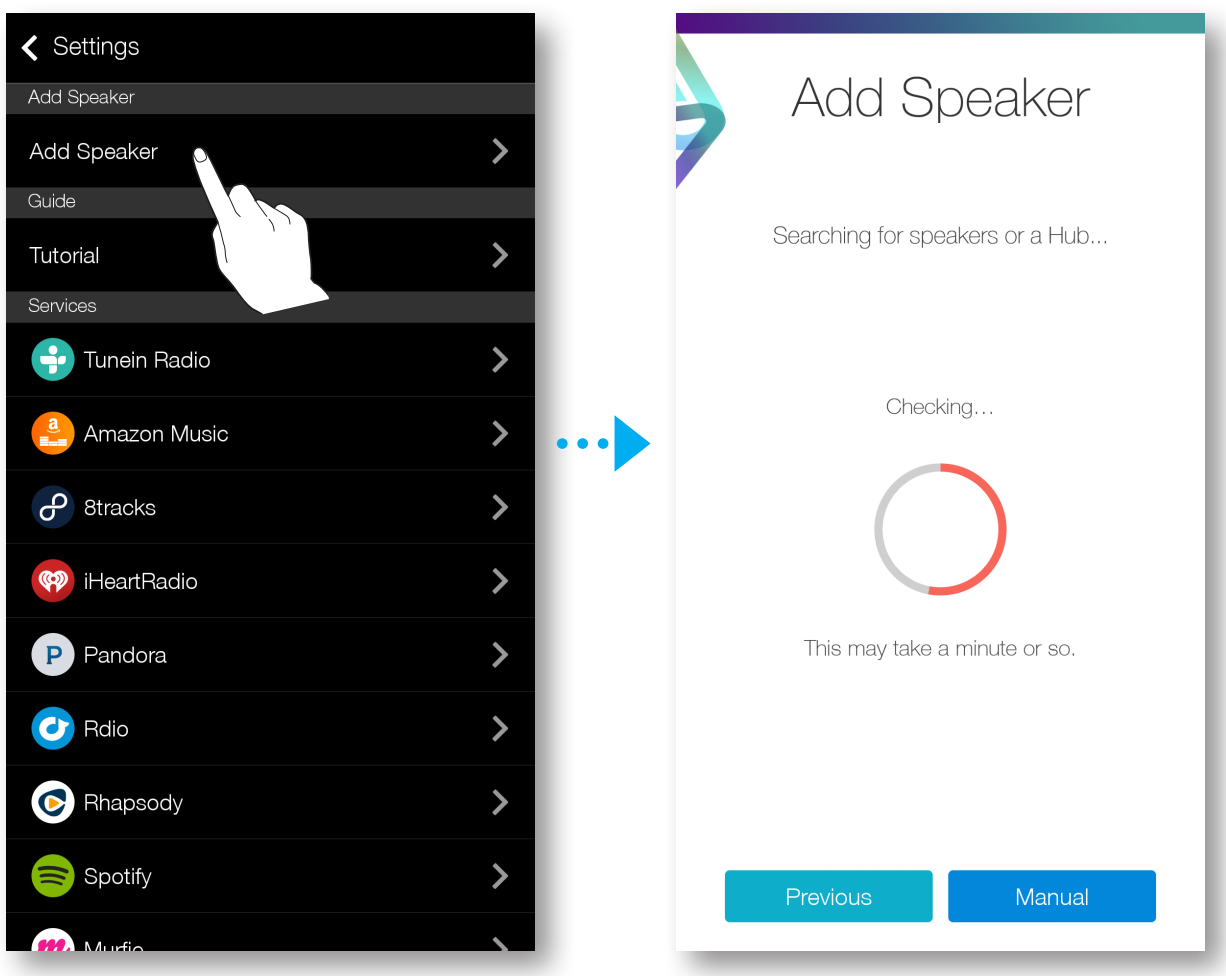

Sprievodca


Tutorial

Ak sa chcete naučiť používať aplikáciu, vyberte položku **Tutorial**.

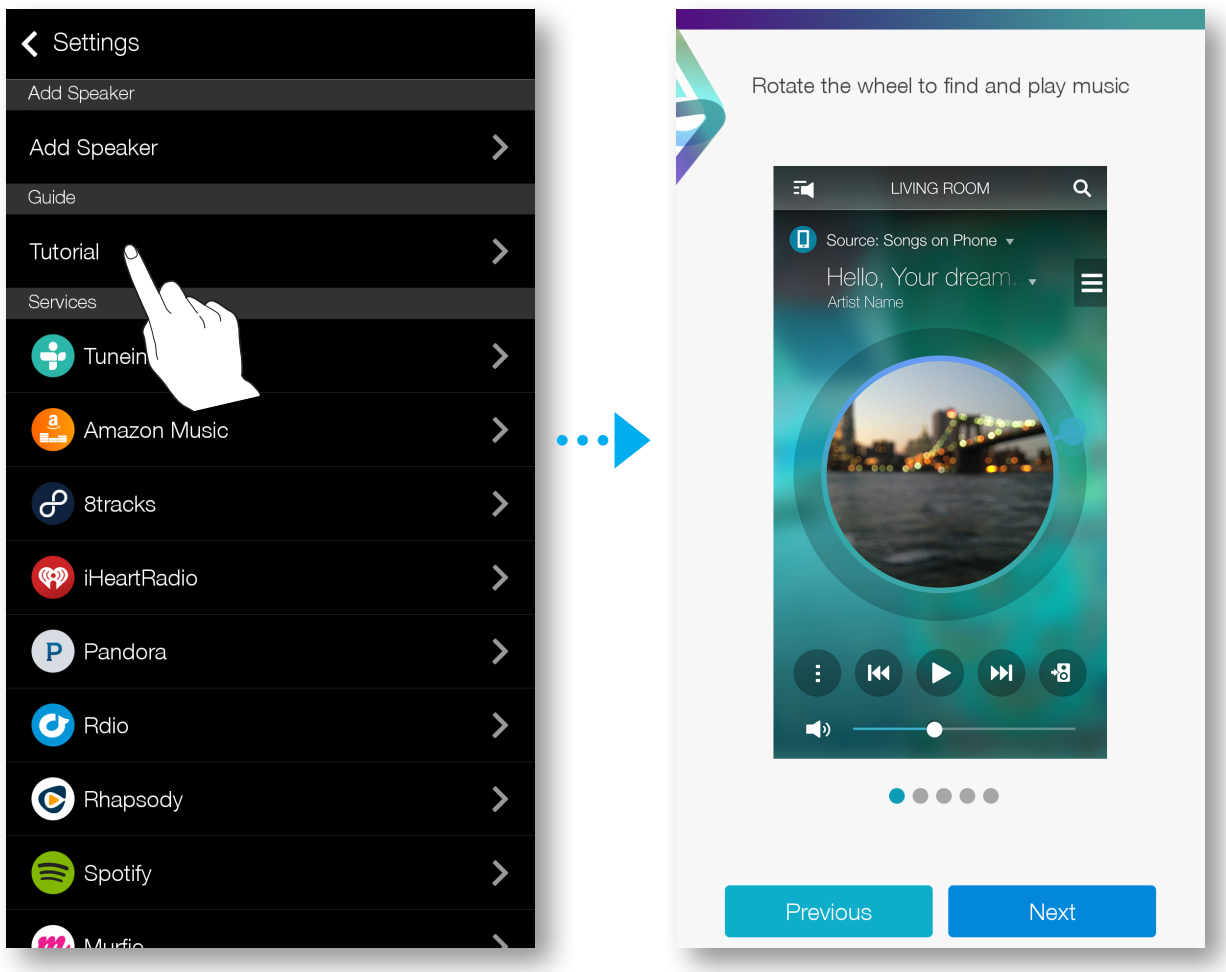

Služby

Zobrazí zoznam dostupných služieb.

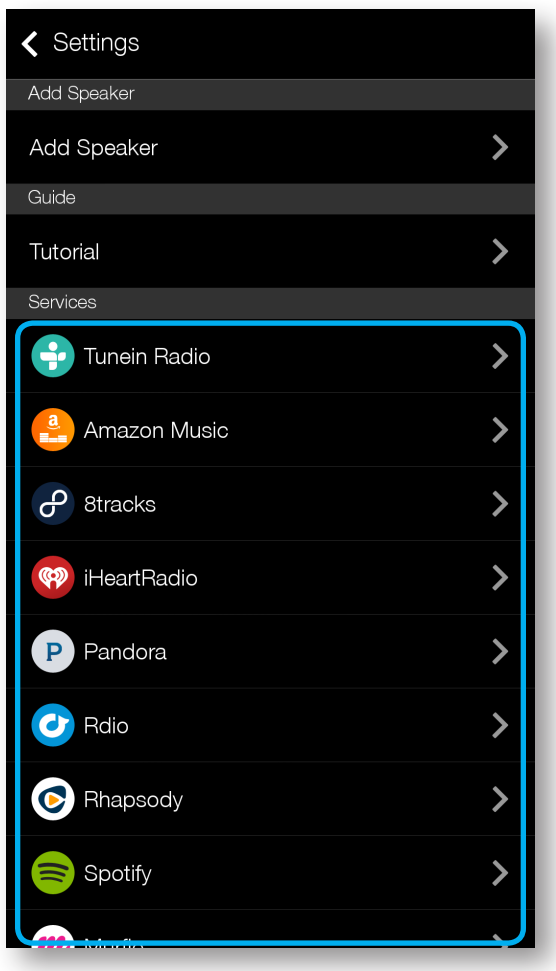


POZNÁMKY

- ✓ V závislosti od vášho regiónu alebo výrobcu sa podporované služby obsahu môžu líšiť.
- ✓ Niektoré hudobné služby môžu vyžadovať, aby ste sa zaregistrovali za účelom členstva alebo sa prihlásili.
- ✓ Službu si nie je možné predplatiť z inteligentného zariadenia.
  Ak chcete využívať platenú službu, najskôr sa zaregistrujte v rámci služby pomocou počítača.
- ✓ Niektoré rozhlasové kanály Tunein môžu byť obmedzené, a to v závislosti od politík ich stránky.
- ✓ Podporovaná hudobná služba sa môže pridať alebo odstrániť v súlade s príslušnou politikou.

Režim reproduktora

Bluetooth


- **Off** : Vypne funkciu **Bluetooth**.
- **On** : Zapne funkciu **Bluetooth**.

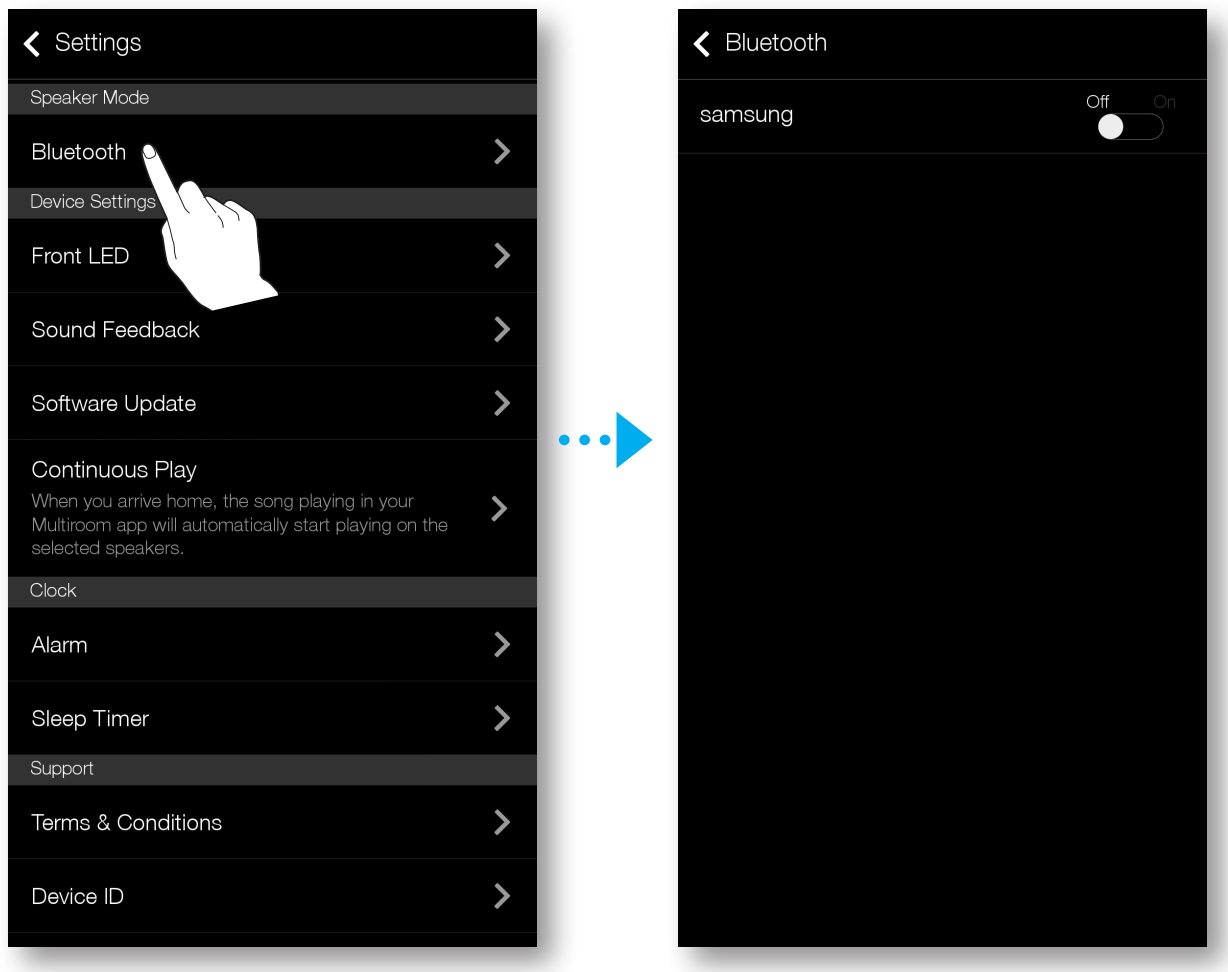

Nastavenia zariadenia

Front LED

- **Off**: Vypne indikátory **Front LED** na produkte.
- **On**: Zapne indikátory **Front LED** na produkte.

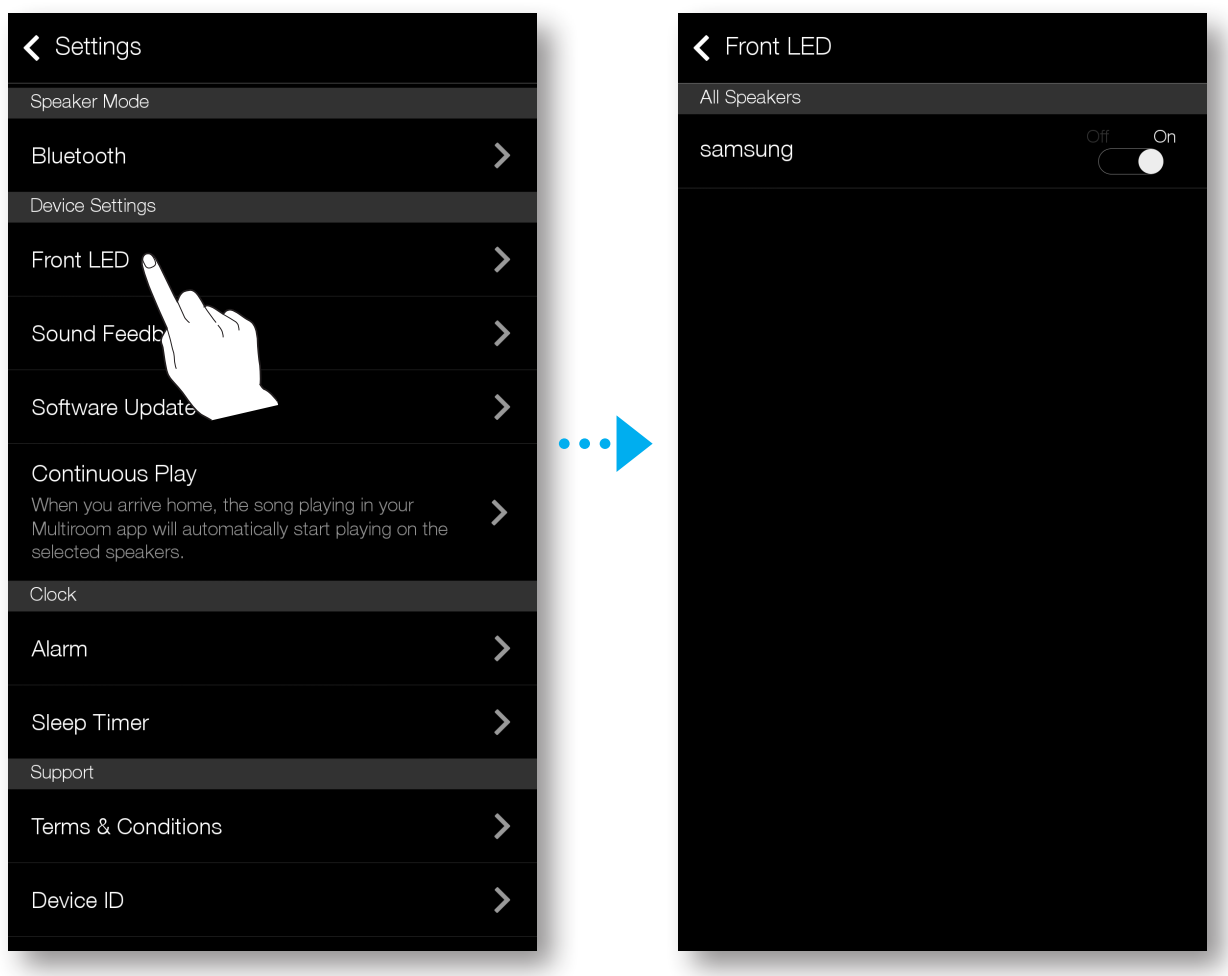

POZNÁMKY


✓ Stav indikátorov LED produktu

- Modrý (svieti): nadviazalo sa pripojenie k sieti Wi-Fi
- Modrý (bliká): pripravuje sa pripojenie k sieti Wi-Fi
- Purpurový (vypínanie po blikaní v intervaloch 1 sekundy): aktualizácia sa dokončila
- Červený, zelený: naznačuje stav batérie. Obráťte sa na pokyny na strane 6. (len modely WAM6500 a WAM6501) Kliknite sem.

Sound Feedback

Sound Feedback je funkcia, ktorá naznačuje aktuálny stav produktu prostredníctvom zvuku.


- **Off**: Vypne funkciu **Sound Feedback**.
- **On**: Zapne funkciu **Sound Feedback**.

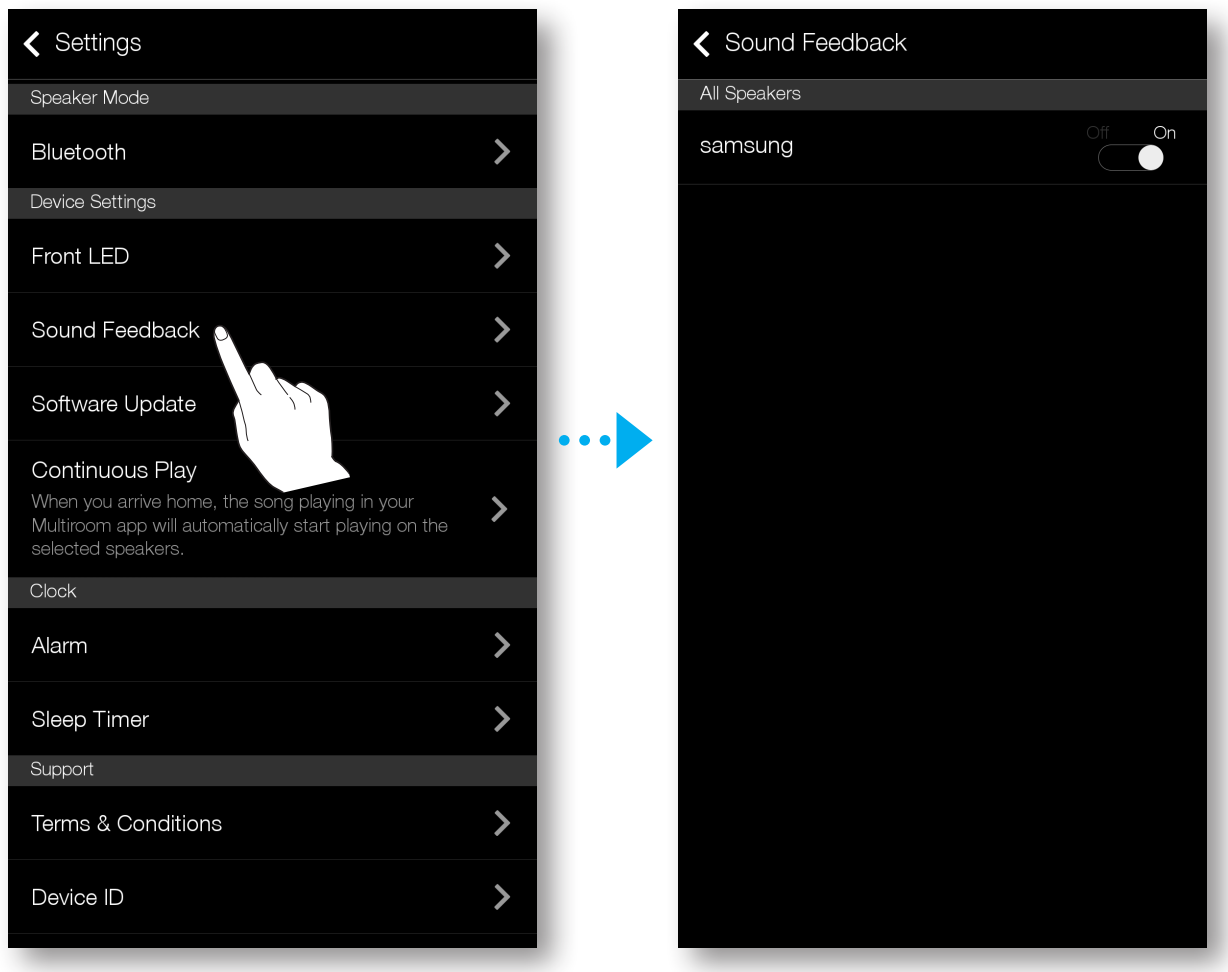

Software Update

Zobrazí aktuálnu verziu softvéru produktu a umožňuje vám zapnúť alebo vypnúť automatickú aktualizáciu.

- **On**: Keď je funkcia zapnutá, softvér sa automaticky aktualizuje po vydaní nového firmvéru.
- **Off**: Vypne funkciu automatickej aktualizácie.

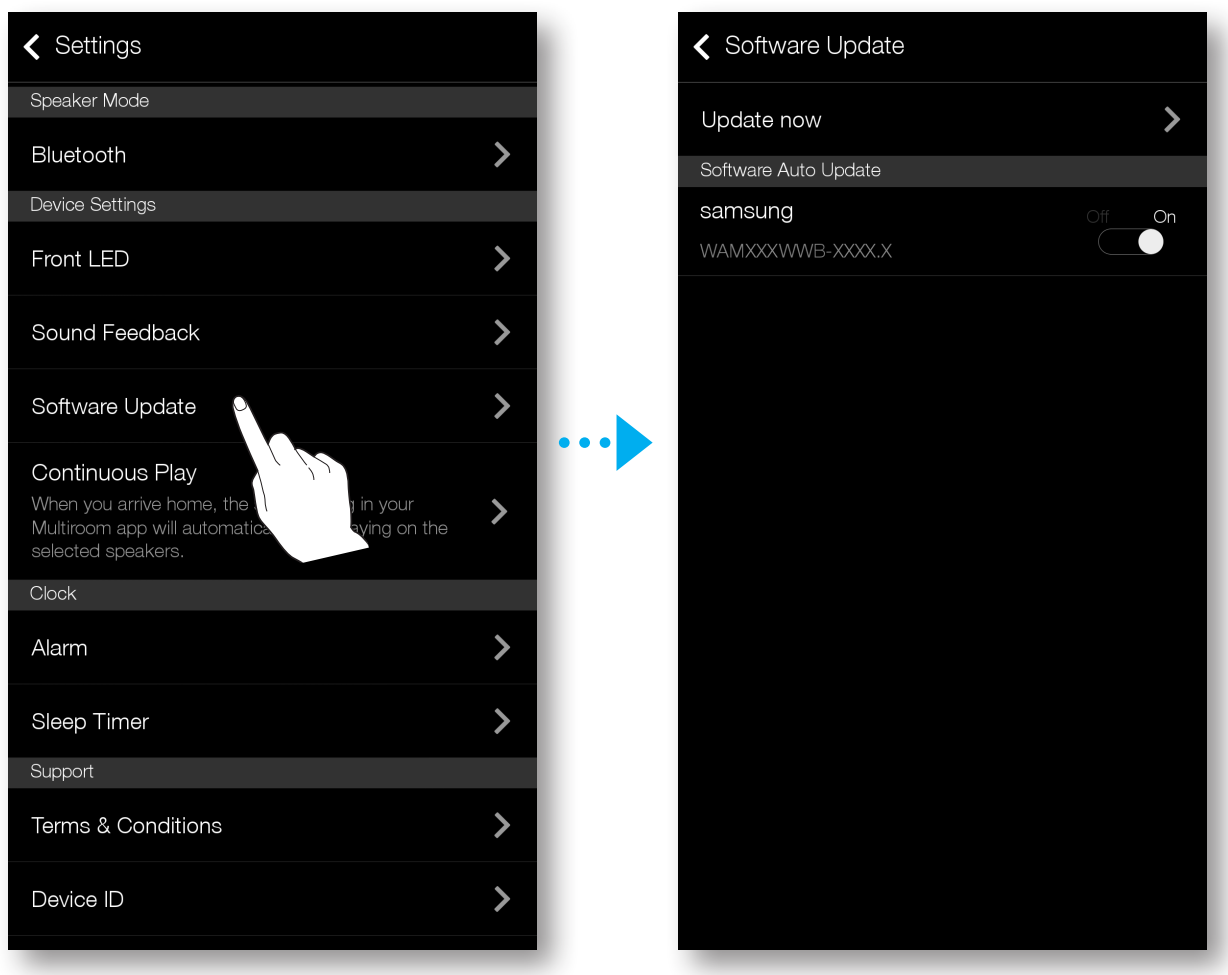

POZNÁMKY

- ✓ Automatická aktualizácia je dostupná v čase, keď je produkt pripojený k sieti a funkcia **Software Auto Update** je nastavená na možnosť **On**.
- ✓ Dôrazne vám odporúčame nastavenia **Software Auto Update** na všetkých používaných produktoch nakonfigurovať na možnosť **On**. V opačnom prípade môžu nastať problémy so sieťovými funkciami vzhľadom na problémy s nekompatibilitou, keď sa na prepojených produktoch používajú rôzne verzie softvéru.
- ✓ **Software Auto Update** aktualizuje reproduktor len vtedy, keď sa nachádza v pohotovostnom režime. Manuálne prepnutie reproduktora do pohotovostného režimu.
  1) Nastavte položku **Software Auto Update** na možnosť **On**.
  2) Dotknite sa tlačidla ⏻ **Pohotovostný režim** na reproduktore.


Update Now

Softvér reproduktora môžete aktualizovať manuálne pomocou tlačidla **Update Now**.

1. Stlačte ⚙.
2. Vyberte položku **Software Update**.
3. Vyberte položku **Update Now**.
4. Funkcia **Update Now** vyhľadá aktuálnu aktualizáciu softvéru. Ak je aktualizácia dostupná, prevezme ju a nainštaluje do reproduktora. Ak už máte najnovší softvér v reproduktore, funkcia **Update Now** zobrazí „Latest version already installed.“.

■ Continuous Play


Pretože vám táto funkcia umožňuje prepnúť výstup zvuku z vášho mobilného zariadenia do produktu automaticky, jednoducho si budete môcť bezproblémovo užívať hudbu.

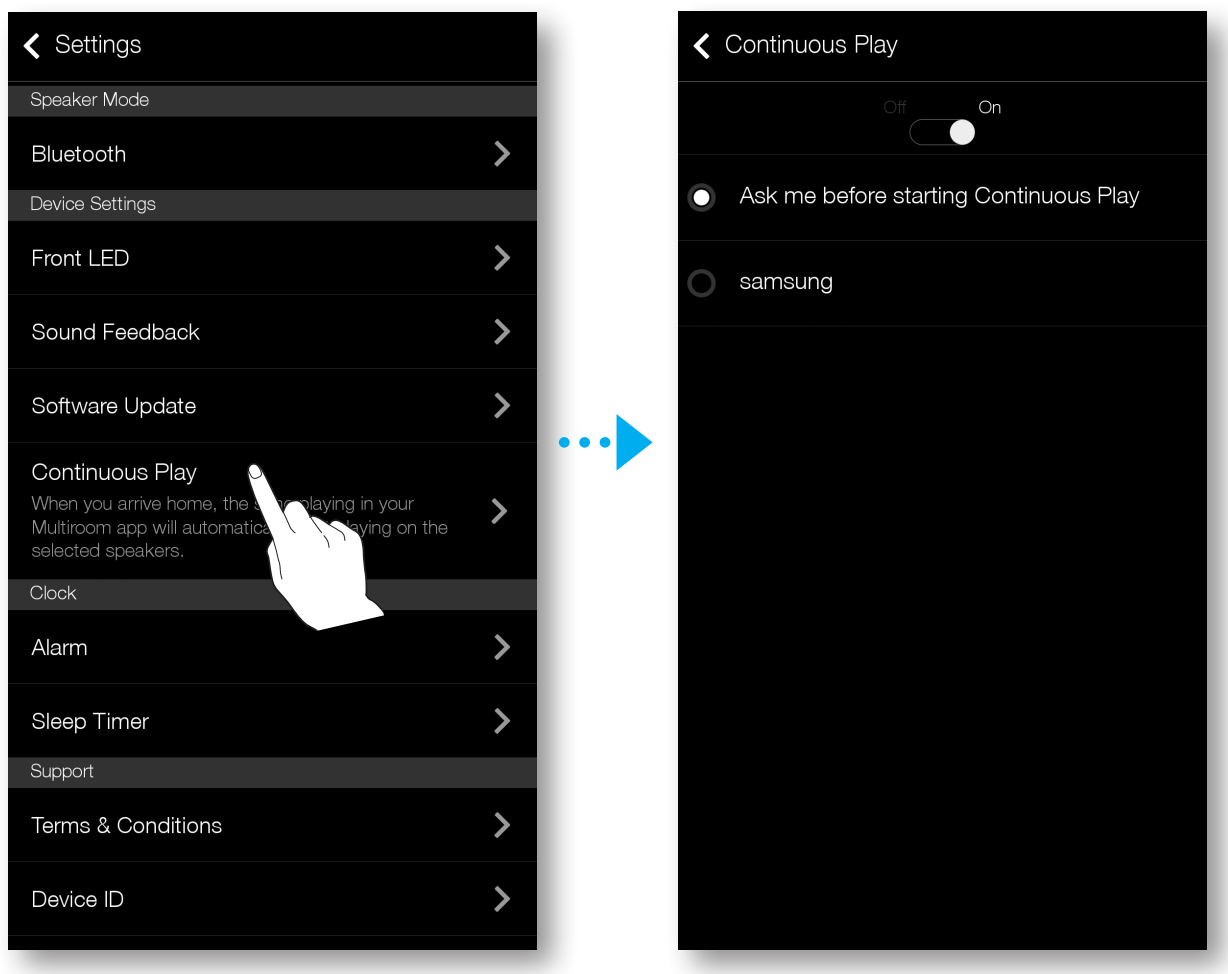


Hodiny

Alarm (len modely WAM7500, WAM7501)

1. Stlačte tlačidlo **Alarm** a potom stlačte tlačidlo **Add Alarm**.
2. Vyberte dátum, čas a deň v týždni budíka, jeho hlasitosť a trvanie.

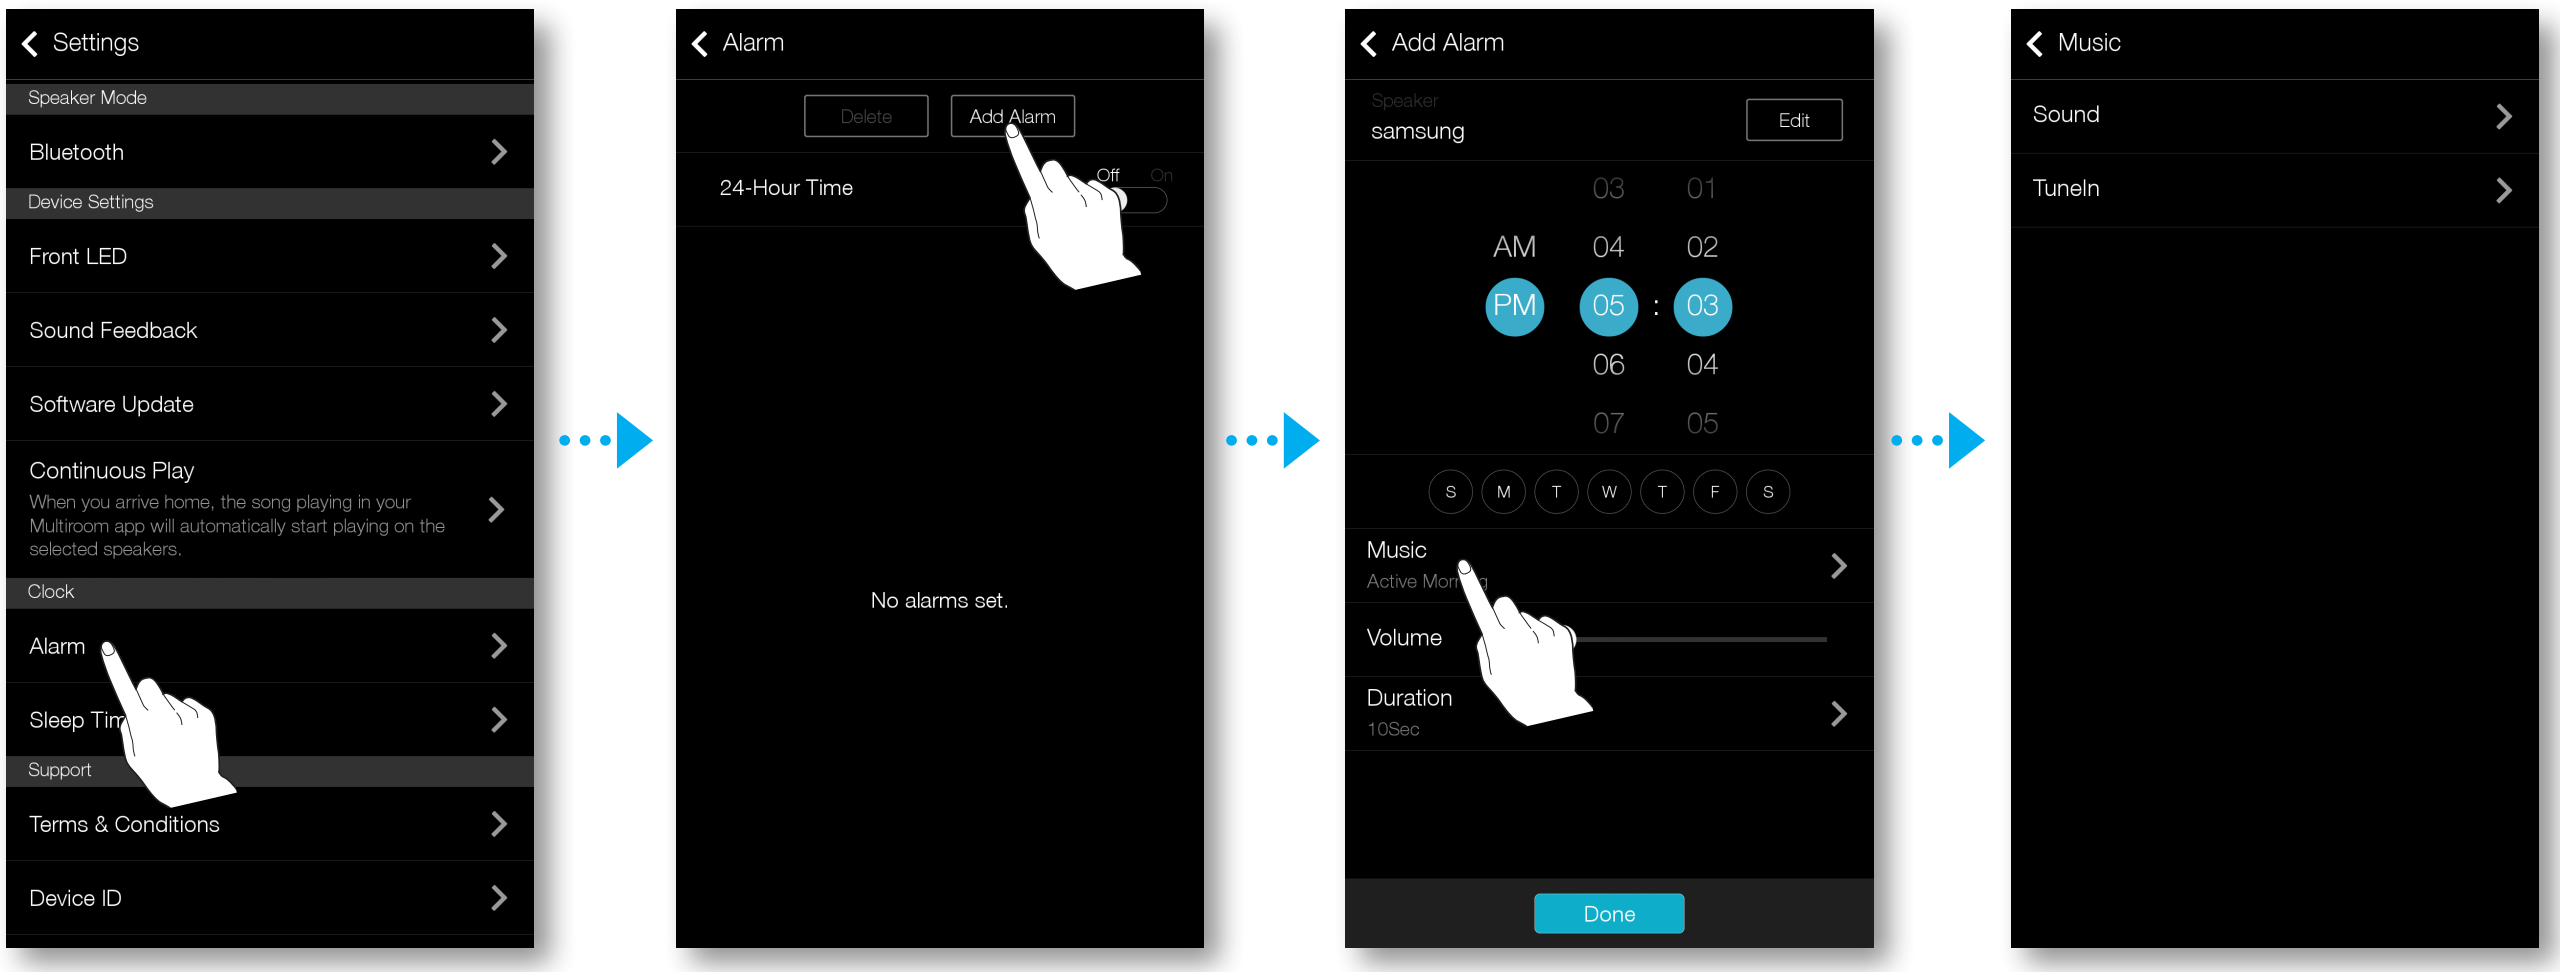


3. Stlačte tlačidlo **Music**, vyberte položku **Sound** alebo **TuneIn**, aby ste vybrali požadovaný zvuk budíka.

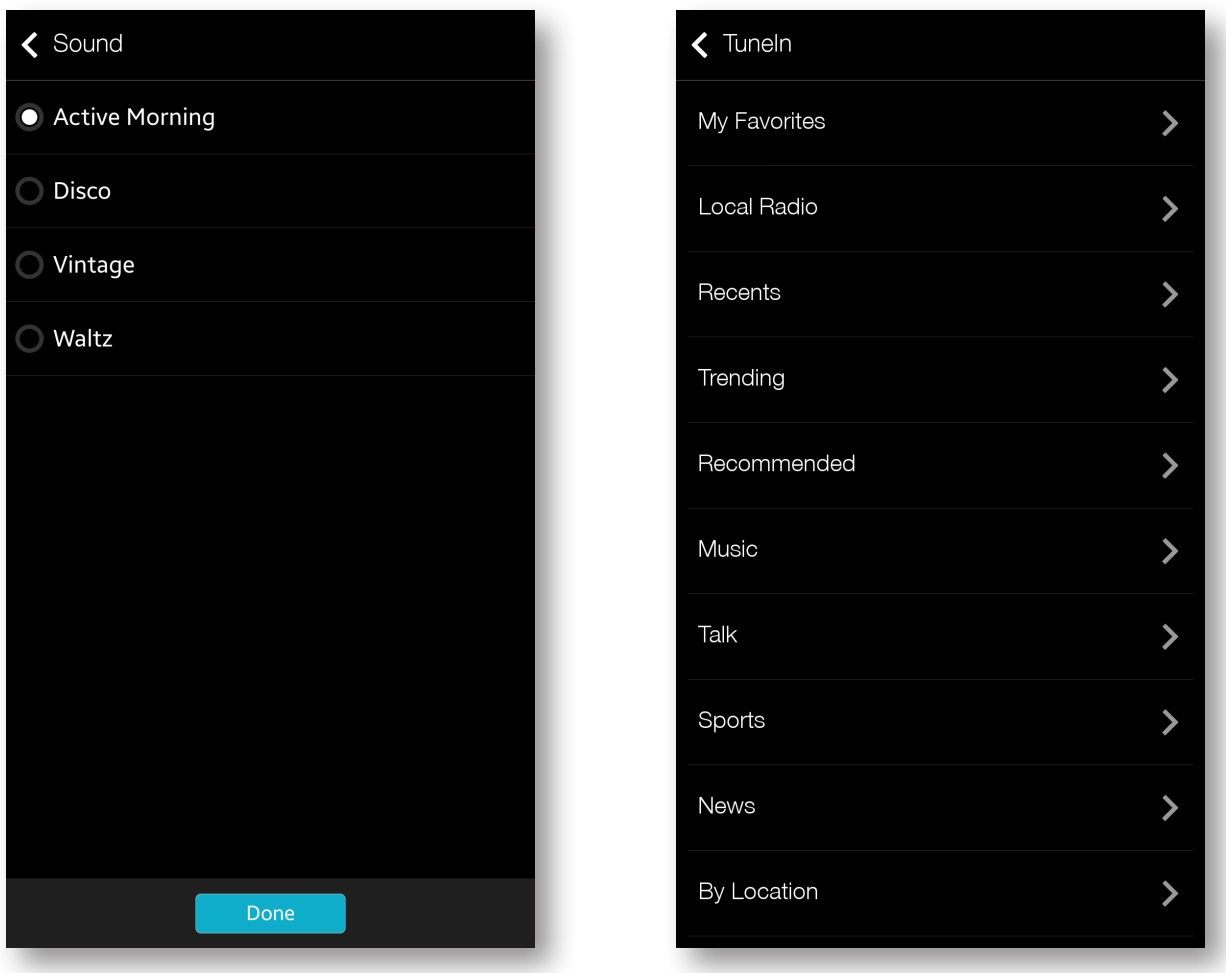


■ Sleep Timer


Nastavením času režimu spánku môžete produkt vypnúť.

1 Stlačte tlačidlo **Sleep Timer** a potom stlačte tlačidlo **Off**.

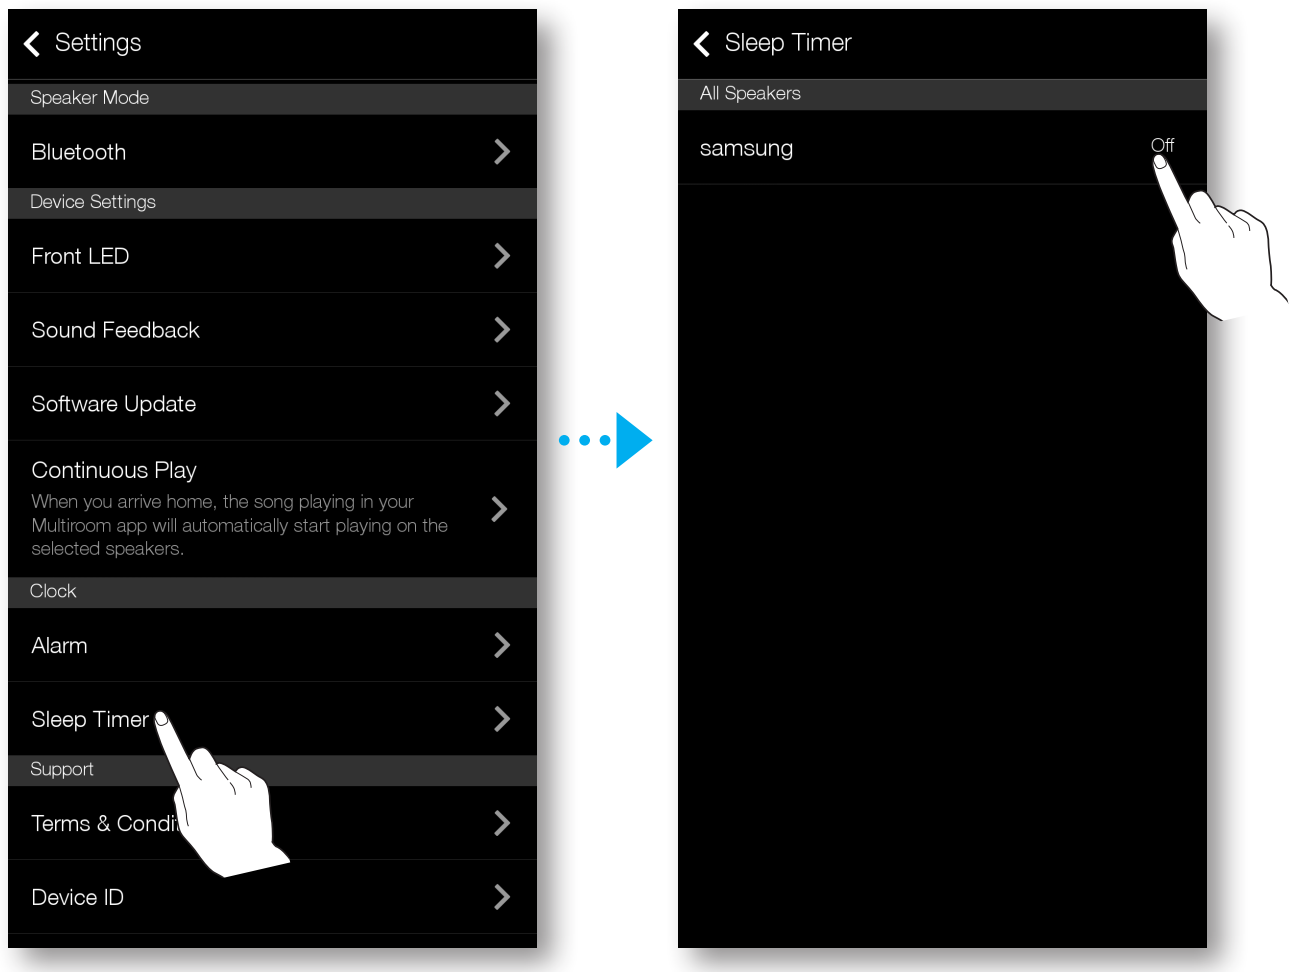

2 Potiahnite na možnosť **On**, nastavte požadovaný čas a potom vyberte položku **Start**.

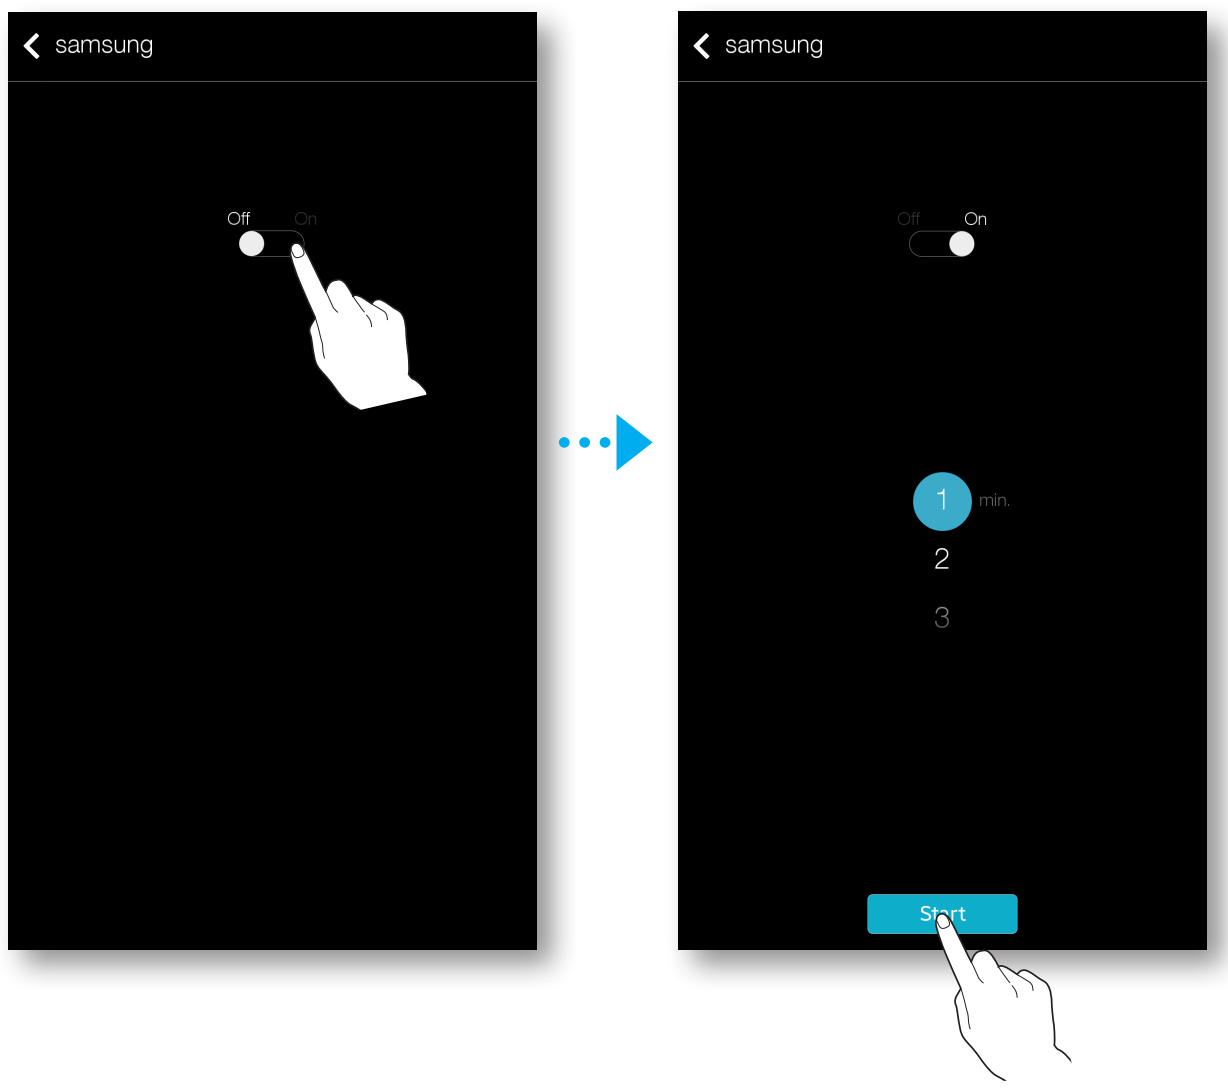

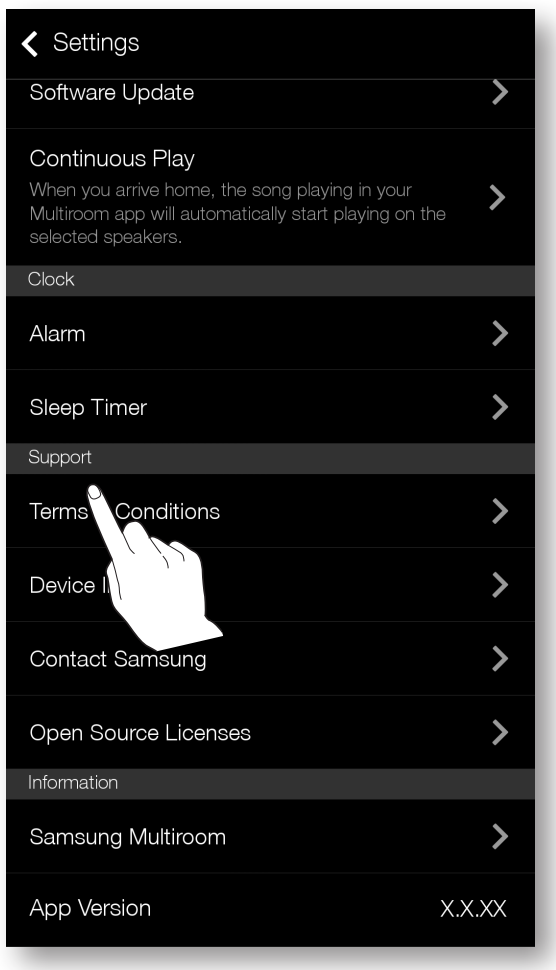

Podpora

Terms & Conditions

Umožňuje vám zobraziť **Terms & Conditions**.

Device ID

Umožňuje vám overiť **Device ID**.

Contact Samsung

Ponúka prepojenie na webovú lokalitu spoločnosti Samsung.

Open Source Licenses

Umožňuje vám zobraziť **Open Source Licenses**.

Informácie

Samsung Multiroom

Umožní vám skontrolovať číslo verzie softvéru reproduktora.

App Version


Umožní vám skontrolovať verziu aplikácie Samsung Multiroom.

Pripojenie niekoľkých produktov

Nastavenie skupín

Na prehrávanie rovnakej hudby môžete zhromaždiť niekoľko produktov do jednej skupiny. Zoskupovanie je k dispozícii len v čase, keď je k aplikácii pripojených viacero produktov.

1. Stlačte , ak chcete prejsť na zoznam všetkých produktov.
2. Stlačte **Group**.
3. Vyberte iné produkty na pridanie do skupiny a potom stlačte tlačidlo **Done**.

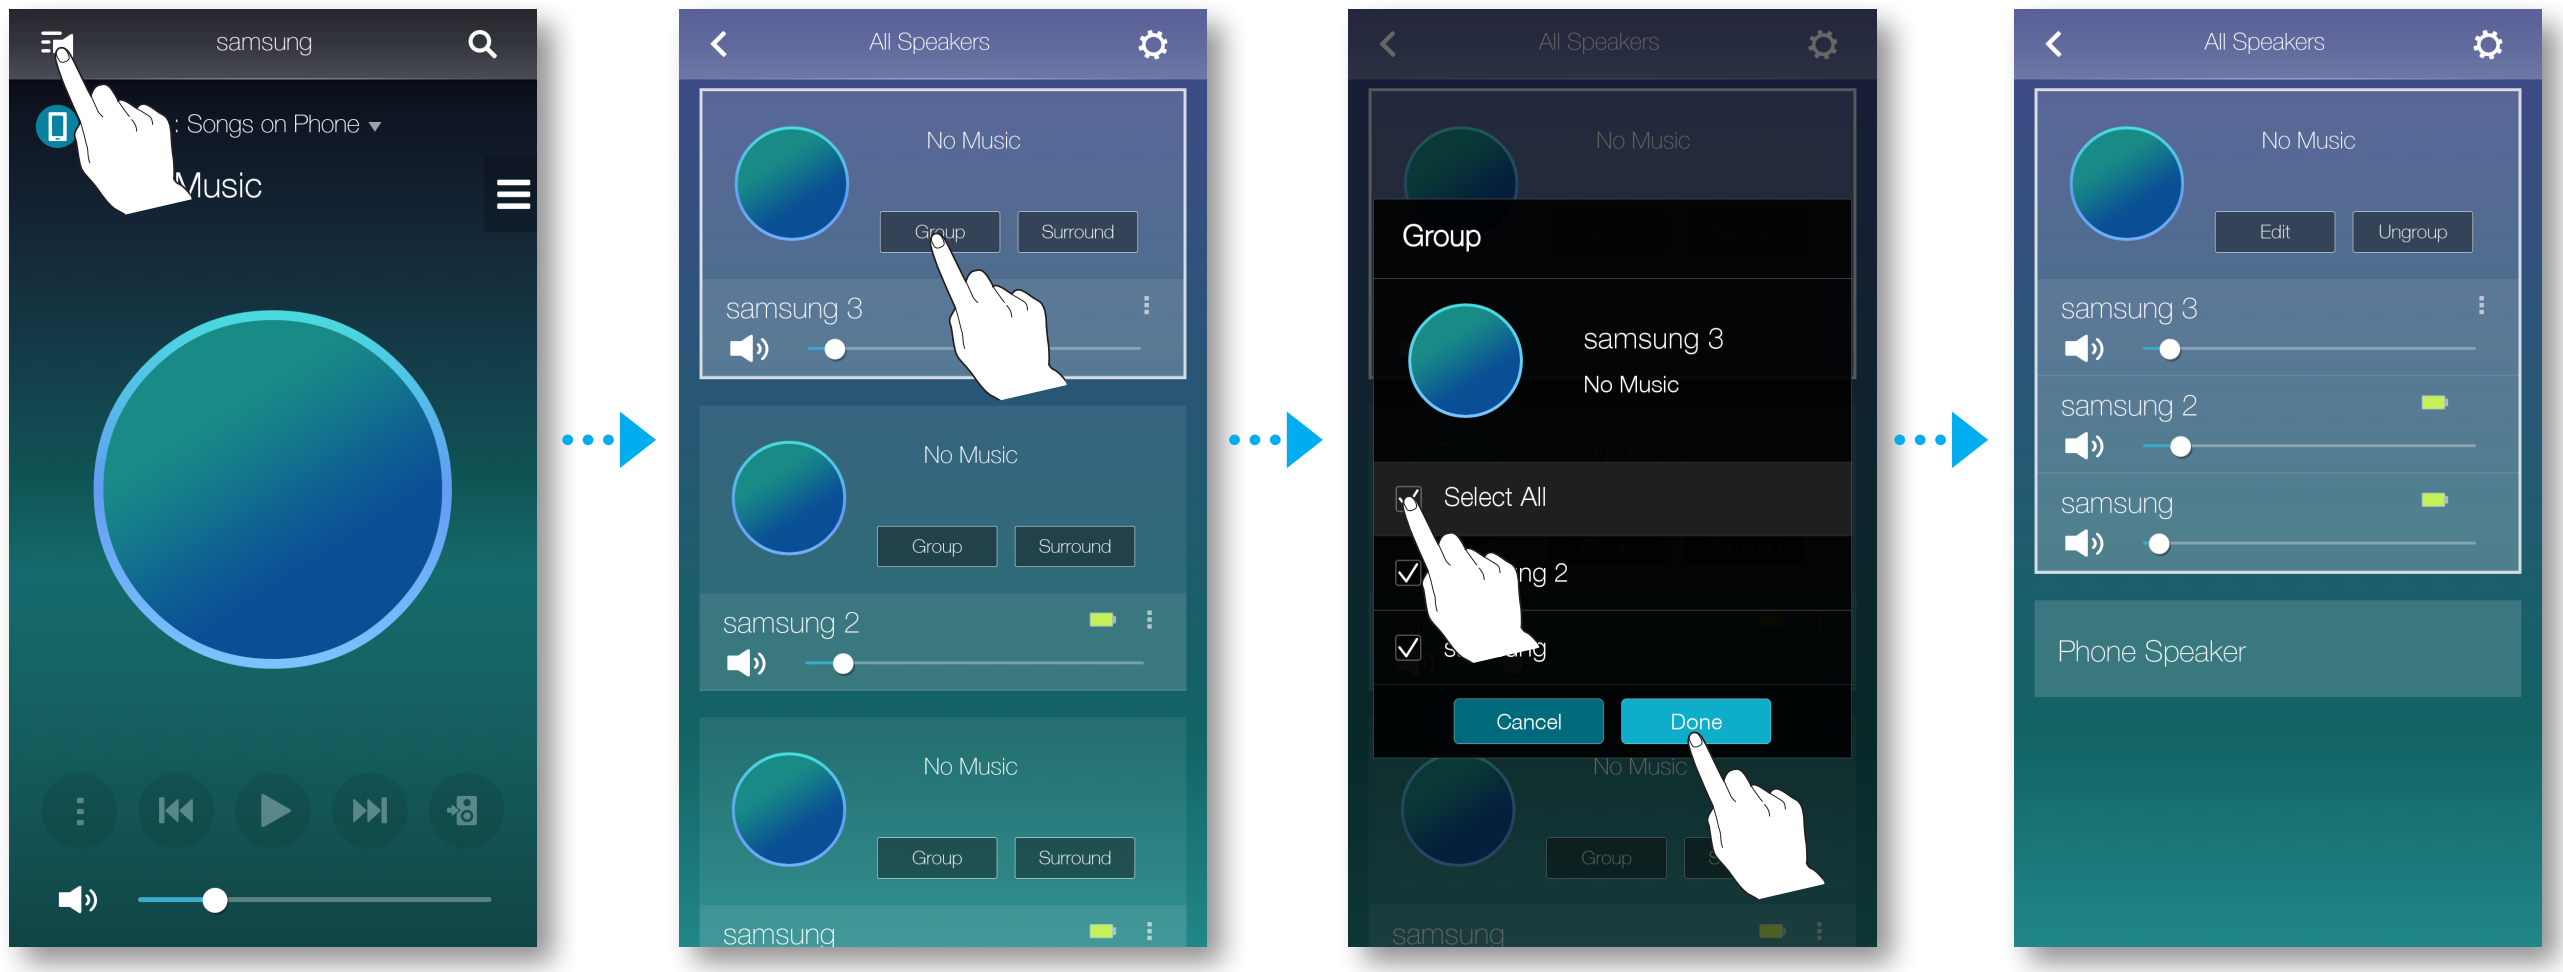


POZNÁMKA

✓ Skupinové prehrávanie nie je k dispozícii v prípade pripojení Bluetooth a TV SoundConnect.


Úprava skupiny

1. Stlačte tlačidlo **Edit**.
2. Vyberte reproduktor na úpravu a potom stlačte tlačidlo **Done**.

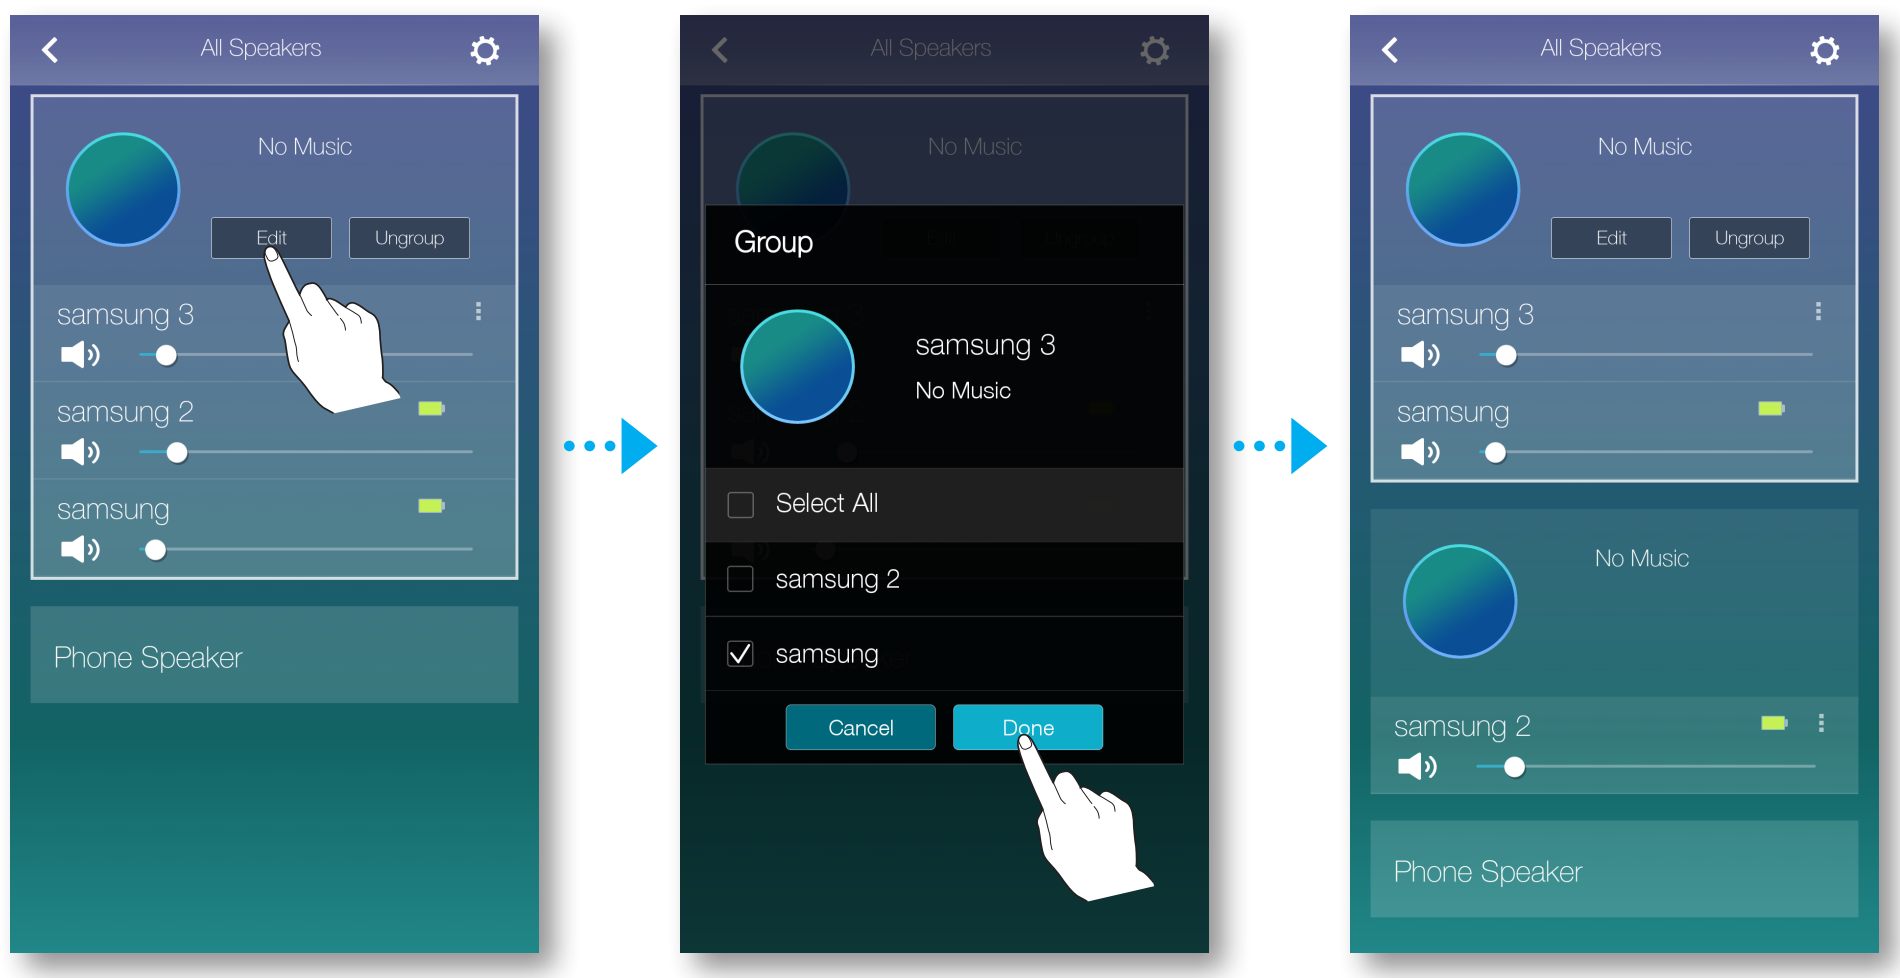

■ Zrušenie zoskupenia

Stlačte tlačidlo **Ungroup**.

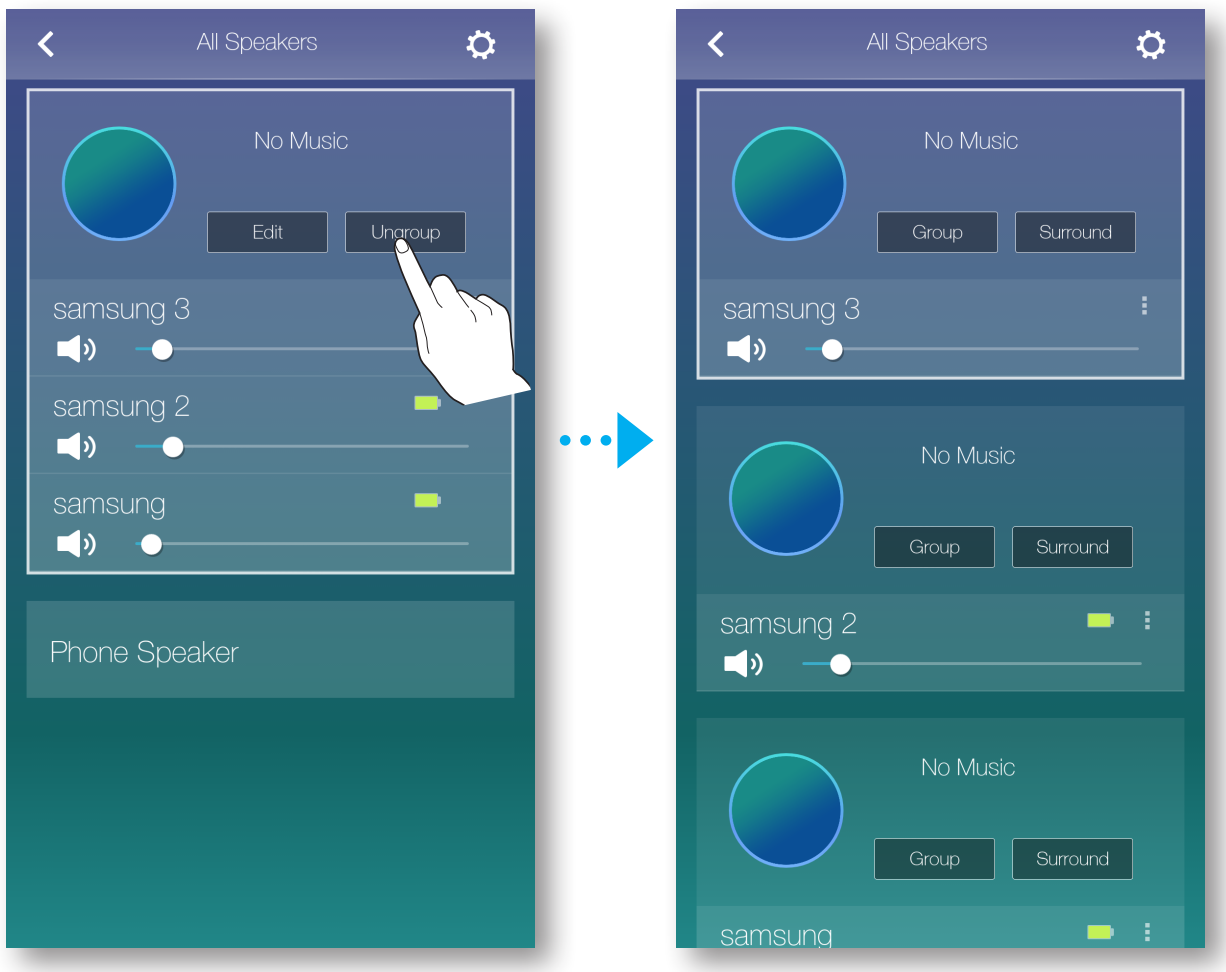


Nastavenie režimu priestorového zvuku

Môžete nakonfigurovať niekoľko produktov do režimu priestorového zvuku.

1. Stlačte , ak chcete prejsť na zoznam všetkých produktov.
2. Stlačte **Surround**.




3. Stlačte a podržte produkt, potiahnite ho na požadované miesto a vyberte **Next**.

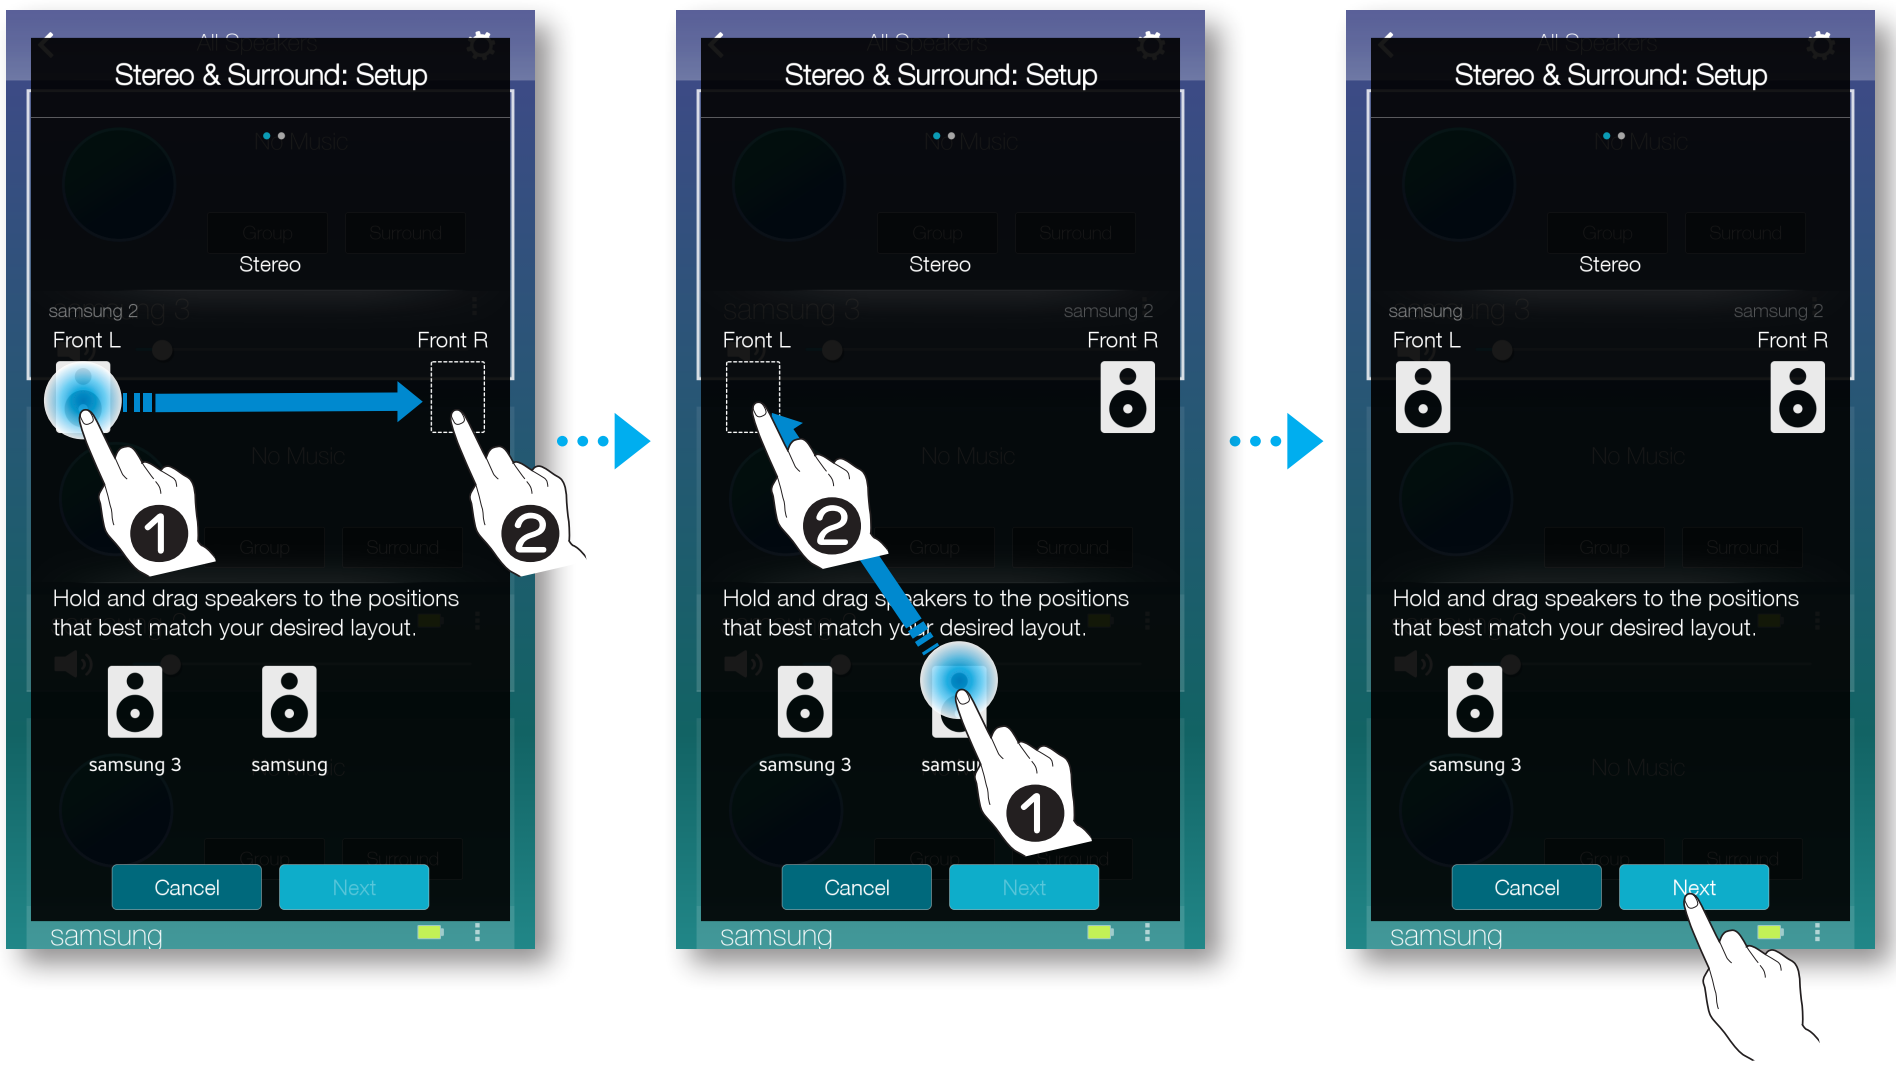

POZNÁMKA

✓ Ak sú pripojené len 2 reproduktory, stlačte tlačidlo **Surround**, aby ste automaticky nakonfigurovali systém priestorového zvuku.

4 Otestujte produkty, nastavte hlasitosť na produkte a stlačte tlačidlo **Done**.

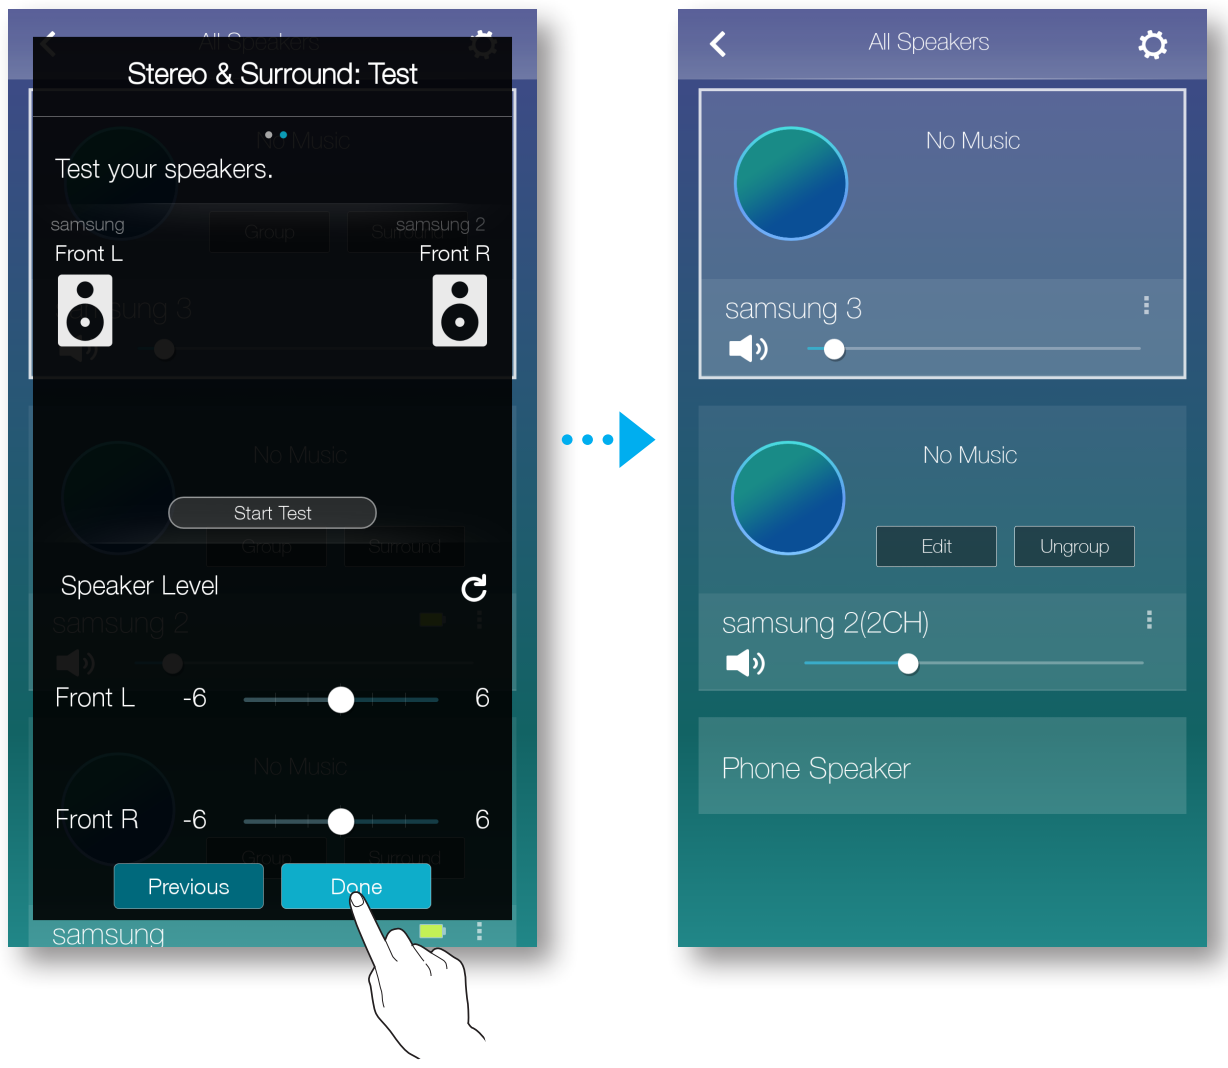

POZNÁMKY

- ✓ Režim **Surround** sa môže zrušiť automaticky, ak je sieťové pripojenie nestabilné.
- ✓ Keď aktivujete režim priestorového zvuku, odporúčame, aby ste nastavili rovnaké reproduktory, ktoré priradíte k **Front L** a **Front R**.
- ✓ Systém priestorového zvuku so 4.1 kanálmi môžete nakonfigurovať pomocou zariadenia Soundbar a 2 reproduktorov.
- ✓ Systém zvuku **Surround** nemôžete nakofigurovať pomocou zariadenia Soundbar a jedného reproduktora.


Používanie rôznych funkcií

Prehrávanie mediálneho obsahu uloženého v PC

Samsung Link

V záujme jednoduchšieho prehrávania hudby uloženej v PC prostredníctvom reproduktora si nainštalujte program **Samsung Link**.
Navštívte http://link.samsung.com a prevezmite si aplikáciu **Samsung Link** a dokončite jej inštaláciu.

1. Navštívte stránku http://link.samsung.com a prihláste sa so svojím kontom Samsung. Aplikáciu nainštalujte podľa uvedených pokynov.
2. Vyberte priečinok, ktorý chcete zdieľať.
   1) Kurzor myši umiestnite na ikonu **Samsung Link** na lište s ikonami, kliknite na ňu pravým tlačidlom a vyberte "❶".

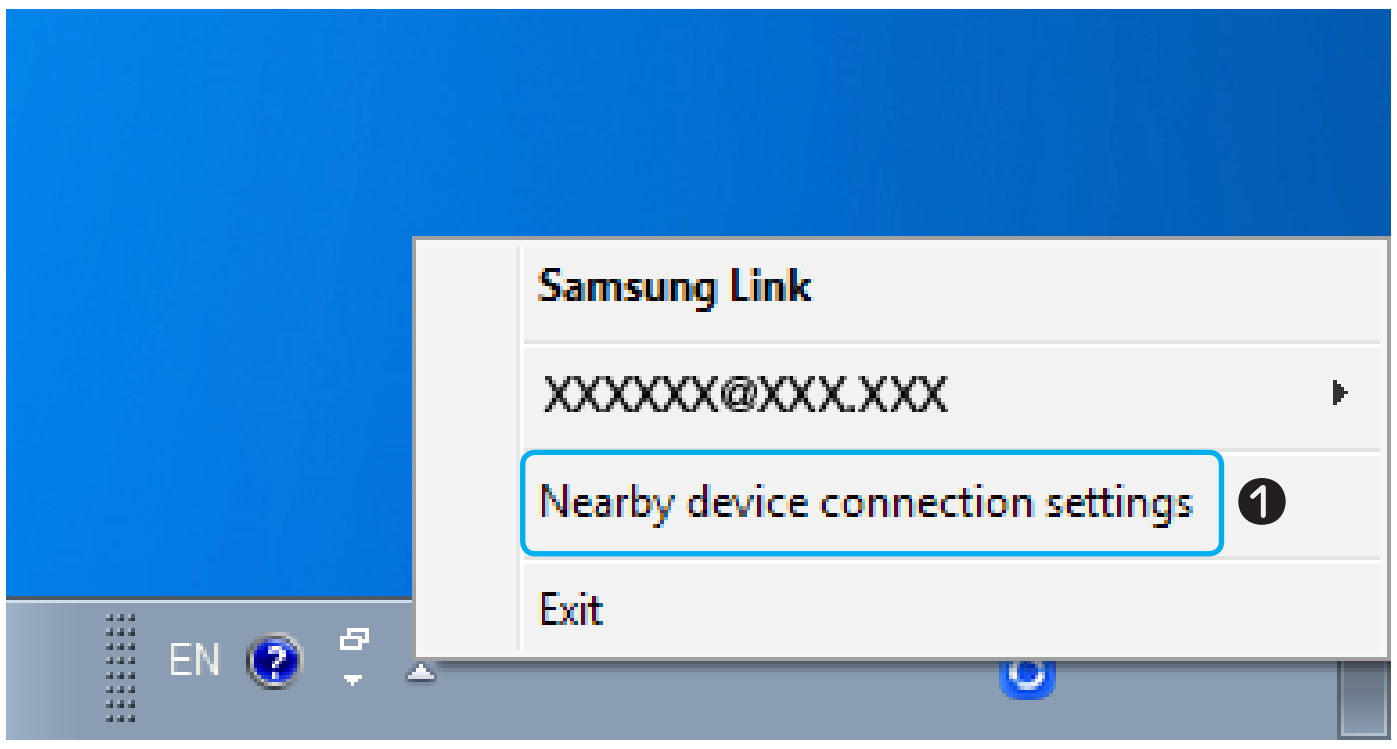

   2) Na zobrazenej obrazovke môžete pridávať a vymazávať zdieľané priečinky.
   Po pridaní alebo zmene obsahu zdieľaných priečinkov nezabudnite stlačiť tlačidlo .
3. V aplikácii **Samsung Multiroom** vyberte položku Zariadenia a zvoľte PC. Zobrazia sa zdieľané priečinky a hudobné súbory uložené v PC. (Viac informácií nájdete na strane 32~33.)". Kliknite sem.

POZNÁMKY

- ✓ Upozorňujeme vás na skutočnosť, že zdieľané priečinky a reproduktor musia byť pripojené k rovnakému bezdrôtovému smerovaču.
- ✓ V počítači by mal byť nainštalovaný softvér Samsung Link. Mobilné zariadenie by malo podporovať softvér Samsung Link. Viac informácií získate na portáli s obsahom a službami od spoločnosti Samsung na adrese http://link.samsung.com.
- ✓ Pri pokuse prehrať mediálne súbory prostredníctvom servera s technológiou DLNA tretej strany sa môžu vyskytnúť problémy s kompatibilitou.
- ✓ Obsah zdieľaný počítačovým zariadením sa nemusí prehrať v závislosti od typu kódovania a formátu súboru obsahu. Okrem toho nemusia byť dostupné niektoré funkcie.
- ✓ V závislosti od stavu siete sa mediálny obsah nemusí prehrávať plynulo. V takomto prípade použite úložné zariadenie USB.


Wireless Audio - Multiroom for Desktop

Ak chcete hudobné súbory zo systému iTunes a zdieľaného PC prehrávať prostredníctvom produktu, nainštalujte aplikáciu **Wireless Audio - Multiroom for Desktop**.
Na stránke www.samsung.com prevezmite aplikáciu **Wireless Audio - Multiroom for Desktop** a nainštalujte ju.


POZNÁMKY

- ✓ Upozorňujeme vás na skutočnosť, že zdieľané priečinky a produkt musia byť pripojené k rovnakému bezdrôtovému smerovaču.
- ✓ Ak sa počítač so systémom Windows alebo Mac prepne do režimu vypnutej obrazovky, úspory energie alebo hlbokého spánku, aplikácia sa zastaví.
- ✓ Ak je v počítači so systémom Windows aktivovaný firewall, aplikácia nemusí fungovať. V tomto prípade firewall systému Windows alebo od externého dodávateľa deaktivujte.
- ✓ Inštalačný súbor *.pkg je určený pre systémy Mac, zatiaľ čo súbor *.msi je určený systémy Windows. Prevezmite príslušný súbory do svojho počítača a nainštalujte ho.
- ✓ Podporovaný operačný systém: Systém Windows 7 alebo novší, Mac OS X 10.7 alebo novší.

1. Dvakrát kliknite na vytvorenú ikonu na pracovnej ploche PC.
2. Ak chcete nastaviť zdieľané priečinky, vyberte možnosť **Next**.

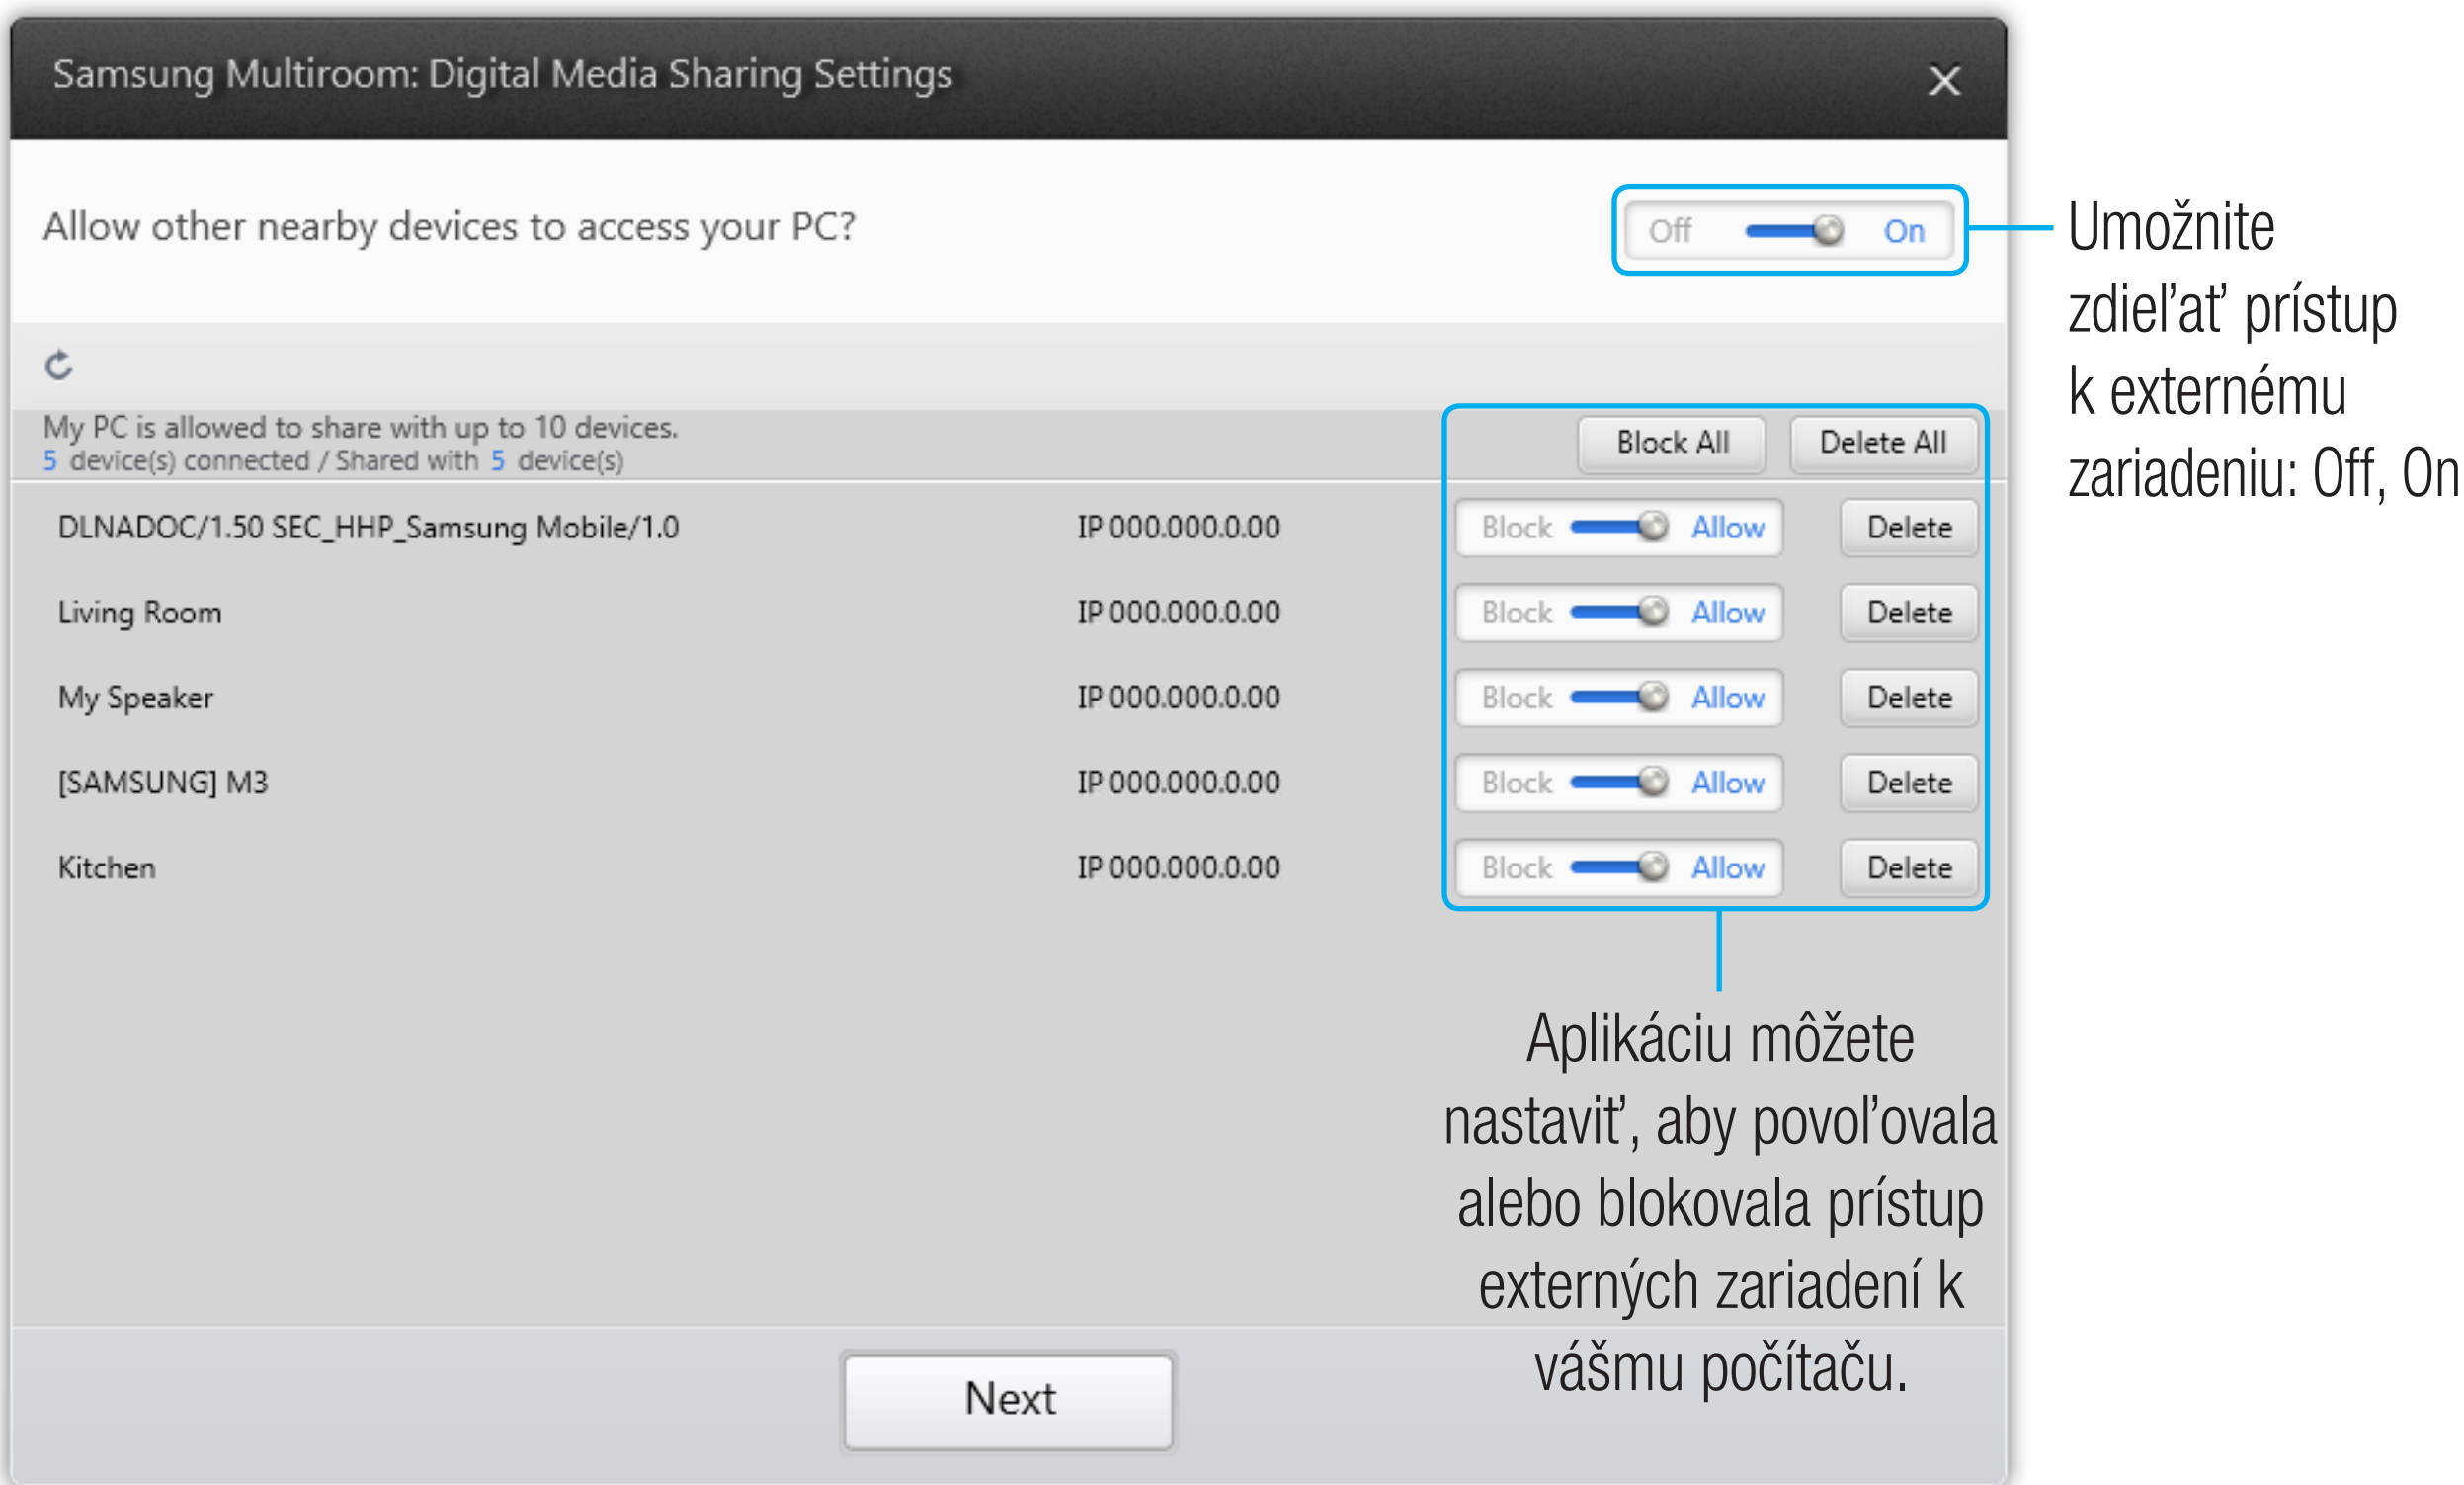

3 Vyberte typ obsahu a pridajte zvolený priečinok do zoznamu zdieľaných priečinkov. Po nazdieľaní priečinkov stlačte tlačidlo **Done**.

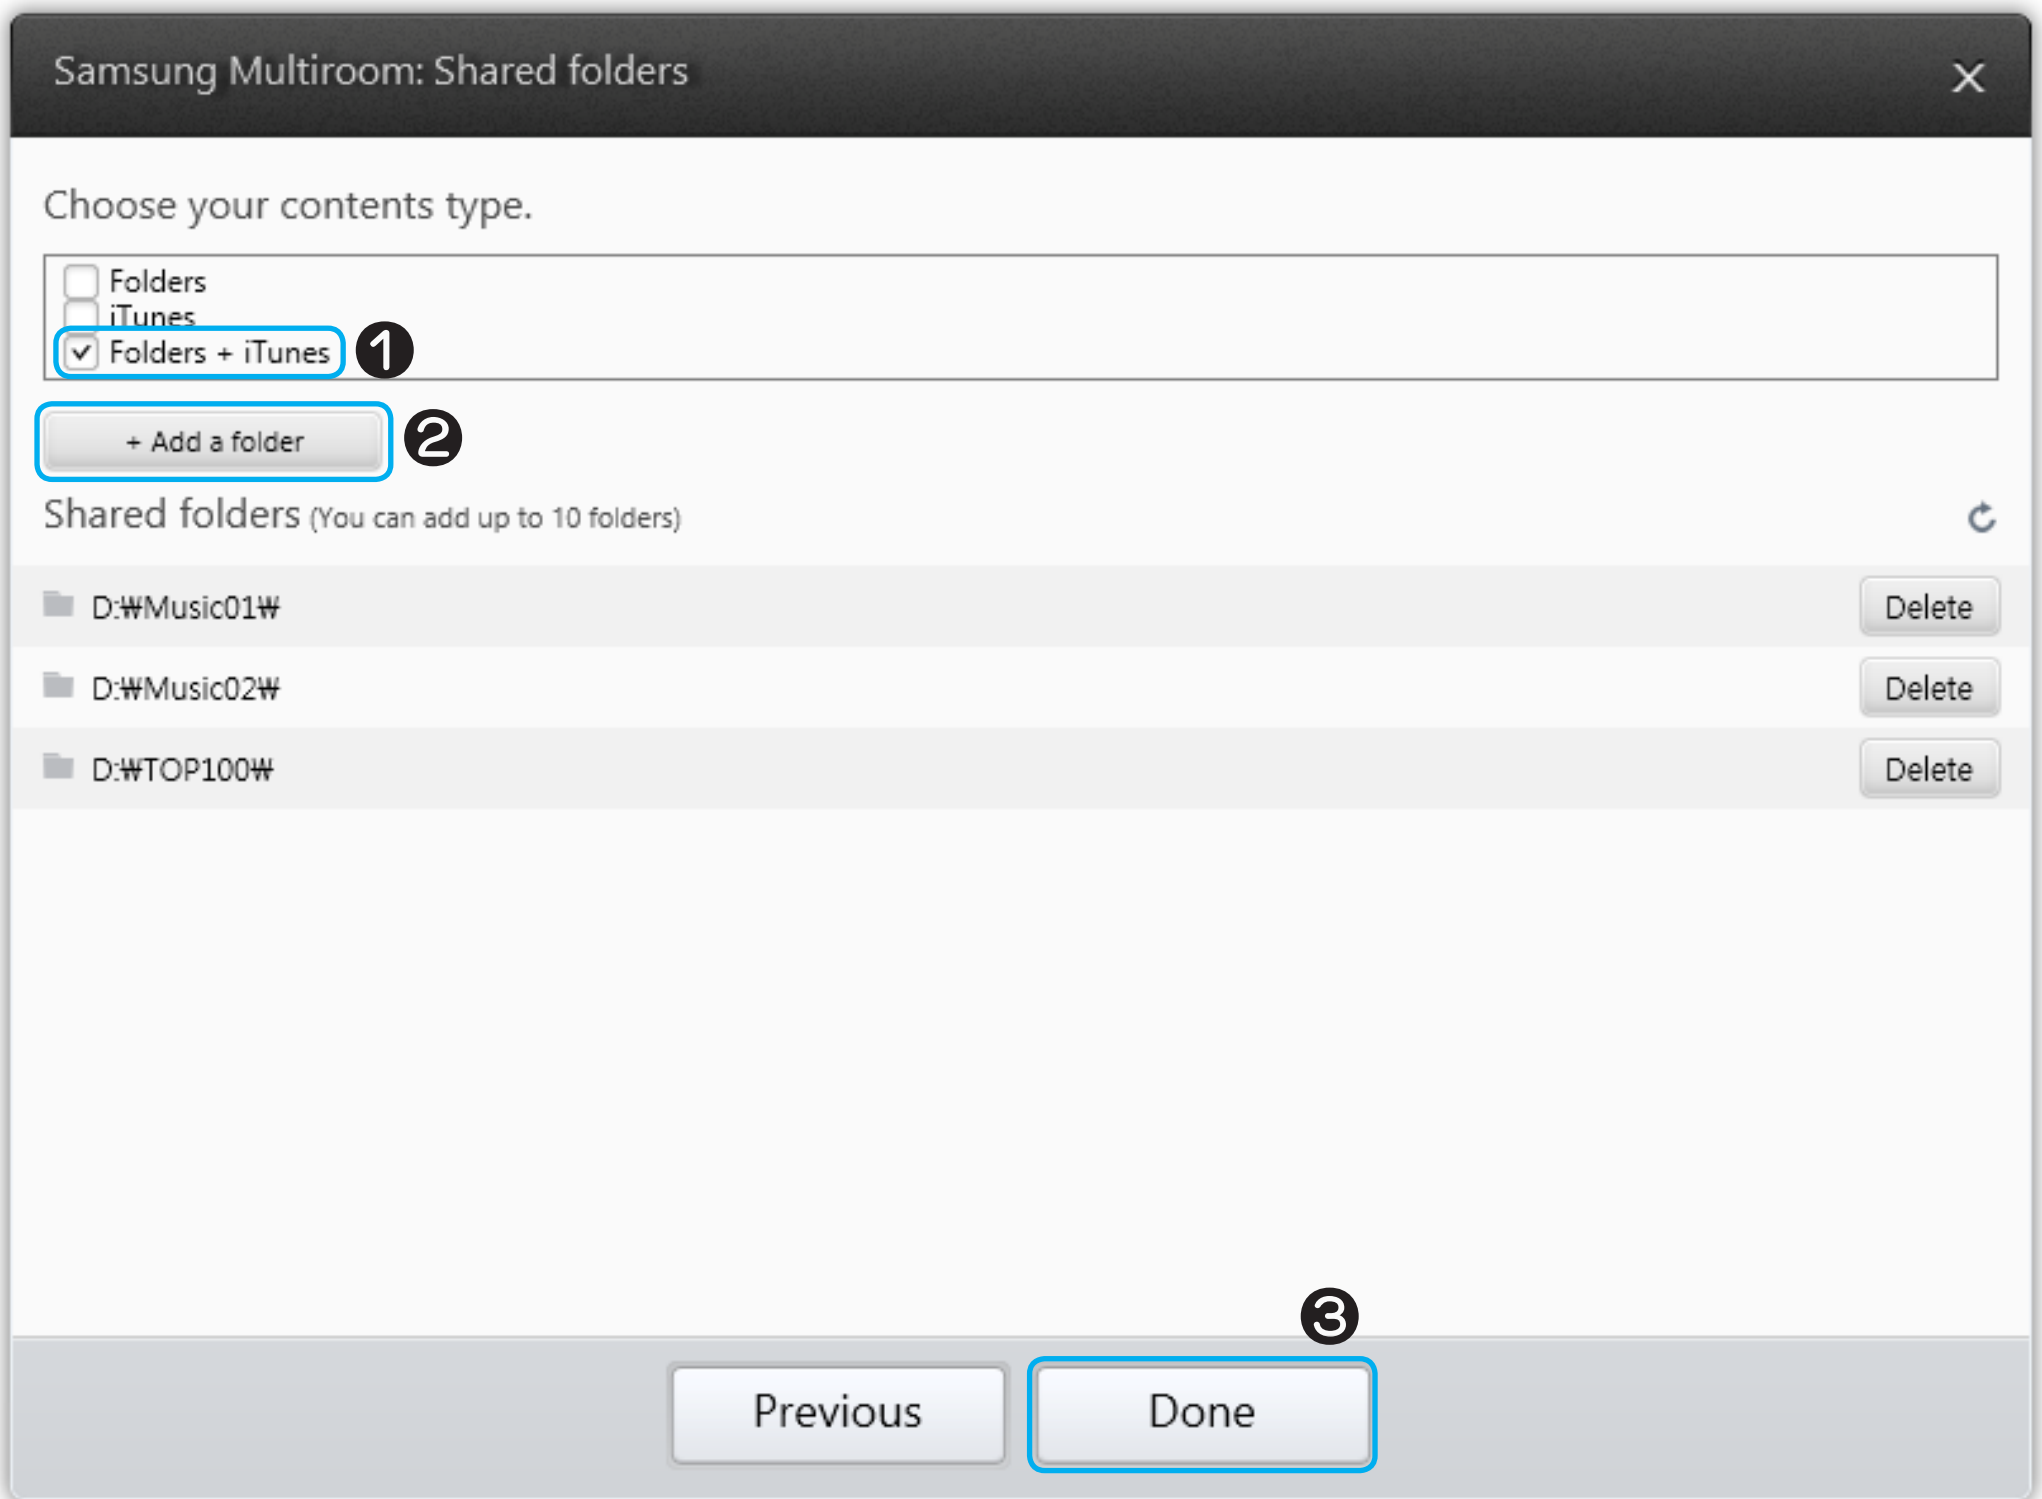

4 Na inteligentnom zariadení vyberte aplikáciu **Samsung Multiroom**.

5 Vyberte požadované PC v aplikácii **Samsung Multirooma** zobrazia sa zdieľané priečinky a súbory uložené v PC. (Viac informácií nájdete na strane 32~33) Kliknite sem.

POZNÁMKA

✓ Po pridaní alebo zmene obsahu zdieľaných priečinkov nezabudnite stlačiť tlačidlo ↻.
Ak nestlačíte tlačidlo ↻, súbory zdieľané počítačovým zariadením sa nemusia zobraziť v aplikácii **Samsung Multiroom**.

Dodatok

Riešenie problémov

Pred požiadaním o opravu skontrolujte najskôr nasledovné.

Symptóm	Kontrola	Náprava
Zariadenie sa nezapne.	• Je sieťový kábel pripojený k zásuvke?	• Napájací kábel pripojte k zásuvke.
Rozbočovač a produkt nie sú spárované.	• Keď je rozbočovač pripojený, signalizujú predné indikátory na smerovači jeho náležitú prevádzku? • Je kábel LAN riadne pripojený k bezdrôtovému smerovaču a rozbočovaču? • Uistite sa, že predný indikátor LED na produkte zmení farbu z červenej na modrú.	• Resetujte zariadenie HUB. (Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k rozbočovaču.) Rozbočovač odpojte a znova ho zapojte. Skontrolujte, či bliká indikátor párovania na prednej strane rozbočovača. • Resetujte produkt (pozri stranu 5). Kliknite sem. Produkt odpojte a znova ho zapojte. Skontrolujte, či bliká indikátor LED na prednej strane produktu.
Po stlačení tlačidla funkcia nefunguje.	• Je vo vzduchu statická elektrina?	• Odpojte zástrčku a opätovne ju pripojte.
Nevychádza zvuk.	• Je hlasitosť nastavená na minimum?	• Produkt pripojte správne. • Nastavenie hlasitosti.
Funkcia TV SoundConnect (párovanie s TV) zlyhala.	• Podporuje váš TV funkciu TV SoundConnect? • Máte v TV nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru? • Dochádza pri pripojení k chybe?	• Funkciu TV SoundConnect podporujú vybrané TV Samsung uvedené na trh v roku 2012 alebo neskôr. Skontrolujte, či váš TV podporuje funkciu TV SoundConnect. • Overte, či je položka TV SoundConnect v ponuke vášho TV nastavená na možnosť **Zap.**. • Aktualizujte firmvér TV na najnovšiu verziu. • Obráťte sa na call-centrum spoločnosti Samsung. • Stlačením a podržaním tlačidla Zdroj dlhšie ako 5 sekúnd vynulujete funkciu TV SoundConnect a pripojíte nový televízor.

Symptóm	Kontrola	Náprava
Zariadenie HUB nepracuje správne	• Je rozbočovač pripojený? • Je kábel LAN riadne pripojený k bezdrôtovému smerovaču a rozbočovaču? • Keď je rozbočovač pripojený, signalizujú predné indikátory na smerovači jeho náležitú prevádzku?	• Zapojte zariadenie HUB. • Kábel LAN pripojte k portu **ETHERNET SWITCH** na zadnej strane rozbočovača a k bezdrôtovému smerovaču. • Resetujte zariadenie HUB. (Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k rozbočovaču.) • Ak sa vyskytnú problémy s pripojením rozbočovača a produktu, skúste premiestniť produkt bližšie k bezdrôtovému smerovaču alebo rozbočovaču.
Produkt nepracuje správne	• Je produkt pripojený? • Zostane predný indikátor LED na produkte 5 minút po zapnutí svietiť načerveno?	• Zapojte produkt. • Skontrolujte, či používaný smerovač Wi-Fi disponuje certifikáciou pre štandard Wi-Fi. • Odpojte produkt, znovu ho zapojte a potom ho znovu pripojte k smerovaču. • Resetujte produkt (pozri stranu 5). Kliknite sem. • V prípade používania so zariadením HUB - Uistite sa, že inteligentné zariadenie a rozbočovač sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi. - Uistite sa, že indikátor LED na rozbočovači signalizuje jeho náležitú prevádzku. (Pozri stranu 16, položka 3.) Kliknite sem. - Ak problém pretrváva, resetujte zariadenie HUB. (Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k rozbočovaču.) - Odpojte a znovu zapojte rozbočovač. Potom odpojte a znovu zapojte produkt. - Ak sa vyskytnú problémy s pripojením rozbočovača a produktu, skúste premiestniť produkt bližšie k bezdrôtovému smerovaču alebo rozbočovaču.

Symptóm	Kontrola	Náprava
Nedá sa zoskupiť produkty.	• Je produkt pripojený k sieti pomocou rozhrania Wi-Fi?	• Ak je produkt pripojený k sieti prostredníctvom rozhrania Bluetooth alebo TV SoundConnect, funkciu zoskupenia produktov nie je možné využívať.
Aplikácia nepracuje správne	• Zobrazí sa spúšťaní aplikácie chyba?	• Uistite sa, že inteligentné zariadenie podporuje danú aplikáciu. (Pozrite si stranu 65) Kliknite sem. • Uistite sa, že používate najnovšiu verziu aplikácie. • Uistite sa, že predný indikátor LED na produkte zmení farbu z červenej na modrú. • V prípade používania so zariadením HUB - Uistite sa, že rozbočovač a inteligentné zariadenie sú pripojené k rovnakému smerovaču. - Uistite sa, že indikátor LED na rozbočovači signalizuje jeho náležitú prevádzku. (Pozri stranu 16, položka 3.) Kliknite sem. - Ak sa vyskytnú problémy s pripojením rozbočovača a produktu, skúste premiestniť produkt bližšie k bezdrôtovému smerovaču alebo rozbočovaču.

POZNÁMKA

✓ Ak problém pretrváva, pri riešení sa obráťte na servisné stredisko.

Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým kódom

- Bližšie informácie o otvorenom zdrojovom kóde používanom v rámci tohto produktu nájdete na adrese: http://opensource.samsung.com

Licencie

- Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete na tejto adrese: www.spotify.com/connect/third-party licenses.
- Bližšie informácie o službe Spotify Connect nájdete na adrese www.spotify.com/connect

Technické údaje

- WAM7500/WAM7501

Všeobecné	Hmotnosť	3,4 kg
	Rozmery	181 (Š) X 181 (H) X 422 (V) mm
	Rozsah prevádzkovej teploty	+5°C až +35°C
	Rozsah prevádzkovej vlhkosti	10 % až 75 %
Sieť	Bezdrôtová LAN	Zabudovaná
	Zabezpečenie	WEP (OPEN/SHARED)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)
	Celkový príkon v pohotovostnom režime (W) (Keď sú zapnuté všetky sieťové porty)	2,2 W
	Na 5 sekúnd stlačte tlačidlo ⏻ **Pohotovostný režim** na prednej strane produktu, čím sa deaktivuje Wi-Fi a Bluetooth a následne sa vypne napájanie.	

- WAM6500/WAM6501

Všeobecné	Požiadavky na napájanie	DC24V ⎓ 2.5A
	Hmotnosť	1,8 kg
	Rozmery	157 (Š) X 157 (H) X 232 (V) mm
	Rozsah prevádzkovej teploty	+5°C až +35°C
	Rozsah prevádzkovej vlhkosti	10 % až 75 %
Sieť	Bezdrôtová LAN	Zabudovaná
	Zabezpečenie	WEP (OPEN/SHARED)
		WPA-PSK (TKIP/AES)
		WPA2-PSK (TKIP/AES)
	Celkový príkon v pohotovostnom režime (W) (Keď sú zapnuté všetky sieťové porty)	4,3 W
	Zatiaľ čo je produkt zapnutý, na 2 sekundy stlačte tlačidlo ⏻ **POWER** na zadnej strane produktu, čím sa deaktivuje Wi-Fi a Bluetooth a následne sa vypne napájanie.	

- Sieťové rýchlosti rovnaké alebo nižšie ako 10 Mb/s nie sú podporované.
- Dizajn a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Údaje o napájaní a spotrebe elektrickej energie nájdete na nálepke na výrobku.
- Na spodnej strane produktu nájdete dôležité bezpečnostné informácie.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.
- Táto používateľská príručka je založená na produkte využívajúcom operačný systém Android alebo iOS.
- Obrazovka aplikácie zobrazuje aplikáciu v operačnom systéme Android a môže sa zmeniť po inovácii verzie softvéru.
- Bližšie podrobnosti nájdete na adrese www.samsung.com.

- Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
  (a) je na základe vašej požiadavky privolaný technik a vo výrobku nie je závada (t.j. keď ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
  (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu (t.j. v prípadoch, kde ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
- Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo domácnosti.

Vyhlásenie o zákonnej zhode

	VÝSTRAHA NEBEZPEČENATVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE	
Blesk so šípkou na konci v trojuholníku je výstražný symbol, ktorý vás upozorňuje na nebezpečné napätie vnútri zariadenia.	**VÝSTRAHA**: ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO PORANENIA ELEKRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ BY POUŽÍVATEĽ DOKÁZAL OPRAVIŤ SÁM. SERVISNÉ PRÁCE MÔŽE VYKONÁVAŤ IBA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ TECHNIK.	Výkričník v trojuholníku je výstražný symbol, ktorý vás upozorňuje na dôležité pokyny týkajúce sa zariadenia.

Varovanie

- Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.
- Tento prístroj nevystavuje kvapkajúcim ani špliechajúcim kvapalinám.
  Na prístroj neklaďte predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Ak chcete tento spotrebič úplne vypnúť, musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky. Preto musí byť sieťová zástrčka ľahko a kedykoľvek prístupná.

VÝSTRAHA

AKO PREVENCIU PRED PORANENÍM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRIPOJTE ŠIROKÚ LOPATKU ZÁSTRČKY K ŠIROKÉMU OTVORU A ÚPLNE ZASTRČTE.

- Tento prístroj musí byť vždy pripojený k zásuvke s ochranným uzemňovacím pripojením.
- Aby ste zariadenie odpojili od siete, zástrčku musíte vytiahnuť zo sieťovej zásuvky, a preto je potrebné, aby bol k sieťovej zásuvke stály prístup.

VÝSTRAHA

- Nevystavujte tento prístroj pádu alebo obliatiu. Na prístroj neklaďte predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Ak chcete tento spotrebič úplne vypnúť, musíte vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky. Preto musí byť sieťová zástrčka ľahko a kedykoľvek prístupná.

Elektroinštalácia hlavného vedenia zástrčky (iba pre Anglicko)

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Hlavné vedenie tohto prístroja je dodávané s liatou zástrčkou s poistkou. Hodnota poistky je uvedená na kolíkovej strane zástrčky a ak je potrebná jej výmena, musíte použiť schválenú poistku BS1362 s rovnakým výkonom. Zástrčku nikdy nepoužívajte s odstráneným krytom poistky. Ak je kryt oddeliteľný a je potrebná výmena, musí byť nový kryt rovnakej farby ako poistka, ktorou je zástrčka vybavená. Náhradné kryty sú dostupné u predajcov. Pokiaľ nie je nainštalovaná zástrčka vhodná pre elektrické zásuvky vo vašom dome alebo nie je kábel dosť dlhý, aby dosiahol k elektrickej zásuvke, obstarajte si vhodný zabezpečený predlžovací kábel alebo sa poraďte s predajcom. Pokiaľ nie je iné riešenie, než odrezanie zástrčky, odstráňte poistku a zástrčku bezpečne zlikvidujte. Zástrčku nepripájajte k zásuvke, pretože hrozí nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom z neizolovaného ohybného kábla. Neizolované káble nikdy nepripájajte priamo k zásuvke. Vždy musíte použiť zástrčku a poistku.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Drôty v hlavnom vedení sú zafarbené v súlade s nasledovným kódom:– MODRÝ = NEUTRÁLNY, HNEDÝ = ŽIVÝ. Keďže tieto farby nemusia zodpovedať farebným označeniam, ktoré identifikujú svorky vo vašej zástrčke, postupujte nasledovne: MODRÝ vodič musíte pripojiť ku svorke, ktorá je označená písmenom N alebo má MODRÚ alebo ČIERNU farbu. HNEDÝ vodič musí byť pripojený ku svorke, ktorá je označená písmenom L alebo má HNEDÚ alebo ČERVENÚ farbu.

UPOZORNENIE: ŽIADNY Z DRÔTOV NEPRIPÁJAJTE K UZEMŇOVACEJ KONCOVKE, KTORÁ JE OZNAČENÁ PÍSMENOM E ALEBO SYMBOLOM ZEME ⏚, ALEBO JE ZAFARBENÁ NAZELENO ALEBO NAŽLTO.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené nižšie.
Tento návod na použitie majte vždy poruke pre budúce použitie.

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Dodržujte tieto pokyny.
3. Berte ohľad na všetky upozornenia.
4. Dodržujte všetky pokyny.
5. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
6. Zariadenie utierajte iba suchou látkou.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.

8 Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných zdrojov, ako sú napríklad radiátory, ohrievače, kachle a iné zariadenia (vrátane AV prijímačov), ktoré produkujú teplo.

9 Neobchádzajte bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, jeden širší ako druhý. Uzemnená zástrčka má dva kolíky a jeden uzemňovací hrot. Široký kolík alebo tretí hrot zástrčky slúži pre vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje do zásuvky, konzultujte výmenu zastaranej zásuvky s elektrikárom.

10 Sieťový kábel chráňte pred pošliapaním a pricviknutím, obzvlášť v oblasti zástrčiek, zásuviek a na mieste, kde vychádza zo zariadenia.

11 Používajte len nástavce/príslušenstvo, ktoré určil výrobca.

12 Zariadenie používajte iba s vozíkom, podstavcom, stojanom alebo stolom, ktoré určil výrobca alebo ste si ho zakúpili spolu s výrobkom. Ak používate vozík, pri jeho presúvaní dávajte pozor, aby sa zariadenie neprevrátilo a nezranilo vás.



13 Zariadenie odpojte počas búrky, alebo ak ho dlhší čas nepoužívate.

14 Všetky servisné práce prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu. Servisné práce sú potrebné, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad pri poškodení sieťového kábla alebo zástrčky, ak bola na prístroj vyliata voda alebo dovnútra spadli nejaké predmety, ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti, ak prístroj nepracuje normálne, alebo ak spadol.

Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnostné opatrenia pre napájací zdroj

- Elektrické zásuvky a predlžovacie káble nadmerne nezaťažujte.
  - Môže to mať za následok abnormálne zvýšenie teploty alebo požiar.
- Napájací kábel nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
- Neumiestňujte výrobok do blízkosti tepelných zdrojov.
- Ak chcete vyčistiť kolíky napájacej zástrčky, odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky a kolíky utrite výlučne suchou tkaninou.
- Napájací kábel neohýbajte ani ho neťahajte silou.
- Na napájací kábel neklaďte ťažké predmety.
- Napájací kábel nepripájajte k povolenej alebo poškodenej zásuvke.
- Zástrčku napájacieho kábla úplne zasuňte do elektrickej zásuvky, aby zástrčka v zásuvke pevne držala.
  - Ak je pripojenie nepevné, hrozí riziko vzniku požiaru.

Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii

- Neumiestňujte výrobok do blízkosti zariadení alebo objektov, ktoré produkujú teplo alebo sú zdrojom ohňa (sviečky, odpudzovače komárov, ohrievače, radiátory atď.). Neumiestňujte na priame slnečné svetlo.
- Pri premiestňovaní produktu vypnite napájanie a odpojte všetky káble (vrátane napájacieho kábla) od zariadenia.
  - Poškodený kábel môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Montáž produktu do prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou, prípadne prašných alebo extrémne chladných priestorov, môže viesť k problémom s kvalitou a poruchám produktu. Kým produkt nainštalujete v prostredí mimo štandardných špecifikácií, žiadajte o bližšie informácie servisné stredisko Samsung.
- Keď sa produkt umiestňuje na policu, do skrinky alebo na stôl, uistite sa, že horný panel smeruje nahor.
- Neumiestňujte výrobok na nestabilné podklady (napr. nestabilné poličky, zvažujúce sa pracovné stoly atď.).
  - Ak dôjde k pádu produktu, môže to spôsobiť poruchu a riziko ujmy na zdraví. Silné vibrácie alebo nárazy môžu spôsobiť poruchu produktu a viesť k možnosti vzniku požiaru.
- Produkt inštalujte s dostatočným priestorom na vetranie v jeho okolí.
  - Za produktom ponechajte voľný priestor viac ako 4 palce (10 cm) a viac ako 2 palce (5 cm) voľného miesta po stranách.
- Plastové baliace materiály držte mimo dosah detí.
  - Deťom hrajúcim sa s plastovými baliacimi materiálmi hrozí riziko zadusenia.

Bezpečnostné opatrenia pre obsluhu

- Používanie po dlhé časové úseky pri vysokej hlasitosti môže spôsobiť vážne poškodenie sluchu.
  - Ak ste dlhší čas vystavený hlasitosti vyššej ako 85 dB, môže to mať nežiaduci vplyv na váš sluch. Čím je hlasitosť vyššia, tým závažnejšie môže byť poškodenie sluchu. Uvedomte si, že hlasitosť bežnej konverzácie je približne od 50 do 60 db a hlasitosť zvuku cestnej premávky je približne 80 db.
- Tento produkt je pod nebezpečne vysokým napätím. Nepokúšajte sa svojpomocne rozoberať, opravovať ani modifikovať toto zariadenie.
  - Keď produkt vyžaduje opravu, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.
- Na produkt neumiestňujte žiadne nádoby s kvapalinami (napr. vázy, nápoje, kozmetiku, chemikálie atď.). Nedovoľte, aby sa do produktu (cez vzduchové prieduchy, vstupno/výstupné porty atď.) dostali kovové predmety (napr. mince, sponky do vlasov atď.) alebo horľavé materiály (napr. papier, zápalky atď.).
  - Ak sa do produktu dostanú nežiaduce materiály alebo kvapaliny, produkt okamžite vypnite, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

- Nedovoľte, aby produkt spadol na zem. V prípade mechanického poškodenia odpojte napájací kábel a kontaktujte servisné stredisko Samsung.
  - V opačnom prípade hrozí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Výrobok nedržte ani neťahajte za napájací alebo signálny kábel.
  - Poškodený kábel môže spôsobiť poruchu produktu, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- V blízkosti produktu nepoužívajte ani neuchovávajte horľaviny.
- Ak výrobok vydáva zvláštny hluk, spálený zápach alebo dym, ihneď odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko Samsung.
- Ak zacítite plyn, okamžite vyvetrajte miestnosť. Nedotýkajte sa napájacej zástrčky výrobku. Produkt nevypínajte ani nezapínajte.
- Produkt nevystavujte prudkým nárazom a úderom. Zabráňte perforácii produktu ostrými predmetmi.
- Tento produkt sa môže presúvať a umiestňovať v interiéri.
- Tento produkt nie je odolný voči vode alebo prachu.
- Pri presúvaní produktu dávajte pozor, aby ste predišli jeho pádu a jeho možnému poškodeniu.

Bezpečnostné opatrenia pre čistenie

- Na čistenie produktu nikdy nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá, vosky, benzén, riedidlá, osviežovače vzduchu ani mazivá a nesprejujte ho insekticídmi.
  - Použitie ľubovoľného z týchto materiálov môže spôsobiť odfarbenie externého náteru, prípadne jeho odlúčenie alebo odlúpenie. Z produktu neodstraňujte informačné štítky.
- Pri čistení výrobku odpojte napájací kábel a produkt utrite čistou, suchou a jemnou tkaninou (z mikrovlákien alebo bavlny).
  - Nedovoľte, aby sa na produkte usádzal prach. Prach môže poškriabať jeho povrch.

Ďalšie informácie

Informácie o sieťovom pripojení

- V závislosti od používaného bezdrôtového smerovača niektoré sieťové operácie môžu prebiehať inak.
- Podrobné informácie o sieťovej práci s využitím bezdrôtového smerovača alebo modemu nájdete v dokumentácii k smerovaču alebo modemu.
- Vyberte jeden bezdrôtový kanál, ktorý sa aktuálne nevyužíva. Ak zvolený kanál využíva iné komunikačné zariadenie v blízkosti, rušenie rádiových vĺn môže spôsobiť zlyhanie komunikácie.

- V súlade s najnovšími certifikačnými špecifikáciami štandardu Wi-Fi rozbočovač nepodporuje bezpečnostné šifrovanie WEP, TKIP a TKIP-AES (WPA2 Mixed) v sieťach využívajúcich režim 802.11n.
- Bezdrôtová sieť LAN zo svojej podstaty môže byť rušená rádiovými vlnami v závislosti od podmienok prostredia (napr. v závislosti od výkonu bezdrôtového smerovača, vzdialenosti, prekážok, rušenia inými bezdrôtovými zariadeniami atď.)
- Šifrovanie WEP nefunguje s protokolmi WPS (PBC)/WPS (PIN).

Kompatibilné zariadenia

- Mobilné zariadenia: Android 2.3.3 (Gingerbread) alebo novší, iOS (6.0) alebo novší

POZNÁMKY

✓ Niektoré zariadenia nemusia byť kompatibilné s týmto produktom.

✓ Upozorňujeme vás na skutočnosť, že produkt staršej verzie sa nemusí podporovať.

Autorské práva

- Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nevyhnutnými požiadavkami a ďalšími relevantnými časťami smernice 1999/5/ES.
  Pôvodné vyhlásenie o zhode nájdete na stránke http://www.samsung.com, prejdite na položku Podpora > Hľadať podporu k produktu a zadajte názov modelu.
  Toto zariadenie je možné používať vo všetkých krajinách EÚ.
  Toto zariadenie je možné používať iba v interiéri.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

Country		Contact Centre ☎	Web Site
North America	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
Latin America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support
	BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
	COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
	NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support
	COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112	www.samsung.com/co/support
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl/support
	BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
	PERU	0800-777-08	www.samsung.com/pe/support
	ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	www.samsung.com/ar/support
	URUGUAY	000-405-437-33	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
Europe	UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
	GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobil-funk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
	ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
	SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
	PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
Europe	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
	NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
	SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
	POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
	HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
	SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
	BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
	SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
	BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
	ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
	CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
	BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
	ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
	AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
	TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
	MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support
China	CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
	HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
	MACAU	0800 333	www.samsung.com/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
S.E.A	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
	NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
	VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
	THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
	MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
	MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
	INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
	PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
	TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
	JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
S.W.A	INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
	BANGLADESH	09612300300	www.samsung.com/in/support
	SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/support
MENA	EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
	ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
	IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/iran/support
	SAUDI ARABIA	8002474357	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
	PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
	TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
	U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
	KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
	BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
	QATAR	800-CALL (800-2255)	
	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
	JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
	SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
	MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
Africa	SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
	BOTSWANA	8007260000	
	NAMIBIA	08 197 267 864	
	ZAMBIA	0211 350370	
	MAURITIUS	23052574020	
	REUNION	262508869	
	MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	
	NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
	Ghana	0800-10077 0302-200077	
	Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	SENEGAL	800-00-0077	
	CAMEROON	7095-0077	
	KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
	UGANDA	0800 300 300	
	TANZANIA	0800 755 755 / 0685 889 900	
	RWANDA	9999	
	BURUNDI	200	
	DRC	499999	
	SUDAN	1969	

Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.